ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA Hilux, 2015->

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-0K010-S1, RW4AN-0K020-S1

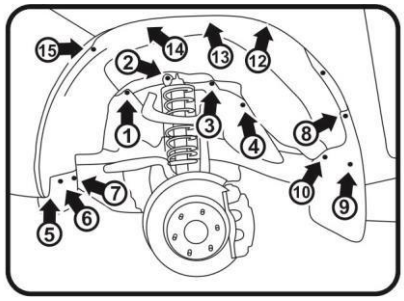

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

*Извлечь штатные пистоны **(1,2,3,4,12,13,14,15).***

*Выкрутить штатные саморезы **(5,6,7,8,9,10),** снять брызговик и передний щиток.*

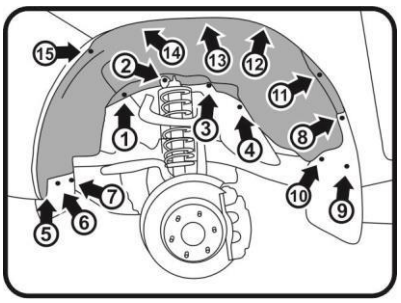

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Правый резиновый пыльник должен находиться на подкрылке, а левый под подкрылком. Зафиксировать подкрылок пистонами **(1,2,3,4)** из комплекта поставки. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны **(12,13,14,15)** из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив саморезы **(5,6,7,8,9,10)** и саморез **(11)** из комплекта поставки.*

Крепеж:
(1,2,3,4) – пистон 8мм TL031 – 4шт.
(12,13,14,15) – пистон 6.5мм TL001 – 4шт.
(11) – саморез 6х21мм TL014 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA Hilux, 2015->

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-0K010-S2, RW4AN-0K020-S2

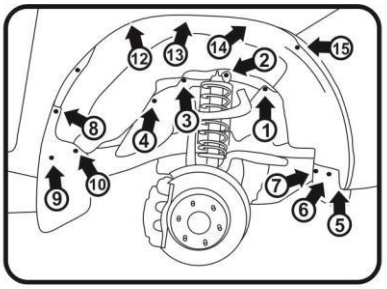

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

*Извлечь штатные пистоны **(1,2,3,4,12,13,14,15).***

*Выкрутить штатные саморезы **(5,6,7,8,9,10),** снять брызговик и передний щиток.*

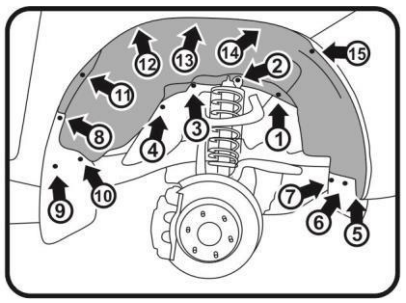

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Левый резиновый пыльник должен находиться на подкрылке, а правый под подкрылком. Зафиксировать подкрылок пистонами **(1,2,3,4)** из комплекта поставки. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны **(12,13,14,15)** из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив саморезы **(5,6,7,8,9,10)** и саморез **(11)** из комплекта поставки.*

Крепеж:
(1,2,3,4) – пистон 8мм TL031 – 4шт.
(12,13,14,15) – пистон 6.5мм TL001 – 4шт.
(11) – саморез 6х21мм TL014 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA Hilux, 2015->

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-0K010-S3, RW4AN-0K020-S3

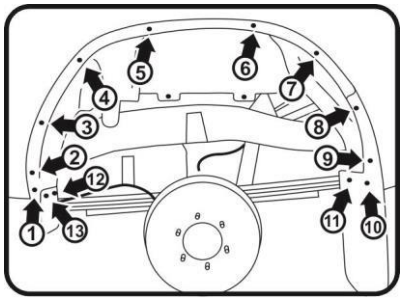

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

*Извлечь штатные пистоны **(1,2,3,4,5,6,7).***

*Выкрутить штатные саморезы **(8,9,10,11,12,13),** снять брызговик и передний щиток.*

Очистить кромку штатного пластика от грязи.

В процессе транспортировки, кромка подкрылка может деформироваться. В случае если кромка подкрылка деформирована, необходимо придать ей начальную форму, т.е. выгнуть её таким образом, чтобы кромка подкрылка повторяла форму арки автомобиля.

Для автомобиля без расширителей колёсных арок, для более надёжного прилегания кромки подкрылка, необходимо наклеить на кромку двусторонний влагостойкий скотч из комплекта крепления. Клеить необходимо таким образом, как показано на рис. (2) – между крепёжными отверстиями, отступая по 5мм от края кромки.

Для установки подкрылка на а/м с расширителями арок, скотч не требуется.

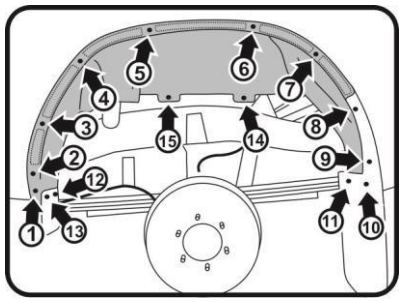

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Для а/м с расширителями колёсных арок, кромку подкрылка необходимо заправить под расширитель. Зафиксировать подкрылок пистонами **(14,15)** из комплекта поставки. Совместить отверстия креплений и плотно прижать подкрылок к штатному пластику. Вставить пистоны **(1,2,3,4,5,6,7)** из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив штатные саморезы **(8,9,10,11,12,13)**.*

Крепеж:
(14,15) – пистон 8мм TL002 – 2шт.
(1,2,3,4,5,6,7) – пистон 6,5мм TL001 – 7шт.
Скотч двусторонний MegaPower ET-305 TL 068 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA Hilux, 2015->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-0K010-S4, RW4AN-0K020-S4

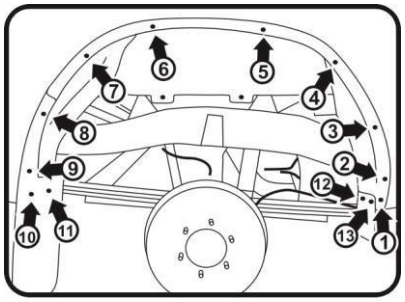

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

*Извлечь штатные пистоны **(1,2,3,4,5,6,7).***

*Выкрутить штатные саморезы **(8,9,10,11,12,13),** снять брызговик и передний щиток.*

Очистить кромку штатного пластика от грязи.

В процессе транспортировки, кромка подкрылка может деформироваться. В случае если кромка подкрылка деформирована, необходимо придать ей начальную форму, т.е. выгнуть её таким образом, чтобы кромка подкрылка повторяла форму арки автомобиля.

Для автомобиля без расширителей колёсных арок, для более надёжного прилегания кромки подкрылка, необходимо наклеить на кромку двусторонний влагостойкий скотч из комплекта крепления. Клеить необходимо таким образом, как показано на рис. (2) – между крепёжными отверстиями, отступая по 5мм от края кромки.

Для установки подкрылка на а/м с расширителями арок, скотч не требуется.

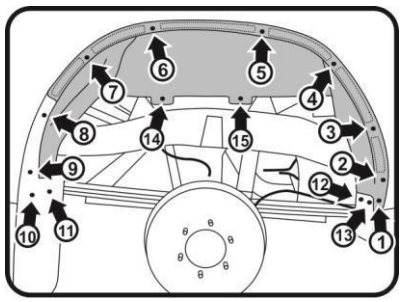

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

*Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Для а/м с расширителями колёсных арок, кромку подкрылка необходимо заправить под расширитель. Зафиксировать подкрылок пистонами **(14,15)** из комплекта поставки. Совместить отверстия креплений и плотно прижать подкрылок к штатному пластику. Вставить пистоны **(1,2,3,4,5,6,7)** из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив штатные саморезы **(8,9,10,11,12,13)**.*

Крепеж:
(14,15) – пистон 8мм TL002 – 2шт.
(1,2,3,4,5,6,7) – пистон 6,5мм TL001 – 7шт.
Скотч двусторонний MegaPower ET-305 TL 068 – 1 шт.