



---

# Инструкция по установке NLN5313677

## НАКЛАДКИ НА ВНУТРЕННИЕ ПОРОГИ С РИСУНКОМ, КОМПЛЕКТ 2 ШТ.

---





Модель	TOYOTA LC150 PRADO
Модельный год	2009
Код изделия	NLN5313677
 Масса изделия	0,45 кг
 Время установки	15 мин.
Гарантия	3 года

## Монтажный комплект:






## Инструменты и приспособления:

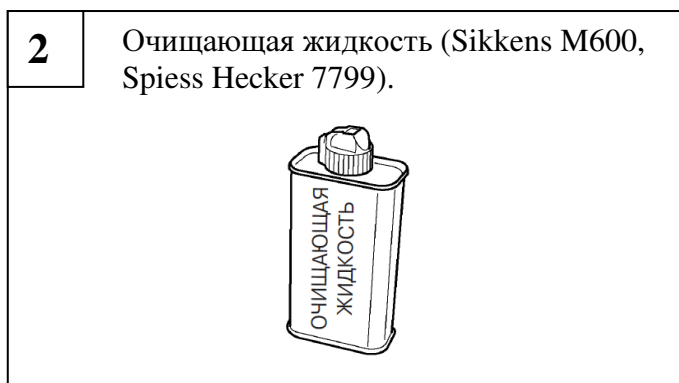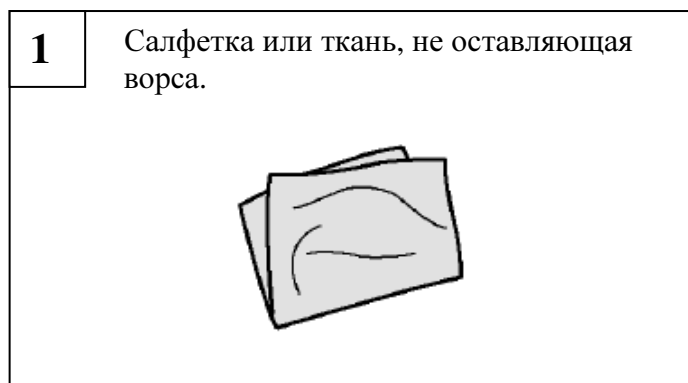

## Примечание:

- 1) Установку выполнять при температуре порога и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- 2) При температуре +20°C, сила адгезионной связи через 20 минут после установки накладки, составляет 50 % от предельной величины, через 24 часа - 90 %, через 72 часа - 100 %. С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- 3) Не подвергать воздействию влаги в течении 24 часов после установки.

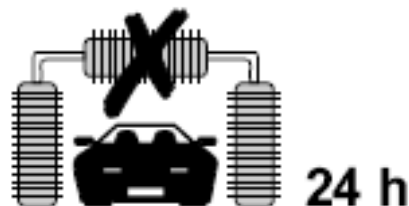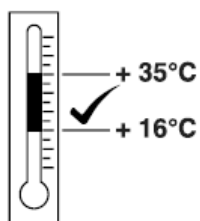

## Установка:

### Шаг 1

Подготовить поверхность порогов к монтажу, обезжирив ее очищающей жидкостью. Остатки жидкости удалить сухой, чистой, не оставляющей ворса тканью.

### Шаг 2

Разметить пороги для наклеивания накладок. Крайнее положение наклейки отметить, приклеив кусочек клейкой ленты.

### Шаг 3



Разметить пороги для наклеивания накладок. Крайнее положение наклейки отметить, приклеив кусочек клейкой ленты на расстоянии 28 мм для переднего порога и 25 мм для заднего порога.

### Шаг 4

Аккуратно приложить наклейки к порогам по разметке, прижать их. После установки накладок необходимо обеспечить сильный прижим к порогам в течение 60 секунд.

**Передняя накладка**



**Шаг 5**

Протереть наклейки сухой и чистой тканью.

**Шаг 6**

Удалить разметочную клейкую ленту с порогов.