


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS ES 250/350/300h, 2012 ->
(ЗАДНИЙЛЕВЫЙ) NLS2920003**

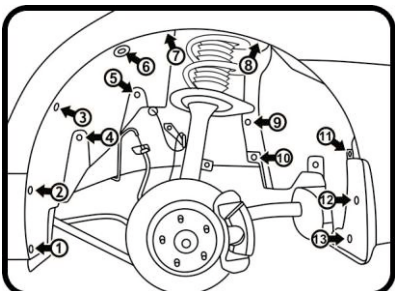


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,11,12,13).
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,5,6,7,8,9,10)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Торцы подкрылков ниже линий разреза вывести на арку крыла.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,11,12,13) и гайками с шайбами (3,4,5,6,7,8,9,10), из комплекта поставки.

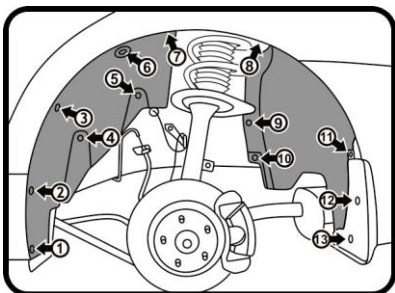

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,5,6,7,8,9,10) – Гайки М6 с покрытием TL 046 – 8шт.
Шайбы М6х17 мм с покрытием TL 045 – 8шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS ES 250/350/300h, 2012 ->
(ЗАДНИЙЛЕВЫЙ) NLS2920003**

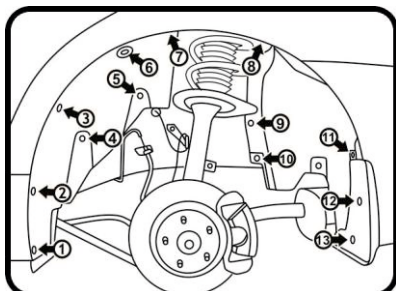


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,11,12,13).
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,5,6,7,8,9,10)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Торцы подкрылков ниже линий разреза вывести на арку крыла.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,11,12,13) и гайками с шайбами (3,4,5,6,7,8,9,10), из комплекта поставки.

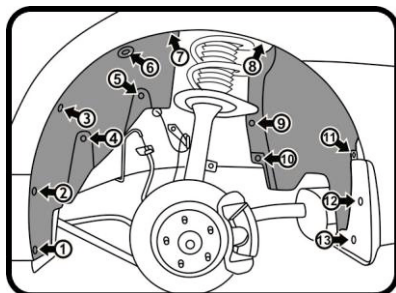

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,5,6,7,8,9,10) – Гайки М6 с покрытием TL 046 – 8шт.
Шайбы М6х17 мм с покрытием TL 045 – 8шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS ES 250/350/300h, 2012 ->
(ЗАДНИЙЛЕВЫЙ) NLS2920003**

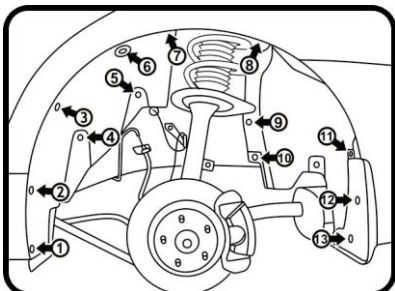


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,11,12,13).
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,5,6,7,8,9,10)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Торцы подкрылков ниже линий разреза вывести на арку крыла.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,11,12,13) и гайками с шайбами (3,4,5,6,7,8,9,10), из комплекта поставки.

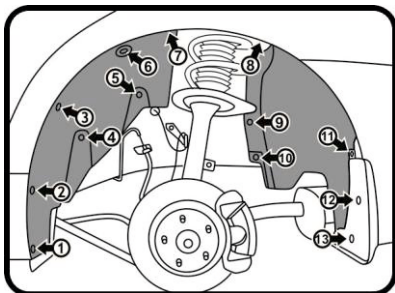

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,5,6,7,8,9,10) – Гайки М6 с покрытием TL 046 – 8шт.
Шайбы М6х17 мм с покрытием TL 045 – 8шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS ES 250/350/300h, 2012 ->
(ЗАДНИЙЛЕВЫЙ) NLS2920003**

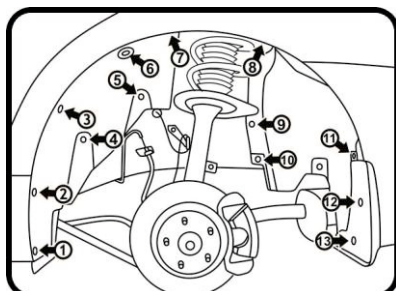


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,11,12,13).
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,5,6,7,8,9,10)

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Торцы подкрылков ниже линий разреза вывести на арку крыла.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,11,12,13) и гайками с шайбами (3,4,5,6,7,8,9,10), из комплекта поставки.

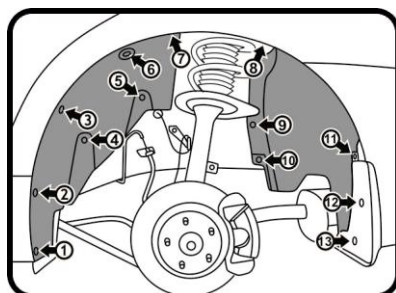

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,5,6,7,8,9,10) – Гайки М6 с покрытием TL 046 – 8шт.
Шайбы М6х17 мм с покрытием TL 045 – 8шт.