


Инструкция по установке для NLAV480876

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЯЯ RAV4LWB D60, НЕРЖ. СТАЛЬ

- 1) Снять пыльник двигателя автомобиля.
- 2) Установить кронштейны (поз.1) на штатные болты М12 подрамника а/м.
- 3) Установить пыльник на место, предварительно вырезав в нём места под кронштейны.
- 4) Наживить изделие на кронштейны.
- 5) Выровнять конструкцию и затянуть резьбовые соединения.

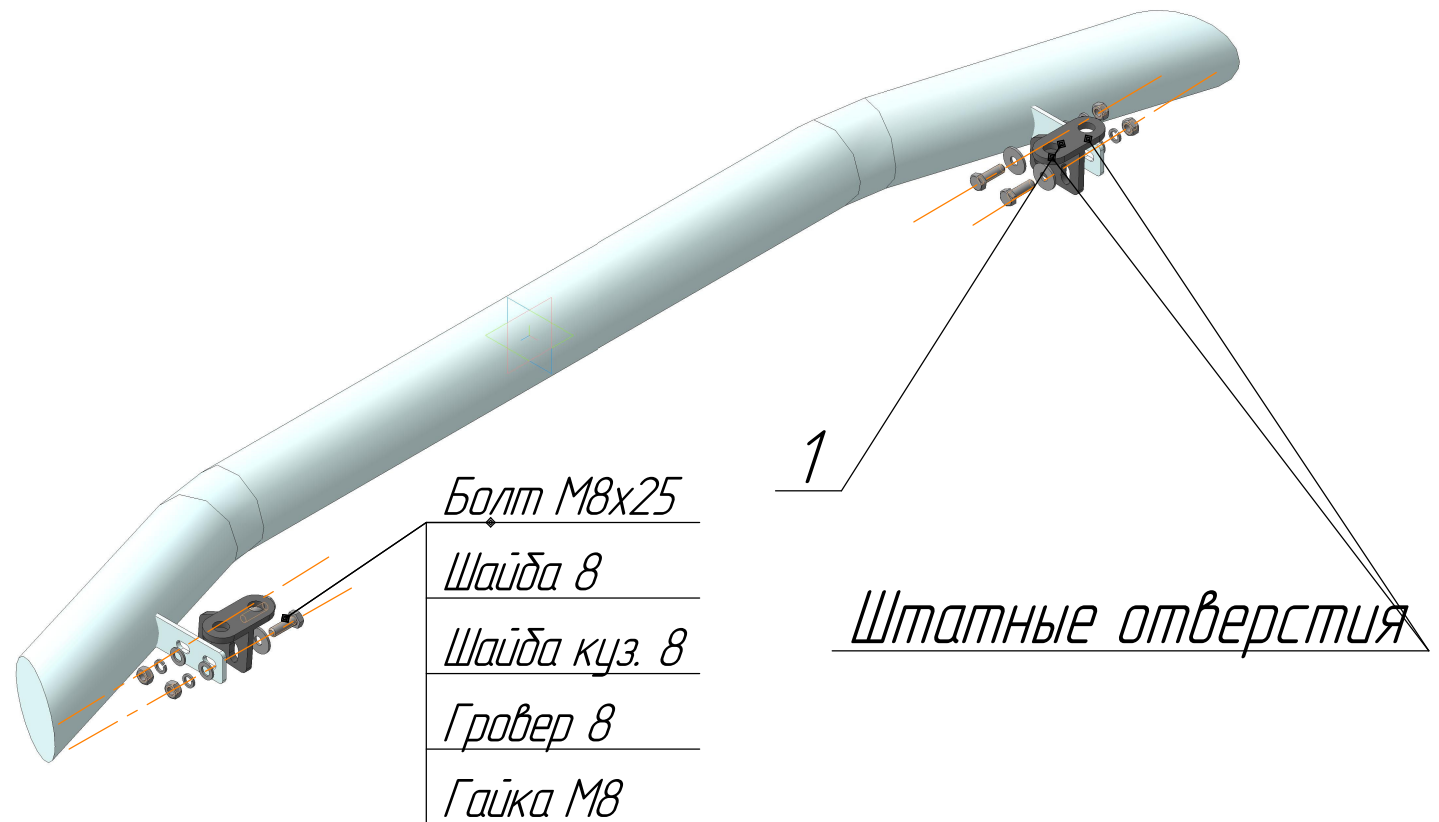

Модель **Toyota RAV-4 LWB**
Модельный год **2009**
Код изделия **NLAV480876**
Масса изделия **4 кг**
Время установки **25 мин**
Гарантия **3 года**