


Инструкция по установке для NLAV550863 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЯЯ RAV4SWB D60, НЕРЖ. СТАЛЬ

- 1) Снять пыльник двигателя автомобиля.
- 2) Из нижней части рамы автомобиля выкрутить болты M12 и установить на них нижние кронштейны (поз.1).
- 3) Установить пыльник на место, предварительно вырезав в нём места под кронштейны.
- 4) Снять пластину для крепления номерного знака, в отверстия бампера вставить верхние кронштейны (поз.2) и закрепить их на балке бампера с помощью болтов M8x60 и закладных пластин (поз.3).
- 4) Установить изделие на кронштейны, как показано на рисунке.
- 5) Выровнять конструкцию и затянуть резьбовые соединения.

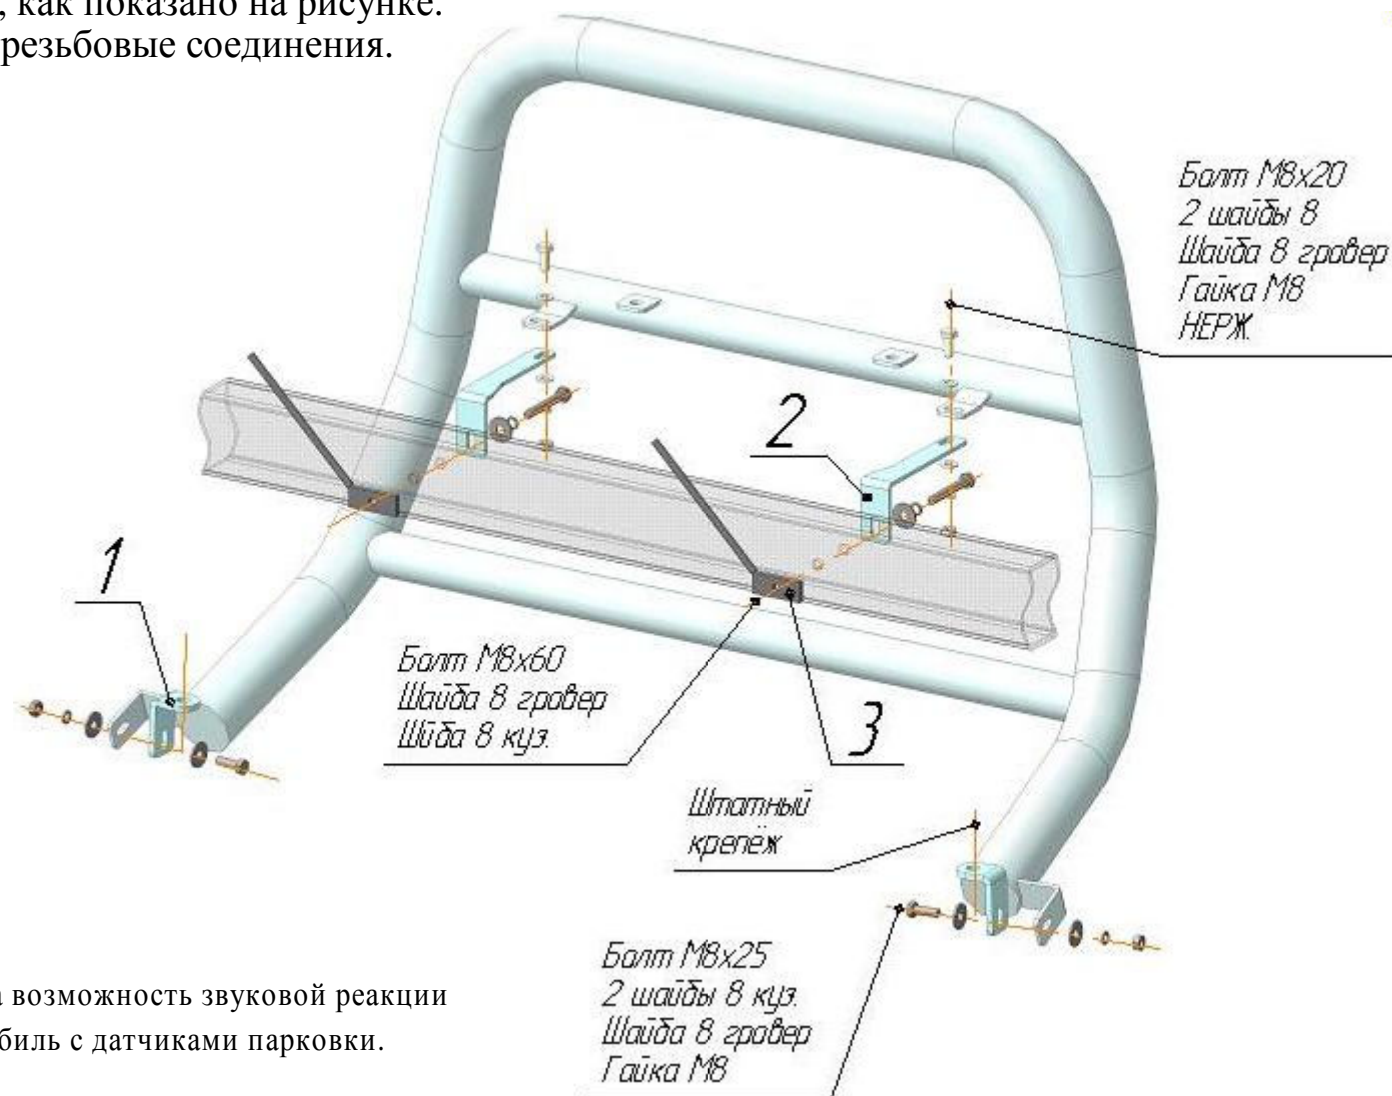

Модель	Toyota RAV-4 SWB
Модельный год	2009
Код изделия	NLAV550863
Масса изделия	11,4 кг
Время установки	35 мин
Гарантия	3 года

Просим Вас обращать внимание Покупателя на возможность звуковой реакции при установке данного изделия на автомобиль с датчиками парковки.