


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Venza, 2013→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4856001


(Рис.1)

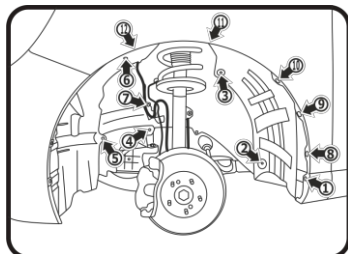

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,6) и болты (4,5,7). Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

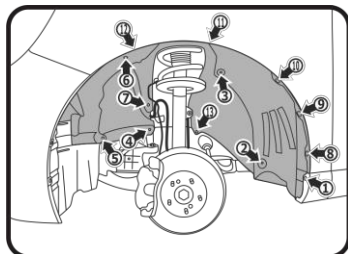

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец подкрылка расположенный между двумя разрезами вывести на арку крыла, задний торец – под пластиковую накладку порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (8,9,10,11,12), саморезами (1,2,3,6). Болтами (4,5,7), подложив под них шайбы из комплекта поставки, а так же пистоном (13) из комплекта поставки.

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(13) – Пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

(4,5,7) – Шайба (TL 045) – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Venza, 2013→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4856001


(Рис.1)

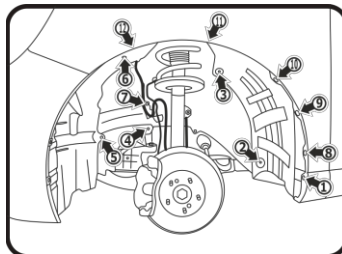

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,6) и болты (4,5,7). Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

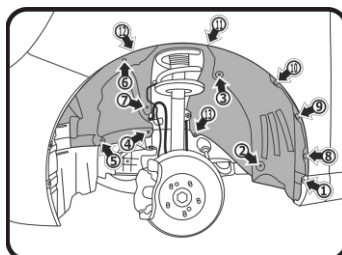

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец подкрылка расположенный между двумя разрезами вывести на арку крыла, задний торец – под пластиковую накладку порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (8,9,10,11,12), саморезами (1,2,3,6). Болтами (4,5,7), подложив под них шайбы из комплекта поставки, а так же пистоном (13) из комплекта поставки.

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(13) – Пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

(4,5,7) – Шайба (TL 045) – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Venza, 2013→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4856001


(Рис.1)

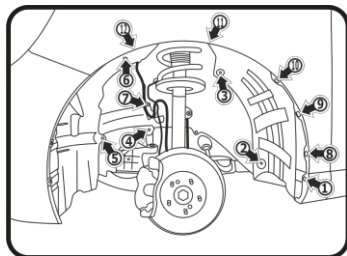

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,6) и болты (4,5,7). Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

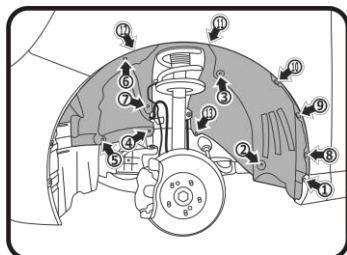

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец подкрылка расположенный между двумя разрезами вывести на арку крыла, задний торец – под пластиковую накладку порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (8,9,10,11,12), саморезами (1,2,3,6). Болтами (4,5,7), подложив под них шайбы из комплекта поставки, а так же пистоном (13) из комплекта поставки.

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(13) – Пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

(4,5,7) – Шайба (TL 045) – 3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Venza, 2013→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4856001


(Рис.1)

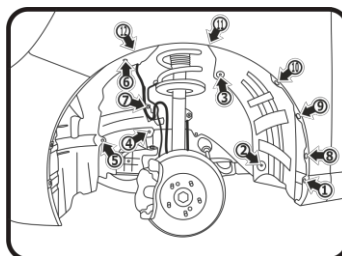

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,6) и болты (4,5,7). Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

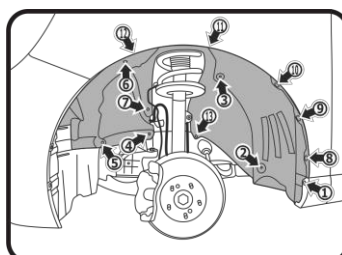

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец подкрылка расположенный между двумя разрезами вывести на арку крыла, задний торец – под пластиковую накладку порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (8,9,10,11,12), саморезами (1,2,3,6). Болтами (4,5,7), подложив под них шайбы из комплекта поставки, а так же пистоном (13) из комплекта поставки.

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(13) – Пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

(4,5,7) – Шайба (TL 045) – 3 шт.