



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4852001**

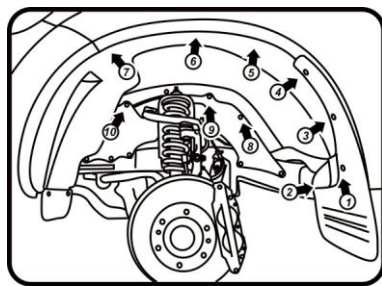

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

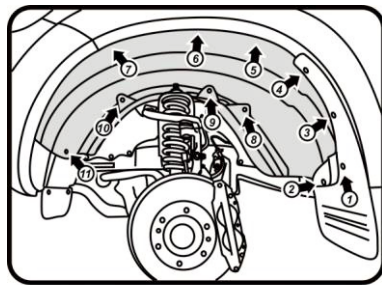


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4852001**

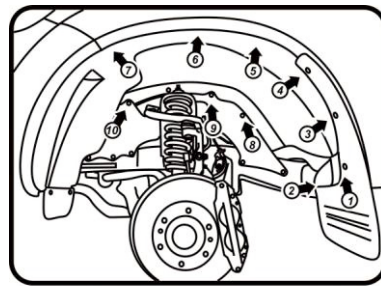

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

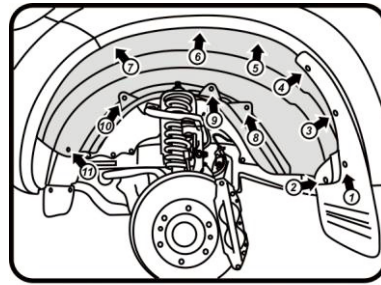

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.


Поставляется в комплекте:
(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 031) – 3шт
(11) – болт черный с шайбой (TL 021) – 1шт

Поставляется в комплекте:
(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 031) – 3шт
(11) – болт черный с шайбой (TL 021) – 1шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4852001**

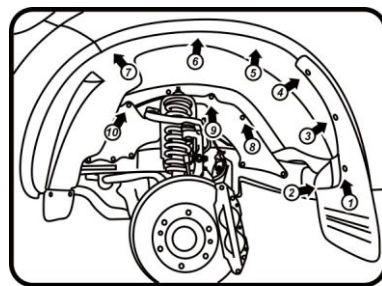

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

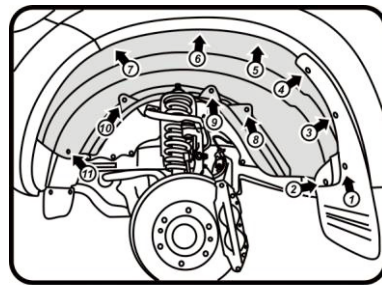


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4852001**

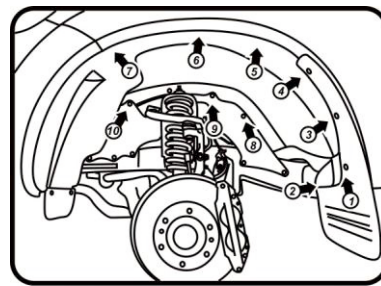

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

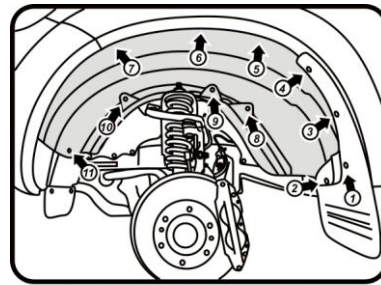

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.

Поставляется в комплекте:
(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 031) – 3шт
(11) – болт черный с шайбой (TL 021) – 1шт

Поставляется в комплекте:
(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 031) – 3шт
(11) – болт черный с шайбой (TL 021) – 1шт