



---

Инструкция по установке для  
NL20950575  
НАКЛАДКИ НА ШТАТНЫЕ ПОРОГИ LC200,  
НЕРЖ. СТАЛЬ, 2 ШТ.

---




Модель	TOYOTA LC200
Модельный год	2007
Код изделия	NL20950575
 Масса изделия	4,1 кг
 Время установки	20 мин.
Гарантия	3 года

# Комплектация



Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Головка 8 с воротком
2. Ключ 8
3. Отвертка крестовая
4. Дрель со сверлом  $\varnothing 6$ мм


Монтажный комплект:

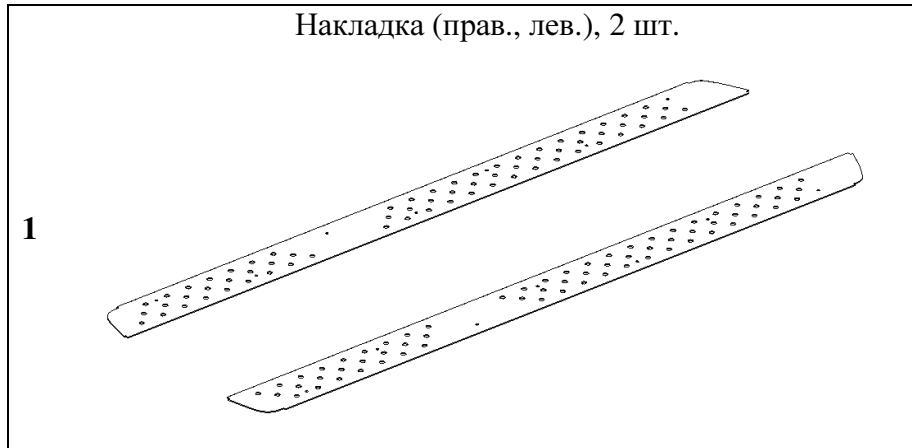

Крепеж:

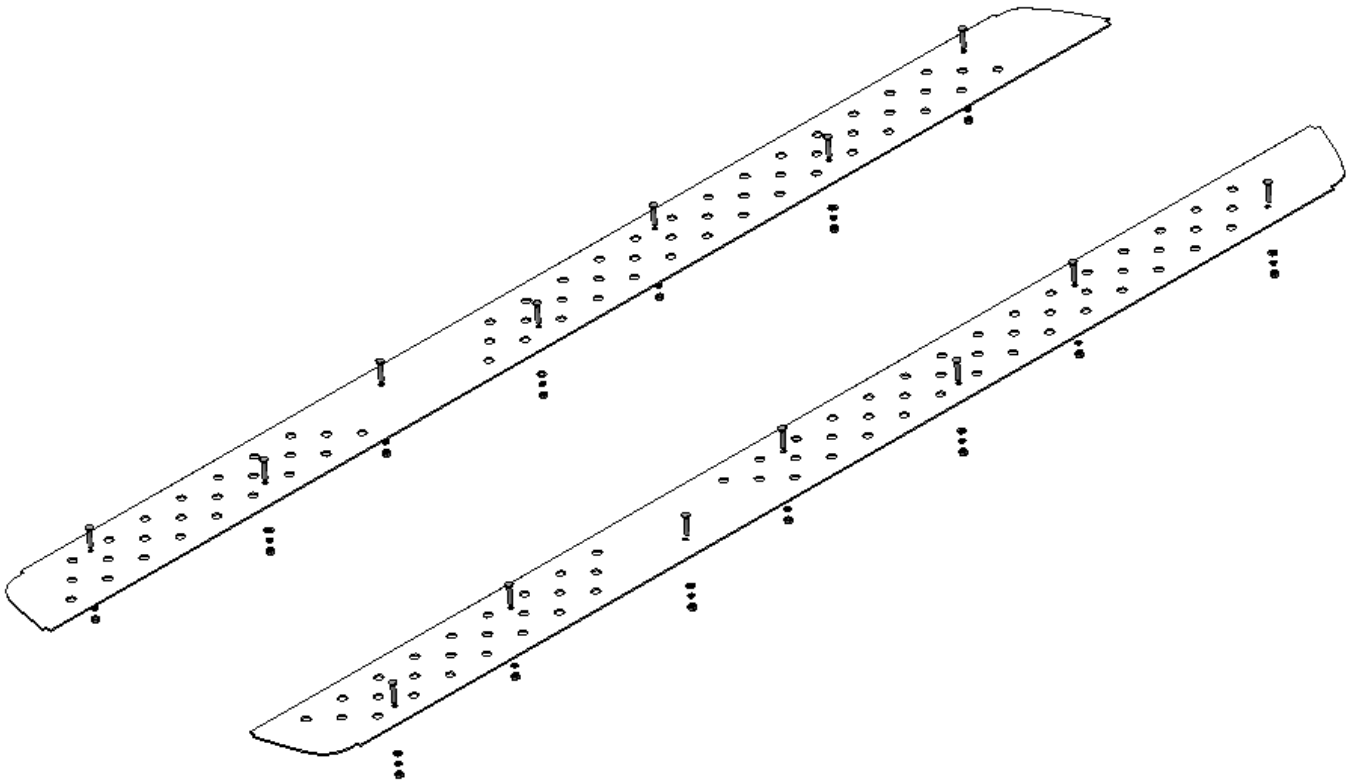

# Установка

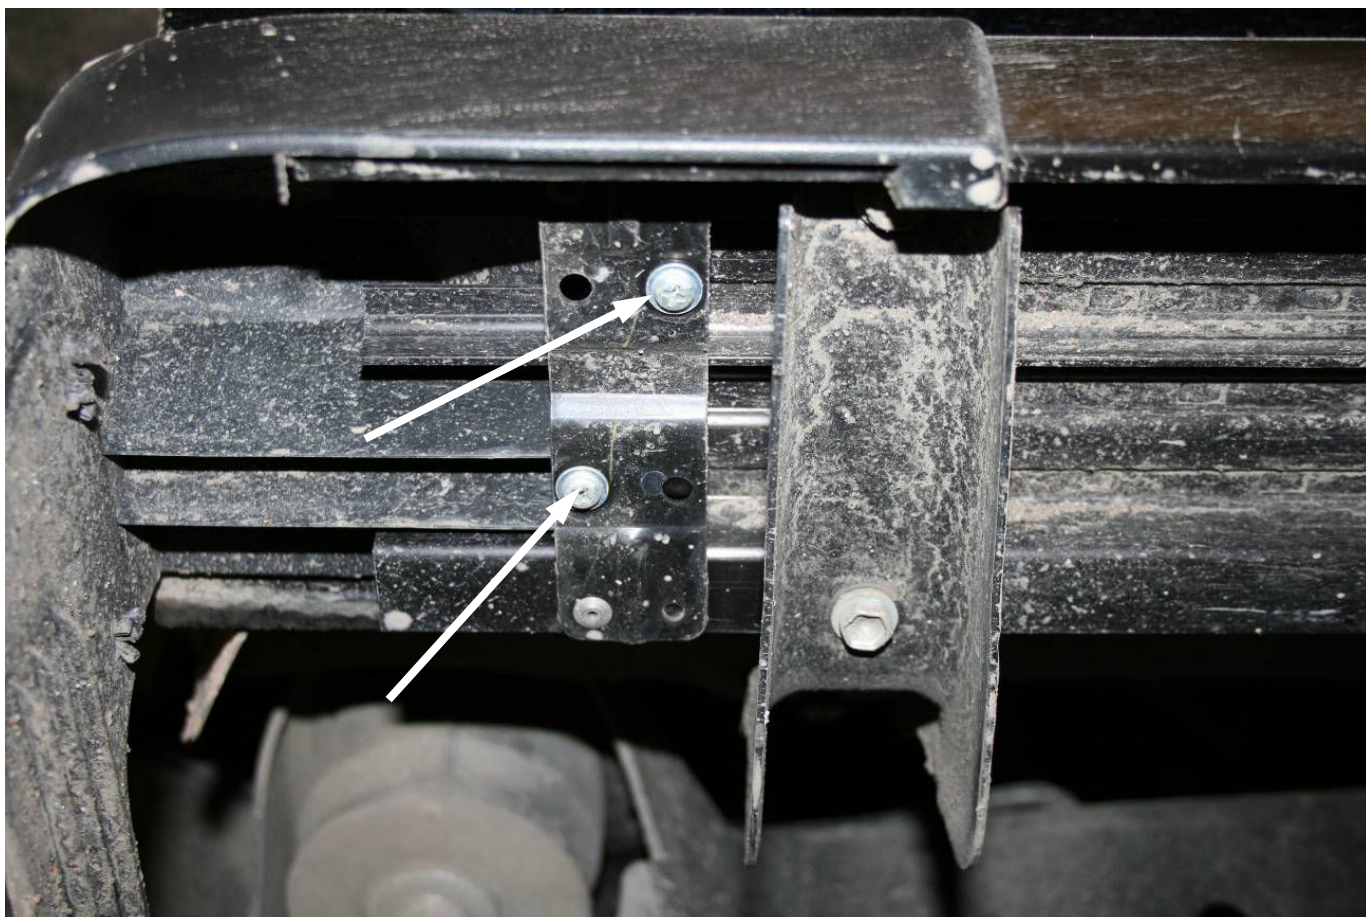

## Шаг 1

Ослабить крепление торцевых уголков (переднего и заднего) штатных порогов (правого и левого) отвернув саморезы согласно рисунка.

*Инструмент: Отвертка крестовая.*

## Шаг 2

Завести шипы накладок поз.1 под пластиковые уголки порогов.

Вывернуть наклейки, закрепить уголки.

*Инструмент: Отвертка крестовая.*

## Шаг 3

Используя наклейки в качестве шаблона просверлить отверстия в штатных порогох (по 7 отверстий в каждом порого).

*Инструмент: Дрель со сверлом Ø6мм.*

## Шаг 4

Закрепить наклейки к порогам через просверленные отверстия крепежом поз.3, 4, 5 и 6.

*Инструмент: Ключ 8, отвертка крестовая.*

## Шаг 5

Окончательно затянуть крепеж.

Момент затяжки:

**M5- 5÷6 Нм.**

*Инструмент: Ключ 8, отвертка крестовая.*