


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4853003**

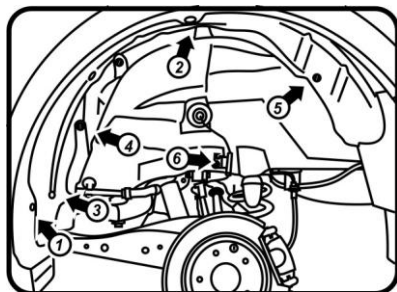


(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2,3),
пластиковые гайки (4,5),
винт (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2,3),
гайками с шайбой (4,5) и
штатным болтом,
подложив под него шайбу
(6) из комплекта
поставки.

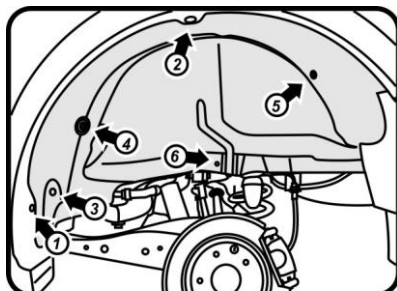


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2,3) – пистон 6,5мм импортный TL001(3шт)
- (4,5) – гайка M6 TL018 (2шт) с шайбой M6*12мм TL012(2шт)
- (6) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4853003**

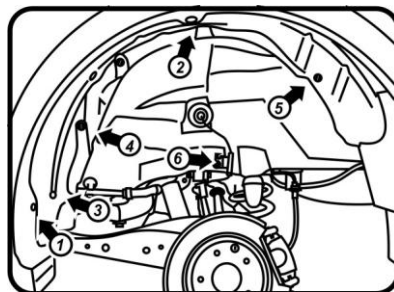


(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2,3),
пластиковые гайки (4,5),
винт (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2,3),
гайками с шайбой (4,5) и
штатным болтом,
подложив под него шайбу
(6) из комплекта
поставки.

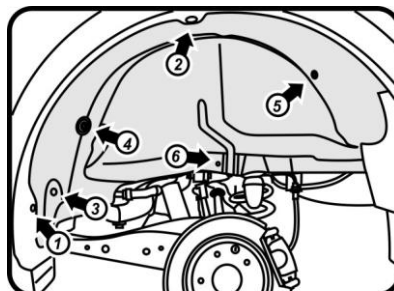


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2,3) – пистон 6,5мм импортный TL001(3шт)
- (4,5) – гайка M6 TL018 (2шт) с шайбой M6*12мм TL012(2шт)
- (6) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4853003**

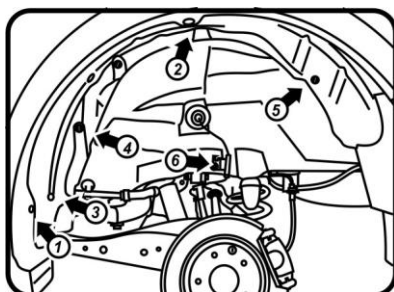


(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2,3),
пластиковые гайки (4,5),
винт (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2,3),
гайками с шайбой (4,5) и
штатным болтом,
подложив под него шайбу
(6) из комплекта
поставки.

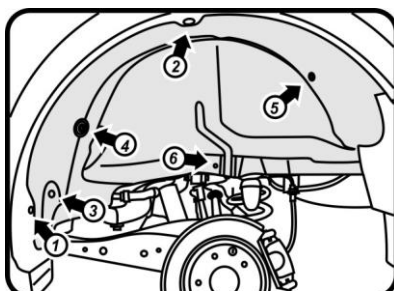


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2,3) – пистон 6,5мм импортный TL001(3шт)
- (4,5) – гайка M6 TL018 (2шт) с шайбой M6*12мм TL012(2шт)
- (6) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4853003**

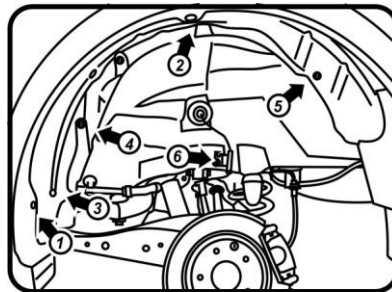


(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2,3),
пластиковые гайки (4,5),
винт (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2,3),
гайками с шайбой (4,5) и
штатным болтом,
подложив под него шайбу
(6) из комплекта
поставки.

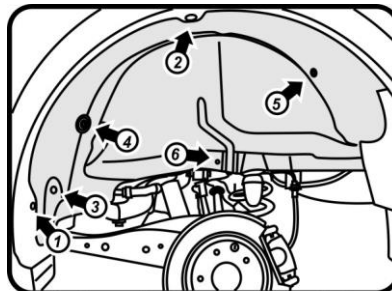

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2,3) – пистон 6,5мм импортный TL001(3шт)
- (4,5) – гайка M6 TL018 (2шт) с шайбой M6*12мм TL012(2шт)
- (6) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)