



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
НА SAMRY, 2018
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-06010-S1; RW4AN-06020-S1**

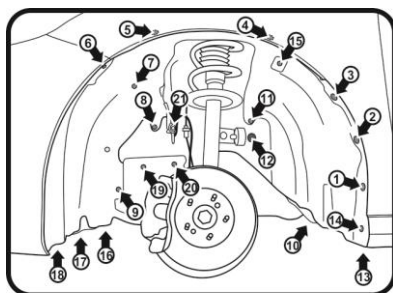

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

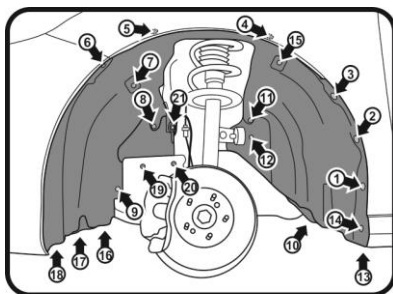

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Извлечь пистоны (1-11).
Извлечь заглушку (12).
Открутить саморезы (13-18).
Снять брызгозащитный элемент (при наличии).
Ослабить болты (19,20).
Открутить болт (21).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.


Заправить подкрылок под щиток в местах (19,20), кромку подкрылка заправить под кромку арки крыла, а в районе крепежа № 3 вывести подкрылок наружу.

Совместить отверстия и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-8, 11). Установить брызгозащитный элемент (при наличии). Вкрутить штатные саморезы (13-18). Закрутить штатные болты (19,20,21). Установить пистоны (9,10,12).


*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н*м. При установке с брызговиком – допускается обрезка подкрылка по пунктирной линии в зоне установки.

Крепеж:
(9) - Пистон 8 мм (TL-031) - 1шт.
(10) - Пистон 6,5 мм (TL 001) - 1шт.
(12) - Пистон 12 мм (TL 007) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
НА SAMRY, 2018
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-06010-S2; RW4AN-06020-S2**

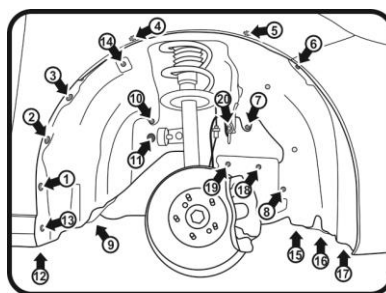

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

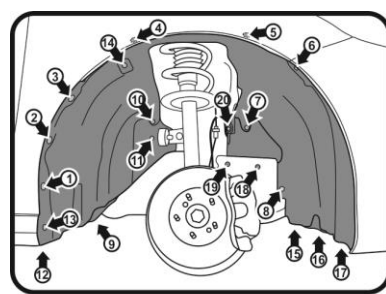

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Извлечь пистоны (1-10).
Извлечь заглушку (11).
Открутить саморезы (12-17).
Снять брызгозащитный элемент (при наличии).
Ослабить болты (18,19).
Открутить болт (20).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.


Заправить подкрылок под щиток в местах (19,18), кромку подкрылка заправить под кромку арки крыла, а в районе крепежа № 3 вывести подкрылок наружу.

Совместить отверстия и закрепить подкрылок штатными пистонами (1-7, 10). Установить брызгозащитный элемент (при наличии). Вкрутить штатные саморезы (12-17). Закрутить штатные болты (18,19,20). Установить пистоны (8,9,11).


*для сверления и затяжки использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30Н*м. При установке с брызговиком – допускается обрезка подкрылка по пунктирной линии в зоне установки.

Крепеж:
(8) - Пистон 8 мм (TL-031) - 1шт.
(9) - Пистон 6,5 мм (TL 001) - 1шт.
(11) - Пистон 12 мм (TL 007) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
НА SAMRY, 2018
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-06010-S3; RW4AN-06020-S3**

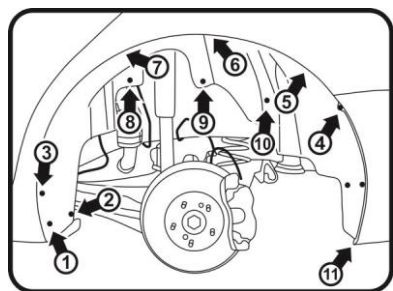

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

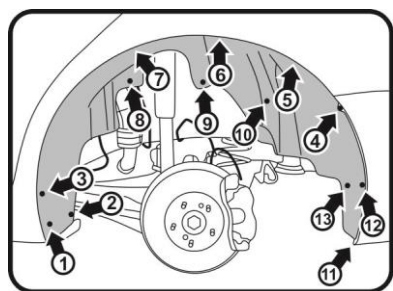

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.1)
Выкрутить штатные болты (1,3). Извлечь штатные пистоны (2,8,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,9,10).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток а язычок подкрылка между точками креплений 2 и 8 заправить под металлическую скобу крепления иланга.


Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистонами (2). Установить штатные пистоны (4,8,11). Закрутить штатные болты (1,3) и винты (12,13).

Крепеж:
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
НА SAMRY, 2018
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-06010-S4; RW4AN-06020-S4**

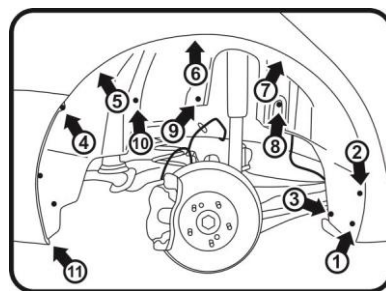

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

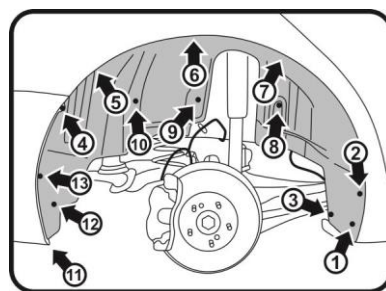

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)
Выкрутить штатные болты (1,2). Извлечь штатные пистоны (3,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток.

Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистонами (3). Установить штатные пистоны (4,11). Закрутить штатные болты (1,2) и винты (12,13).

Крепеж:
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.