



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  
TOYOTA Hilux с расширителем арок, 2008 -2011,  
2011-> н.в.  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4852004**

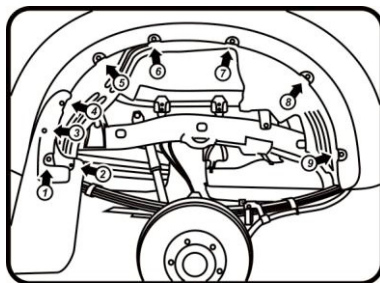

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7,8,9), фиксирующие расширитель колесной арки.


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7,8,9) и пластиковыми пистонами (10,11) из комплекта поставки.

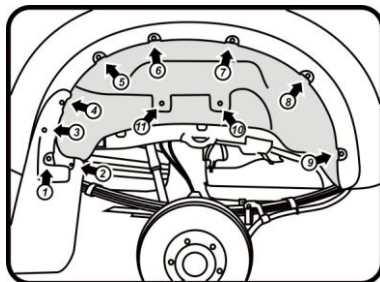

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Поставляется в комплекте:  
(10,11) – пистон 10мм импортный (TL 009) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  
TOYOTA Hilux с расширителем арок, 2008 -2011,  
2011-> н.в.  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4852004**

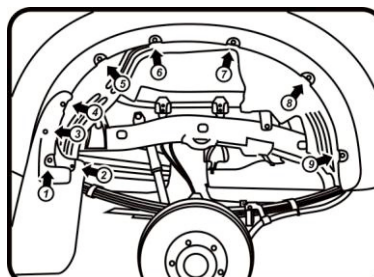

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7,8,9), фиксирующие расширитель колесной арки.


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7,8,9) и пластиковыми пистонами (10,11) из комплекта поставки.

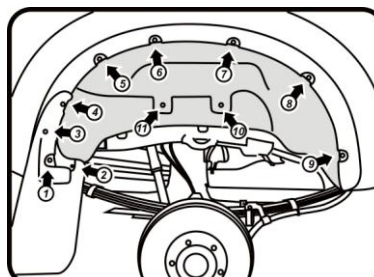

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Поставляется в комплекте:  
(10,11) – пистон 10мм импортный (TL 009) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  
TOYOTA Hilux с расширителем арок, 2008 -2011,  
2011-> н.в.  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4852004**

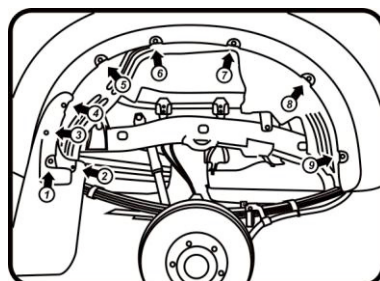

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7,8,9), фиксирующие расширитель колесной арки.


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7,8,9) и пластиковыми пистонами (10,11) из комплекта поставки.

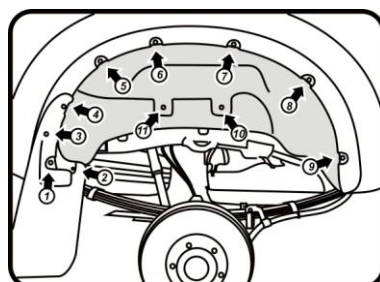

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Поставляется в комплекте:  
(10,11) – пистон 10мм импортный (TL 009) – 2шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ  
TOYOTA Hilux с расширителем арок, 2008 -2011,  
2011-> н.в.  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4852004**

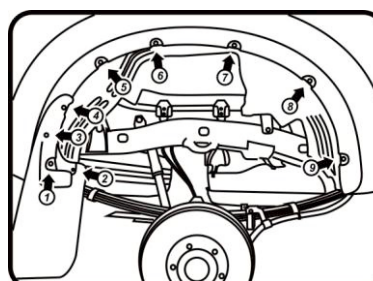

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7,8,9), фиксирующие расширитель колесной арки.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7,8,9) и пластиковыми пистонами (10,11) из комплекта поставки.

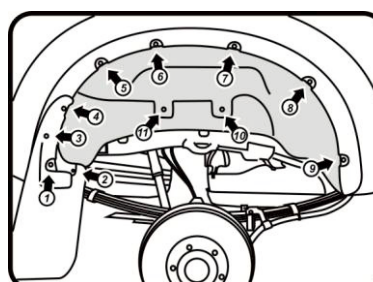

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин  
Поставляется в комплекте:  
(10,11) – пистон 10мм импортный (TL 009) – 2шт.