


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2924001**

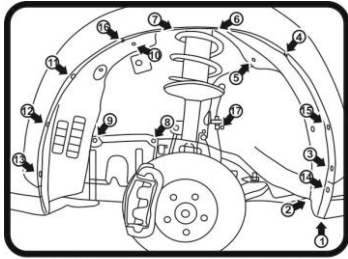


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-13). Выкрутить штатные саморезы (14,15,16). Выкрутить штатный болт (17).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести под пластиковую накладку. Заднюю часть кромки подкрылка вывести на пластиковую накладку. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1 - 13) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (14,15,16). Вкрутить штатный болт (17).

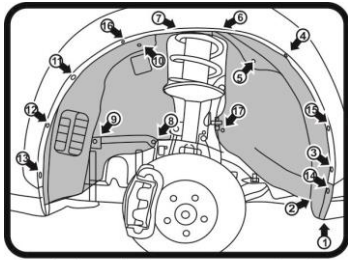


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1 - 13) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 13шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2924002**

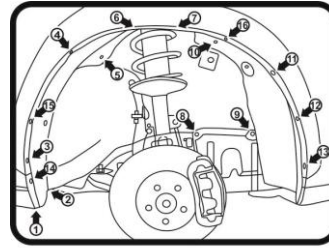


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-13). Выкрутить штатные саморезы (14,15,16).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести под пластиковую накладку. Заднюю часть кромки подкрылка вывести на пластиковую накладку. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1 - 13) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (14,15,16). Вкрутить саморез (17) из комплекта поставки.

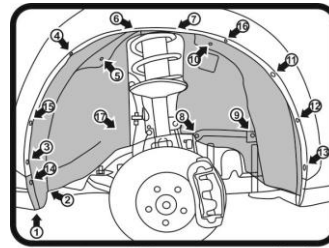


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1 - 13) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 13шт.  
 (17) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.**  
**(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2924003**

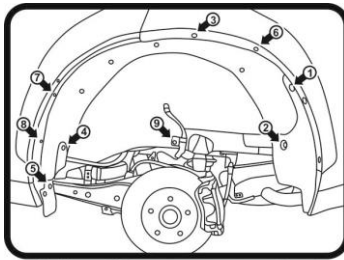


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5). Выкрутить штатный саморез (6), штатный болт (9), ослабить штатные саморезы (7,8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Заднюю часть кромки подкрылка завести под пластиковый пыльник. Передний язычок подкрылка завести под штатный брызговик в штатное место крепления. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (6,7,8), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (9).

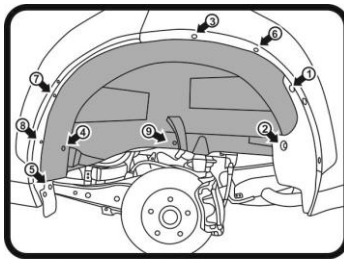


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,2) – пистон 10мм импортный (TL 002) -2 шт.  
 (3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (TL 001) – 3шт.  
 (9) – шайба 6x17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.**  
**(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2924004**

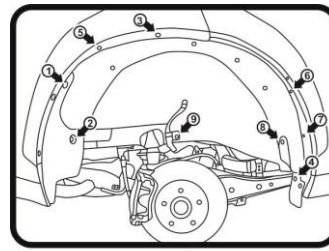


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4). Выкрутить штатный саморез (5), штатную пластиковую гайку (9), штатный болт (9). ослабить штатные саморезы (7,8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Заднюю часть кромки подкрылка завести под пластиковый пыльник. Передний язычок подкрылка завести под штатный брызговик в штатное место крепления. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (5,6,7), гайку с шайбой из комплекта поставки (8), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (9).

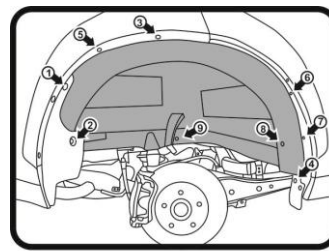

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,2) – пистон 10мм (TL 002) -2 шт.  
 (3,4) – пистон 6,5 мм (TL 001) – 2шт.  
 (9) – шайба 6x17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.  
 (8) – гайка M6 (TL 018) – 1шт  
 (8) – шайба 6x17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.