


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Toyota Venza, 2013→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4856001

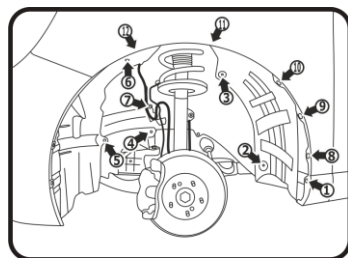

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6) и болт (7). Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец подкрылка расположенный между двумя разрезами вывести на арку крыла, задний торец – под пластиковую накладку порога.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным пистоном (8,9,10,11,12), саморезами (1,2,3,4,5,6 и болтом (7), а так же пистоном (13) из комплекта поставки.

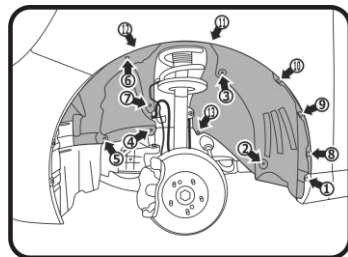

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(13) – Пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Toyota Venza, 2013→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4856002

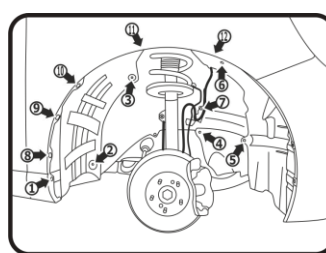

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6) и болт (7). Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец подкрылка расположенный между двумя разрезами вывести на арку крыла, задний торец – под пластиковую накладку порога.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным пистоном (8,9,10,11,12), саморезами (1,2,3,4,5,6 и болтом (7), а так же пистоном (13) из комплекта поставки.

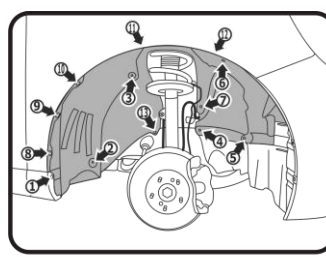

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(13) – Пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Toyota Venza, 2013→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4856001

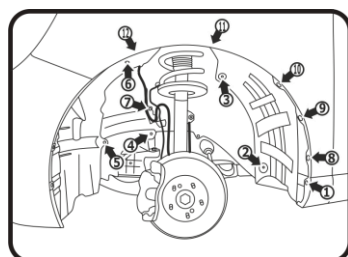

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6) и болт (7). Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец подкрылка расположенный между двумя разрезами вывести на арку крыла, задний торец – под пластиковую накладку порога.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным пистоном (8,9,10,11,12), саморезами (1,2,3,4,5,6 и болтом (7), а так же пистоном (13) из комплекта поставки.

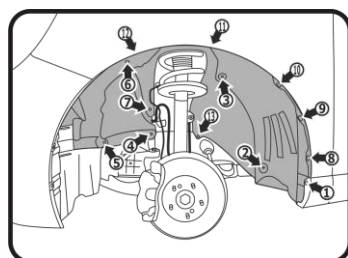

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(13) – Пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА Toyota Venza, 2013→н.в. (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4856002

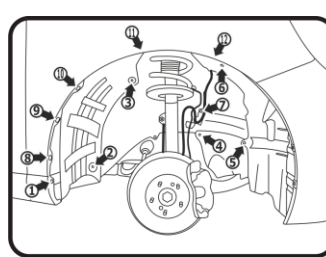

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6) и болт (7). Извлечь штатные пистоны (8,9,10,11,12).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец подкрылка расположенный между двумя разрезами вывести на арку крыла, задний торец – под пластиковую накладку порога.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным пистоном (8,9,10,11,12), саморезами (1,2,3,4,5,6 и болтом (7), а так же пистоном (13) из комплекта поставки.

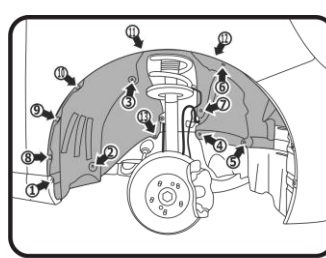

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(13) – Пистон 10мм (TL 002) – 1 шт.