





Инструкция по установке NLNC313935

НАКЛАДКИ НА ВНУТРЕННИЕ ПОРОГИ И ПОРОГ БАГАЖНИКА С РИСУНКОМ, КОМПЛЕКТ 5 ШТ.



Модель	TOYOTA COROLLA
Модельный год	2013-
Код изделия	NLNC313935
 Масса изделия	0,95 кг
 Время установки	50 мин.
Гарантия	3 года

Монтажный комплект:

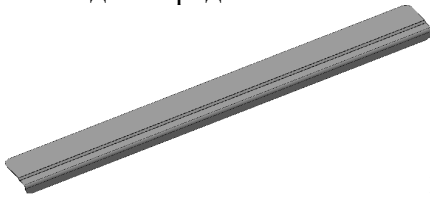
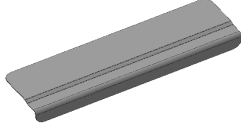
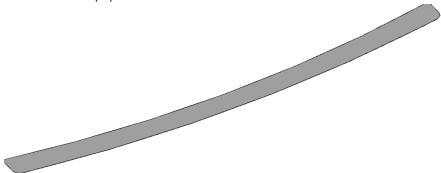
А	Накладка передняя - 2шт.	В	Накладка задняя - 2шт.
 2х		 2х	
		С	Накладка багажника - 1шт.
		 1х	

Инструменты и приспособления:

1	Салфетка или ткань, не оставляющая ворса.	2	Очищающая жидкость (Sikkens M600, Spiess Hecker 7799).
			
3	Клейкая лента.		
			

Примечание:

- 1) Установку выполнять при температуре порога и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- 2) При температуре +20°C, сила адгезионной связи через 20 минут после установки наклейки, составляет 50 % от предельной величины, через 24 часа - 90 %, через 72 часа - 100 %. С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- 3) Не подвергать воздействию влаги в течении 24 часов после установки.

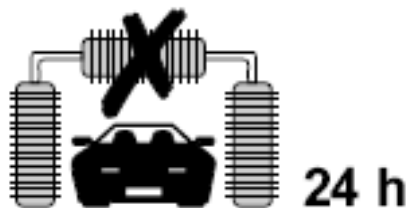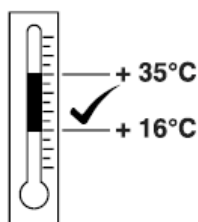

1. Установка накладок порогов «А» и «В»:

Шаг 1


Подготовить поверхность порогов к монтажу, обезжирив ее очищающей жидкостью. Остатки жидкости удалить сухой, чистой, не оставляющей ворса тканью.

Шаг 2

Передний порог



Задний порог

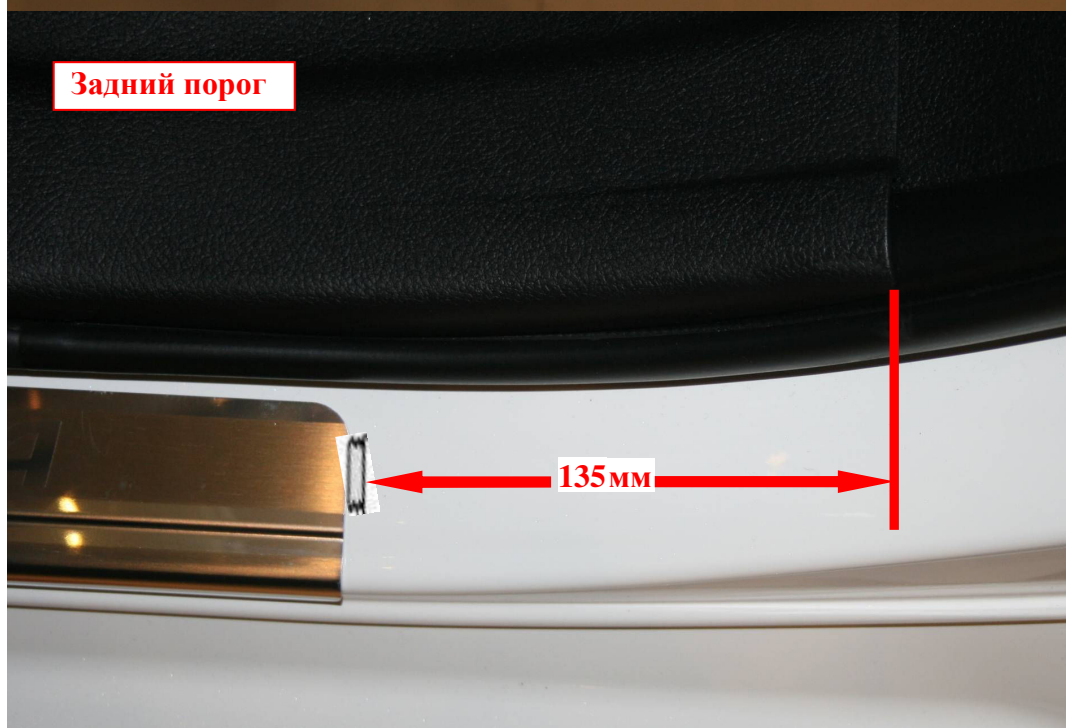


Разметить пороги для наклеивания накладок. Крайнее положение накладки отметить, приклеив кусочек клейкой ленты напротив отверстия в уплотнителе, обозначенного стрелкой, для переднего порога, и на расстоянии **135мм** от торца пластиковой накладки для заднего.

Шаг 3

Снять защитную пленку с клейкой ленты накладок.

Шаг 4

Аккуратно приложить наклейки к порогам по разметке, прижать их. После установки накладок необходимо обеспечить сильный прижим к порогам в течение 60 секунд.

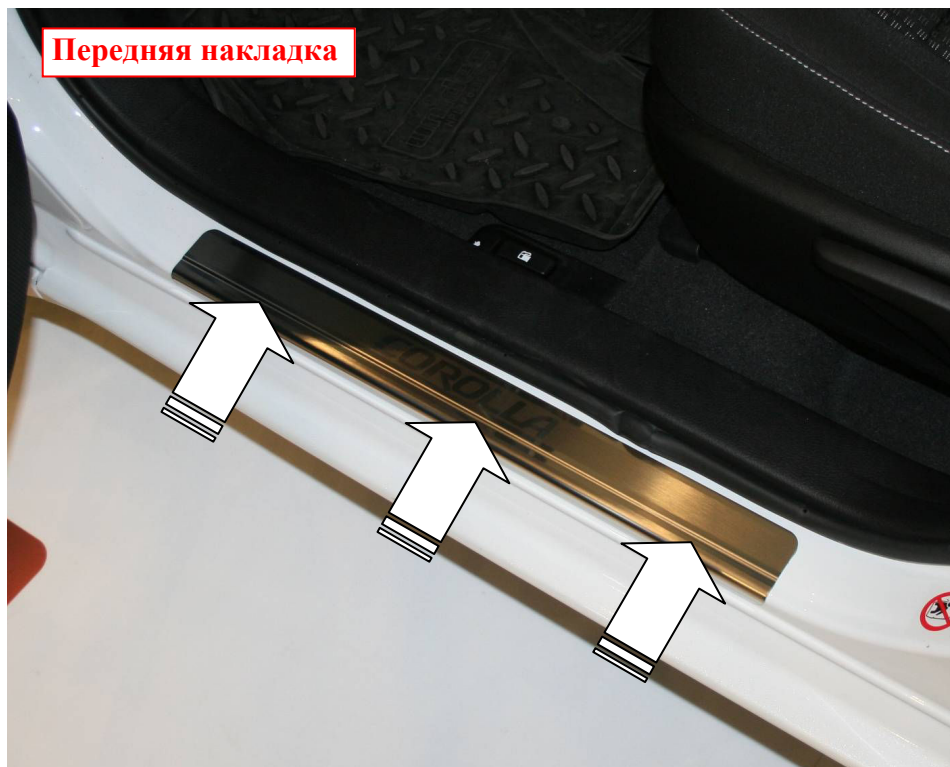

Шаг 5

Протереть наклейки сухой и чистой тканью.

Шаг 6

Удалить разметочную клейкую ленту с порогов.

2. Установка накладки багажника «С»:

Шаг 1

Подготовить поверхность порога к монтажу, обезжирив ее очищающей жидкостью. Остатки жидкости удалить сухой, чистой, не оставляющей ворса тканью.

Шаг 2



Разметить порог для наклеивания накладок, для чего:

- отмерить от края накладки **355 мм**, найдя таким образом ось симметрии накладки, отметить ее, приклеив кусочек клейкой ленты;
- уложить накладку на порог, совместить ось симметрии накладки со скобой замка багажника;
- отметить крайнее положение накладки (справа и слева), приклеив кусочки клейкой ленты;
- убрать накладку.

Шаг 3

Снять защитную пленку с клейкой ленты накладки.

Шаг 4

Аккуратно приложить накладку к порогу по разметке, совместив переднюю кромку накладки с гранью «А» бампера, прижать ее. После установки накладки необходимо обеспечить сильный прижим к порогу в течение 60 секунд.



Шаг 5

Протереть накладку сухой и чистой тканью.

Шаг 6

Удалить разметочную клейкую ленту с порога и накладки.