


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2924002

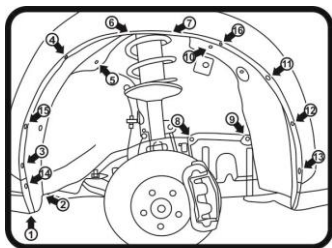

(Рис.1)


Извлечь штатные поршни (1-13).
 Выкрутить штатные саморезы
 (14,15,16).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка завести под пластиковую накладку. Заднюю часть кромки подкрылка вывести на пластиковую накладку. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок поршнями (1 - 13) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (14,15,16). Вкрутить саморез (17) из комплекта поставки.

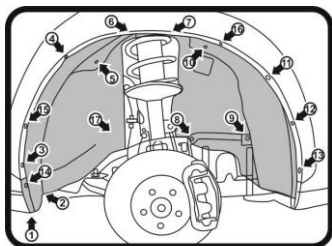


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1 - 13) – поршень 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 13шт.
 (17) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2924002

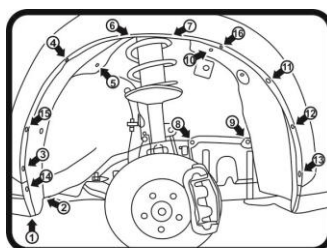

(Рис.1)


Извлечь штатные поршни (1-13).
 Выкрутить штатные саморезы
 (14,15,16).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка завести под пластиковую накладку. Заднюю часть кромки подкрылка вывести на пластиковую накладку. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок поршнями (1 - 13) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (14,15,16). Вкрутить саморез (17) из комплекта поставки.

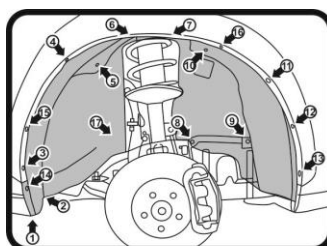


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1 - 13) – поршень 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 13шт.
 (17) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2924002

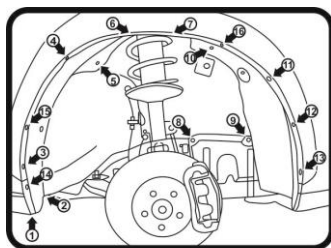

(Рис.1)


Извлечь штатные поршни (1-13).
 Выкрутить штатные саморезы
 (14,15,16).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка завести под пластиковую накладку. Заднюю часть кромки подкрылка вывести на пластиковую накладку. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок поршнями (1 - 13) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (14,15,16). Вкрутить саморез (17) из комплекта поставки.

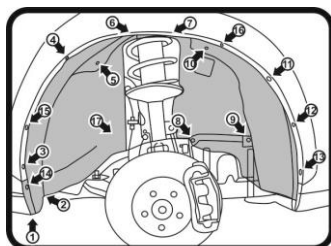


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1 - 13) – поршень 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 13шт.
 (17) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2924002

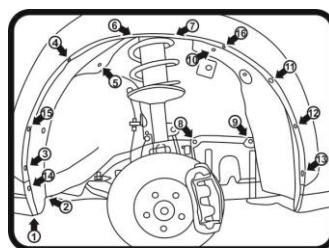

(Рис.1)


Извлечь штатные поршни (1-13).
 Выкрутить штатные саморезы
 (14,15,16).

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка завести под пластиковую накладку. Заднюю часть кромки подкрылка вывести на пластиковую накладку. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок поршнями (1 - 13) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (14,15,16). Вкрутить саморез (17) из комплекта поставки.

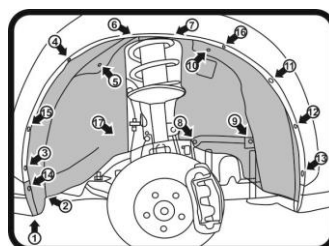

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1 - 13) – поршень 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 13шт.
 (17) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.