


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA CAMRY, 2014->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4860004**

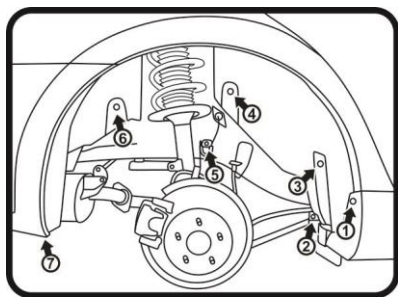

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,7).  
Вывернуть болт (5).  
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,6).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла, бампера и порога. Провод в районе крепления (5) установить вверх подкрылка.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,7), болтом (5), а также гайками с шайбами (3,4,6) и саморезом со сверлом (8) из комплекта поставки.


Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н\*м.

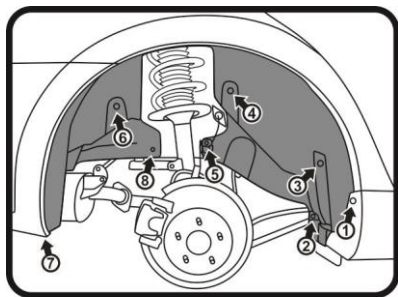

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,6) - Шайба М6х17 мм с покрытием TL 045 – 3 шт.  
Гайка М6 с покрытием TL 046 – 3 шт.  
(8) - Саморез 4,2х16 мм со сверлом TL 011 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA CAMRY, 2014->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4860004**

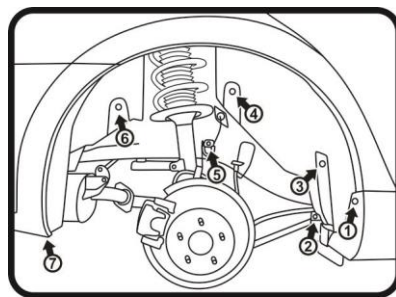

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,7).  
Вывернуть болт (5).  
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,6).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла, бампера и порога. Провод в районе крепления (5) установить вверх подкрылка.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,7), болтом (5), а также гайками с шайбами (3,4,6) и саморезом со сверлом (8) из комплекта поставки.


Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н\*м.

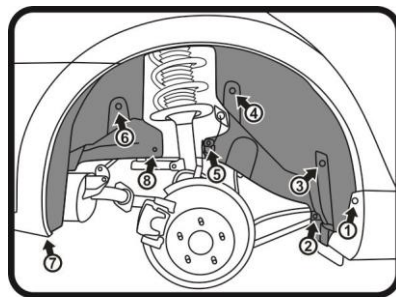

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,6) - Шайба М6х17 мм с покрытием TL 045 – 3 шт.  
Гайка М6 с покрытием TL 046 – 3 шт.  
(8) - Саморез 4,2х16 мм со сверлом TL 011 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA CAMRY, 2014->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4860004**

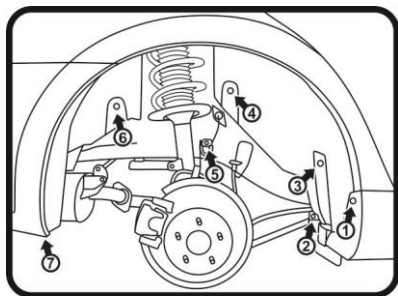

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,7).  
Вывернуть болт (5).  
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,6).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла, бампера и порога. Провод в районе крепления (5) установить вверх подкрылка.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,7), болтом (5), а также гайками с шайбами (3,4,6) и саморезом со сверлом (8) из комплекта поставки.


Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н\*м.

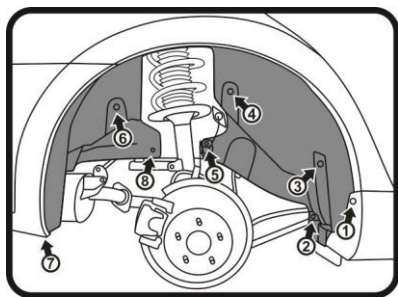

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,6) - Шайба М6х17 мм с покрытием TL 045 – 3 шт.  
Гайка М6 с покрытием TL 046 – 3 шт.  
(8) - Саморез 4,2х16 мм со сверлом TL 011 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
TOYOTA CAMRY, 2014->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4860004**

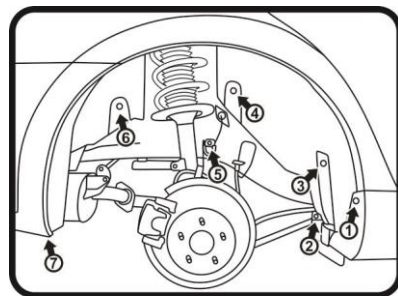

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1,2,7).  
Вывернуть болт (5).  
Вывернуть пластиковые гайки (3,4,6).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под кромку крыла, бампера и порога. Провод в районе крепления (5) установить вверх подкрылка.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,7), болтом (5), а также гайками с шайбами (3,4,6) и саморезом со сверлом (8) из комплекта поставки.

Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н\*м.

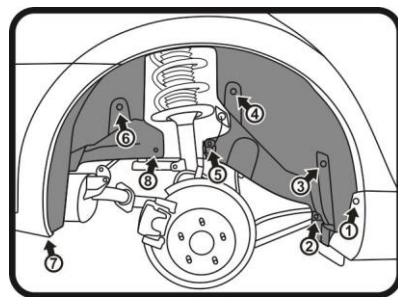

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (3,4,6) - Шайба М6х17 мм с покрытием TL 045 – 3 шт.  
Гайка М6 с покрытием TL 046 – 3 шт.  
(8) - Саморез 4,2х16 мм со сверлом TL 011 – 1 шт.