



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.**

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4852001

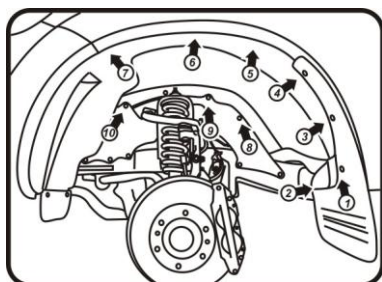

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.

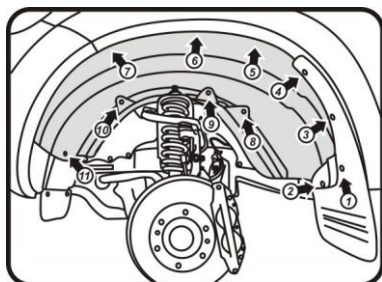

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.

Поставляется в комплекте:

(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 005) – 3шт
(11) – болт черный с шайбой (TL 021) – 1шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.**

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4852002

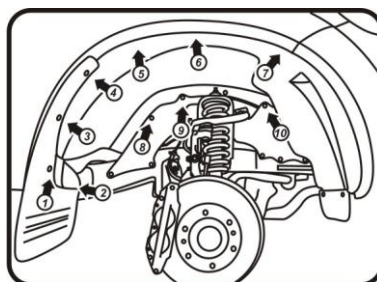

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.

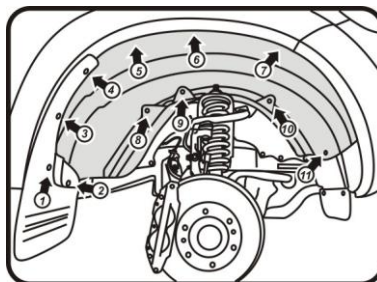

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.

Поставляется в комплекте:

(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 005) – 3шт
(11) – саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.**

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4852001

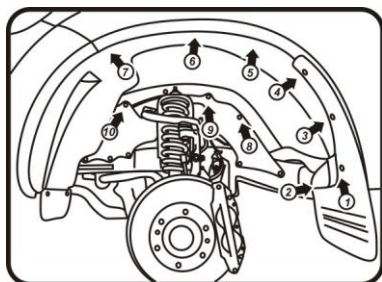

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.

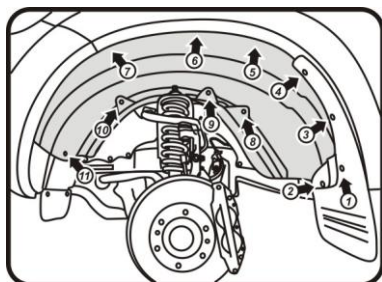

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.

Поставляется в комплекте:

(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 005) – 3шт
(11) – болт черный с шайбой (TL 021) – 1шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.**

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4852002

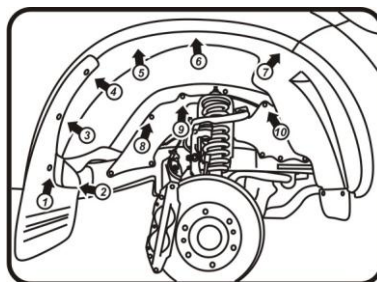

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.

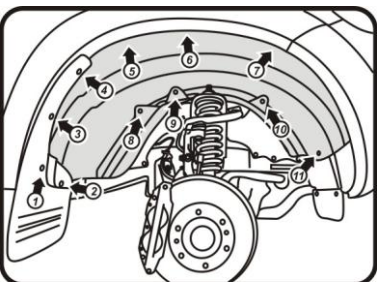

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.

Поставляется в комплекте:

(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 005) – 3шт
(11) – саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1шт