


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota RAV4, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4853001

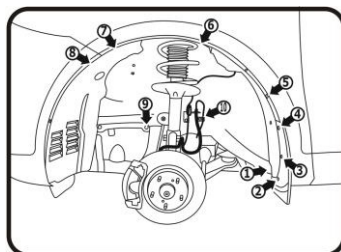

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,6,7,9). Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8), болт (10) и снять брызговик.

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным пистоном (9), саморезами (2,3,4,5,8), установив на место брызговик, и болтом (10), а так же пистонами (1,6,7) и саморезом (11) из комплекта поставки.

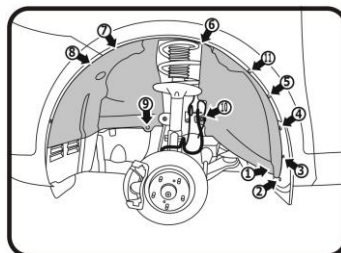

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.

(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota RAV4, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4853001

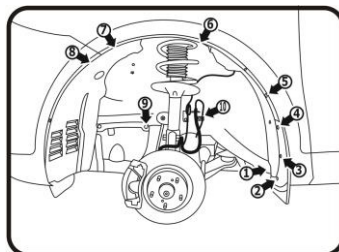

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,6,7,9). Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8), болт (10) и снять брызговик.

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным пистоном (9), саморезами (2,3,4,5,8), установив на место брызговик, и болтом (10), а так же пистонами (1,6,7) и саморезом (11) из комплекта поставки.

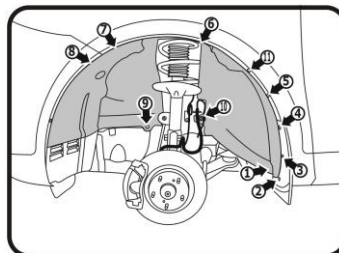

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.

(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota RAV4, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4853001

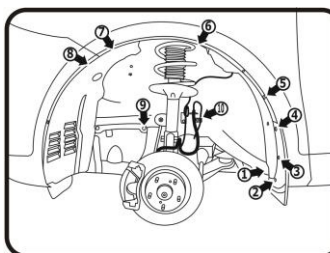

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,6,7,9). Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8), болт (10) и снять брызговик.

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным пистоном (9), саморезами (2,3,4,5,8), установив на место брызговик, и болтом (10), а так же пистонами (1,6,7) и саморезом (11) из комплекта поставки.

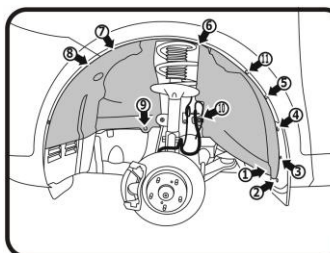

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.

(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota RAV4, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4853001

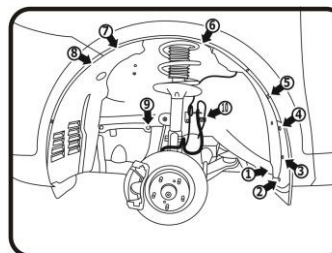

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)


Извлечь штатные пистоны (1,6,7,9). Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8), болт (10) и снять брызговик.

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатным пистоном (9), саморезами (2,3,4,5,8), установив на место брызговик, и болтом (10), а так же пистонами (1,6,7) и саморезом (11) из комплекта поставки.

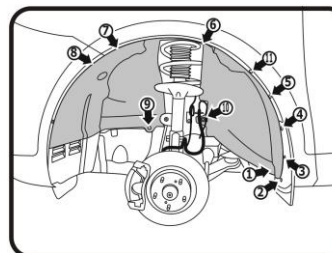

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,6,7) – пистон 6,5мм (TL 005) – 3 шт.

(11) – саморез черный с шайбой (TL 021) – 1 шт.