


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ПЕРЕДН., ПРАВ.


RW4AN-60110-S2, RW4AN-60120-S2

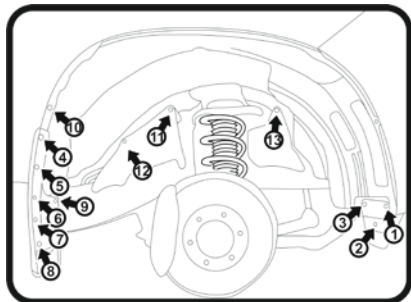

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,4,6,8,9,10).
Демонтировать штатные пистоны (5,7,11,12,13).
Снять брызговик и пыльник.

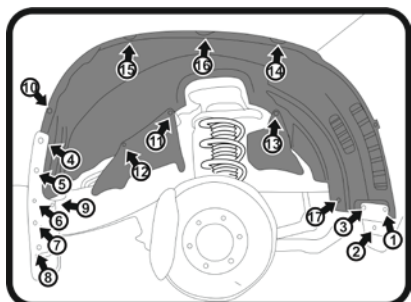

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (14,15,16) пистонами (11,12,13) и саморезом (17) из комплекта поставки. Установить брызговик и пыльник. Закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,6,8,9,10) и пистонами (5,7) из комплекта поставки.

Крепеж: (14,15,16) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 3 шт.
(17) - TL-028 - Саморез 4,2 x 16 – 1 шт.
(5,7,11,12,13) - TL-031 - Пистон 8 x 21 – 5 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ПЕРЕДН., ПРАВ.


RW4AN-60110-S2, RW4AN-60120-S2

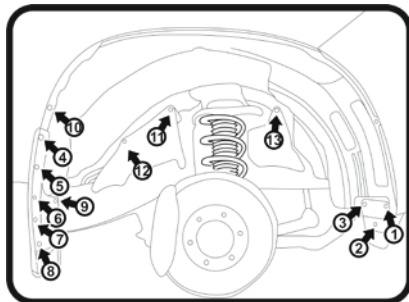

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,4,6,8,9,10).
Демонтировать штатные пистоны (5,7,11,12,13).
Снять брызговик и пыльник.

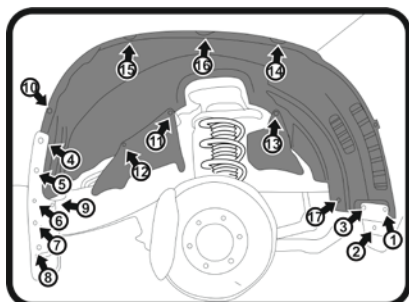

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (14,15,16) пистонами (11,12,13) и саморезом (17) из комплекта поставки. Установить брызговик и пыльник. Закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,6,8,9,10) и пистонами (5,7) из комплекта поставки.

Крепеж: (14,15,16) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 3 шт.
(17) - TL-028 - Саморез 4,2 x 16 – 1 шт.
(5,7,11,12,13) - TL-031 - Пистон 8 x 21 – 5 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ПЕРЕДН., ПРАВ.


RW4AN-60110-S2, RW4AN-60120-S2

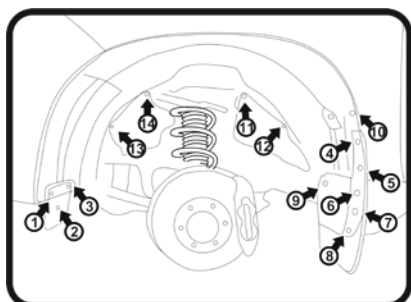

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,4,6,8,9,10).
Демонтировать штатные пистоны (5,7,11,12,13).
Снять брызговик и пыльник.

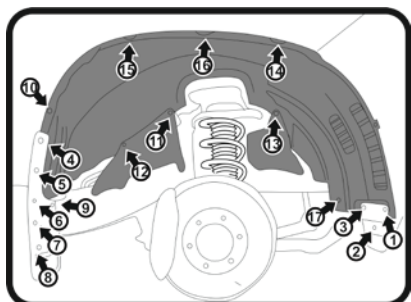

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (14,15,16) пистонами (11,12,13) и саморезом (17) из комплекта поставки. Установить брызговик и пыльник. Закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,6,8,9,10) и пистонами (5,7) из комплекта поставки.

Крепеж: (14,15,16) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 3 шт.
(17) - TL-028 - Саморез 4,2 x 16 – 1 шт.
(5,7,11,12,13) - TL-031 - Пистон 8 x 21 – 5 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC150, 15 ПЕРЕДН., ПРАВ.


RW4AN-60110-S2, RW4AN-60120-S2

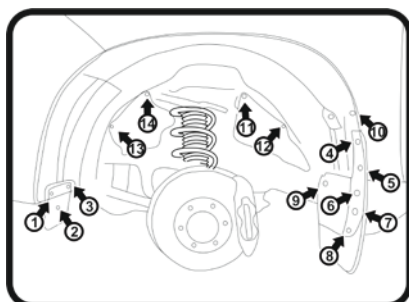

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить саморезы (1,2,3,4,6,8,9,10).
Демонтировать штатные пистоны (5,7,11,12,13).
Снять брызговик и пыльник.

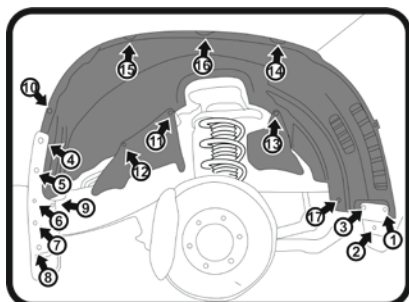

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (14,15,16) пистонами (11,12,13) и саморезом (17) из комплекта поставки. Установить брызговик и пыльник. Закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,6,8,9,10) и пистонами (5,7) из комплекта поставки.

Крепеж: (14,15,16) - TL-021 - Саморез 6 x 15 с шайбой – 3 шт.
(17) - TL-028 - Саморез 4,2 x 16 – 1 шт.
(5,7,11,12,13) - TL-031 - Пистон 8 x 21 – 5 шт.