



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
НА SAMRY, 2018**  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-06010-S4, RW4AN-06020-S4

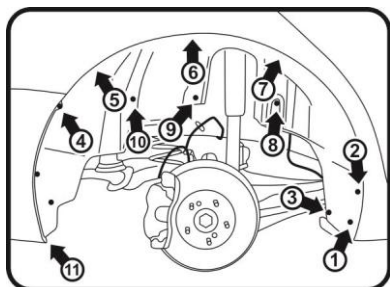

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

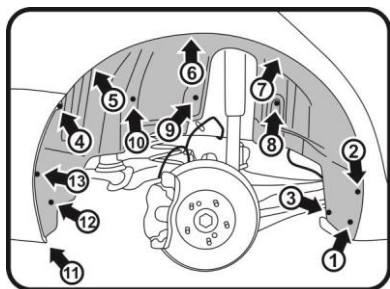


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные болты (1,2). Извлечь штатные пистоны (3,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10).


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (3). Установить штатные пистоны (4,11). Закрутить штатные болты (1,2) и винты (12,13).

**Крепеж:**  
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.  
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
НА SAMRY, 2018**  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-06010-S4, RW4AN-06020-S4

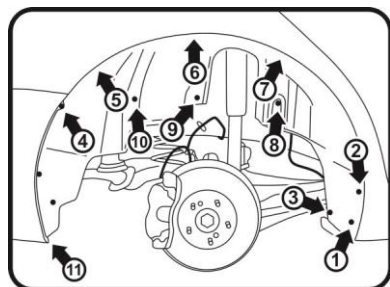

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

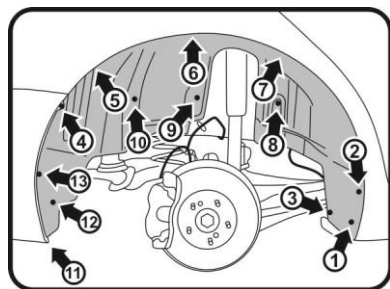


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные болты (1,2). Извлечь штатные пистоны (3,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10).


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (3). Установить штатные пистоны (4,11). Закрутить штатные болты (1,2) и винты (12,13).

**Крепеж:**  
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.  
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
НА SAMRY, 2018**  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-06010-S4, RW4AN-06020-S4

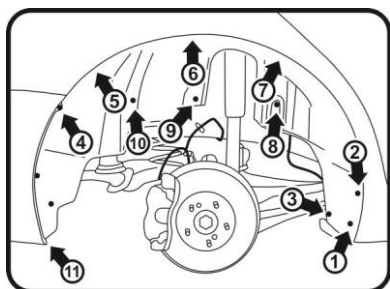

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

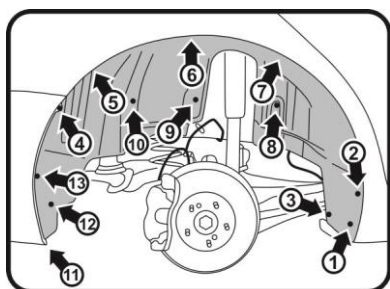


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные болты (1,2). Извлечь штатные пистоны (3,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10).


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (3). Установить штатные пистоны (4,11). Закрутить штатные болты (1,2) и винты (12,13).

**Крепеж:**  
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.  
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
НА SAMRY, 2018**  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-06010-S4, RW4AN-06020-S4

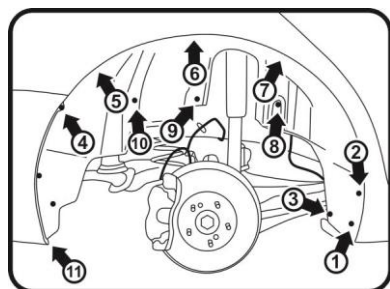

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

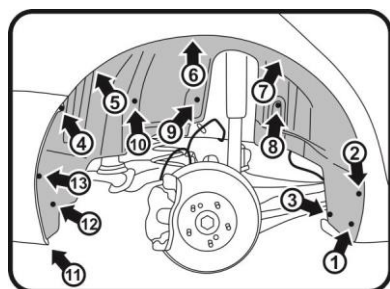

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные болты (1,2). Извлечь штатные пистоны (3,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,8,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (3). Установить штатные пистоны (4,11). Закрутить штатные болты (1,2) и винты (12,13).

**Крепеж:**  
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.  
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.