


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS LX 570, 2015->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2925002**

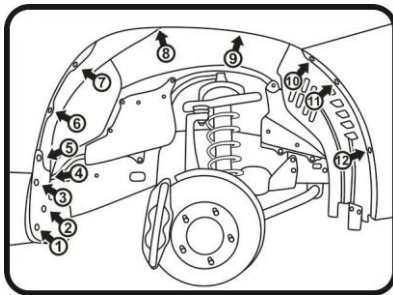


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковые  
пистоны (1,6,7,8,9).  
Вывернуть саморезы  
(2,3,4,5,10,11,12). Ослабить  
саморезы (10, 11).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла  
и поместить его внутрь  
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить  
за кромку крыла и бампера.  
В местах крепления (8), (9)  
и ниже места крепления (7)  
вывести подкрылок на кромку.  
Задний торец подкрылка  
заправить под брызговик.


Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок саморезами  
(2,3,4,5,10,11,12),  
пластиковыми пистонами  
(1,6,7,8,9,13,14,15)  
и саморезами (16,17) из  
комплекта поставки.

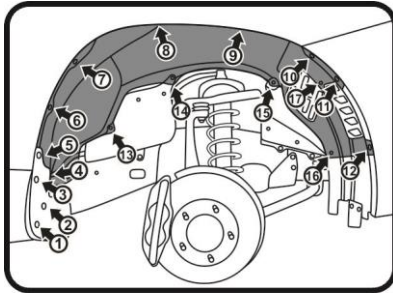

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,6,7,8,9) – Пистоны 6,5 мм импортные TL 001 – 5 шт.  
(13,14,15) – Пистоны 6мм отечественные TL 005 - 3 шт.  
(16,17) – Саморезы 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS LX 570, 2015->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2925002**

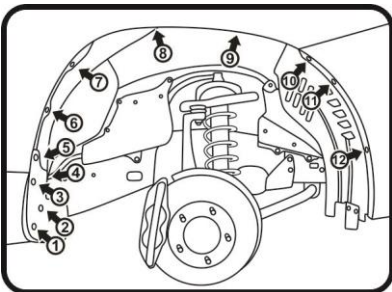

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковые  
пистоны (1,6,7,8,9).  
Вывернуть саморезы  
(2,3,4,5,10,11,12). Ослабить  
саморезы (10, 11).


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке  
крыла и поместить его  
внутри колесной ниши.

Кромку подкрылка  
заправить за кромку крыла  
и бампера.

В местах крепления (8), (9)  
и ниже места крепления (7)  
вывести подкрылок на  
кромку.

Задний торец подкрылка  
заправить под брызговик.


Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок саморезами  
(2,3,4,5,10,11,12),  
пластиковыми пистонами  
(1,6,7,8,9,13,14,15)  
и саморезами (16,17) из  
комплекта поставки.

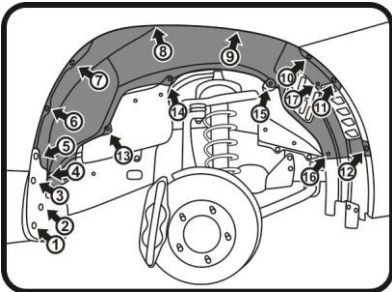

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,6,7,8,9) – Пистоны 6,5 мм импортные TL 001 – 5 шт.  
(13,14,15) – Пистоны 6мм отечественные TL 005 - 3 шт.  
(16,17) – Саморезы 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS LX 570, 2015->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2925002**

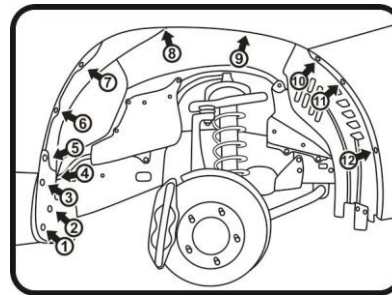

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковые  
пистоны (1,6,7,8,9).  
Вывернуть саморезы  
(2,3,4,5,10,11,12). Ослабить  
саморезы (10, 11).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке крыла  
и поместить его внутрь  
колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить  
за кромку крыла и бампера.

В местах крепления (8), (9)  
и ниже места крепления (7)  
вывести подкрылок на кромку.  
Задний торец подкрылка  
заправить под брызговик.


Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок саморезами  
(2,3,4,5,10,11,12),  
пластиковыми пистонами  
(1,6,7,8,9,13,14,15)  
и саморезами (16,17) из  
комплекта поставки.

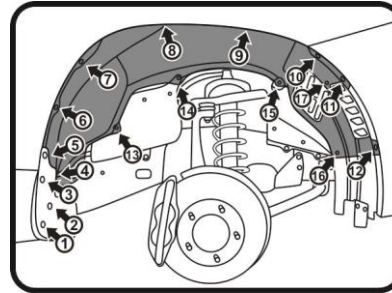

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,6,7,8,9) – Пистоны 6,5 мм импортные TL 001 – 5 шт.  
(13,14,15) – Пистоны 6мм отечественные TL 005 - 3 шт.  
(16,17) – Саморезы 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS LX 570, 2015->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2925002**

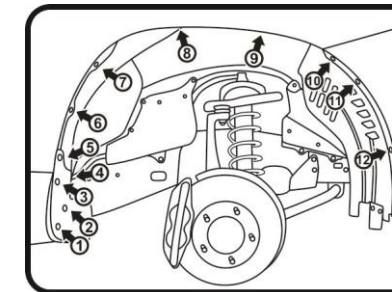

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Извлечь пластиковые  
пистоны (1,6,7,8,9).  
Вывернуть саморезы  
(2,3,4,5,10,11,12). Ослабить  
саморезы (10, 11).


**(Рис.2)**  
Взять подкрылок,  
соответствующий арке  
крыла и поместить его  
внутри колесной ниши.

Кромку подкрылка  
заправить за кромку крыла  
и бампера.

В местах крепления (8), (9)  
и ниже места крепления (7)  
вывести подкрылок на  
кромку.

Задний торец подкрылка  
заправить под брызговик.

Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок саморезами  
(2,3,4,5,10,11,12),  
пластиковыми пистонами  
(1,6,7,8,9,13,14,15)  
и саморезами (16,17) из  
комплекта поставки.

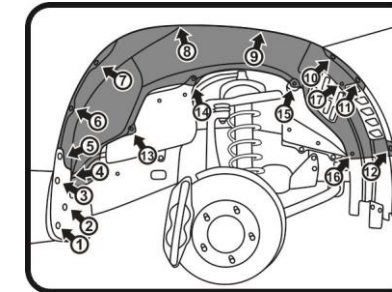

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (1,6,7,8,9) – Пистоны 6,5 мм импортные TL 001 – 5 шт.  
(13,14,15) – Пистоны 6мм отечественные TL 005 - 3 шт.  
(16,17) – Саморезы 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.