



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS UX, 2018->**

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-76010-S1

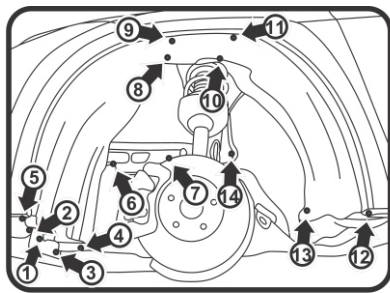

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

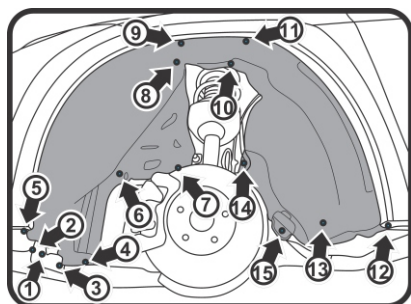

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

- (4) – пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.,
- (15) – шайба 7 x 17 (чёрная) TL-045 – 2 шт.,
- (15) – гайка М6 (чёрная) TL-046 – 1 шт.,
- (15) – болт М6 x 20 (чёрный) TL-033 – 1 шт.,
- (15) – шайба 12 оцинкованная. TL-1211 – 1 шт.

(Рис.1)


Ослабить затяжку штатных саморезов (1,2,3), крепящих щиток, извлечь штатные пистоны (4,5,6,7,8,9,10,11,12) открутить штатный саморез (13), и болт (14).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла, балпера, переднего щитка в точках крепления (1,2,3) и щитка в точке крепления (7), а также под отгибающиеся уши крепления расширителя в местах (9,11) и под кронштейн крепления провода в месте (14). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1,2,3,13), вставить пистон 8 x 21 (4) из комплекта поставки, вставить штатные пистоны (5,6,7,8,9,10,11,12). Закрутить штатный болт (14) динамометрическим ключом на момент 9 Нм. В месте (15) использовать болт с гайкой и шайбами из комплекта поставки, большую шайбу установить с внутренней стороны проушины.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS UX, 2018->**

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN-76010-S2

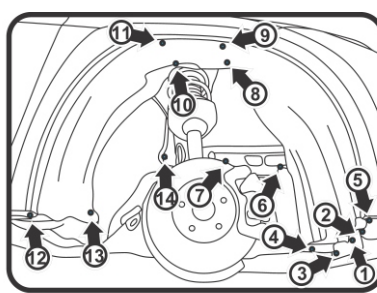

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

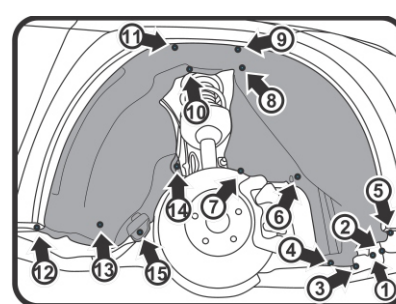

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

- (4) – пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.,
- (15) – шайба 7 x 17 (чёрная) TL-045 – 2 шт.,
- (15) – гайка М6 (чёрная) TL-046 – 1 шт.,
- (15) – болт М6 x 20 (чёрный) TL-033 – 1 шт.,
- (15) – шайба 12 оцинкованная. TL-1211 – 1 шт.

(Рис.1)


Ослабить затяжку штатных саморезов (1,2,3), крепящих щиток, извлечь штатные пистоны (4,5,6,7,8,9,10,11,12) открутить штатный саморез (13), и болт (14).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла, балпера, переднего щитка в точках крепления (1,2,3) и щитка в точке крепления (7), а также под отгибающиеся уши крепления расширителя в местах (9,11) и под кронштейн крепления провода в месте (14). Совместить отверстия креплений. Закрутить штатные саморезы (1,2,3,13), вставить пистон 8 x 21 (4) из комплекта поставки, вставить штатные пистоны (5,6,7,8,9,10,11,12). Закрутить штатный болт (14) динамометрическим ключом на момент 9 Нм. В месте (15) использовать болт с гайкой и шайбами из комплекта поставки, большую шайбу установить с внутренней стороны проушины.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS UX, 2018->**

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN76010S3

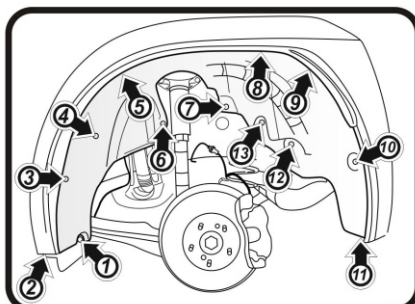

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

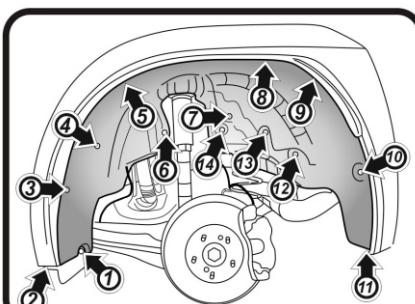

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)


Выкрутить штатные винты (1,2,9). Снять штатный щиток. Извлечь штатные пистоны (3,6,10,11). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (4,5,7,8,12,13).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка между пластиковым расширителем арки и металлической кромкой крыла. В месте крепления (9) заправить подкрылок под пластиковый кронштейн. Совместить отверстия креплений. Установить штатный пластиковый щиток на место и вкрутить штатные винты (1,2,9). Установить штатные пистоны (3,6,10,11). Закрутить гайки с шайбами из комплекта поставки в местах (4,5,7,8,12-14).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS UX, 2018->**

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN76010S4

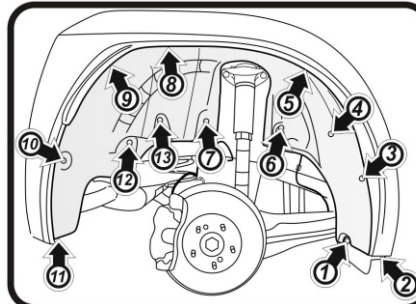

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

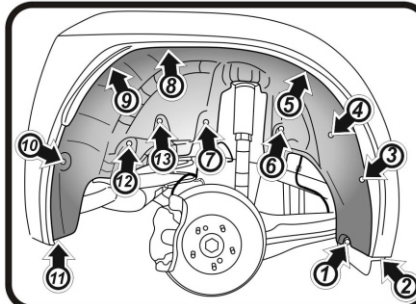

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные винты (1,2,9). Снять штатный щиток. Извлечь штатные пистоны (3,6,10,11). Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (4-8,12,13).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка между пластиковым расширителем арки и металлической кромкой крыла. В месте крепления (9) заправить подкрылок под пластиковый кронштейн. Совместить отверстия креплений. Установить штатный пластиковый щиток на место и вкрутить штатные винты (1,2,9). Установить штатные пистоны (3,6,10,11). Закрутить гайки с шайбами из комплекта поставки в местах (4-8,12,13).

Поставляется в комплекте:

- Крепеж:**
(4,5,7,8,12-14) - (TL-045) Шайба 7 x 17 с покрытием - 7шт.
- (TL-046) Гайка М6 с покрытием - 7шт.

Поставляется в комплекте:

- Крепеж:**
(4-8,12,13) - (TL-045) Шайба 7 x 17 с покрытием - 7шт.
- (TL-046) Гайка М6 с покрытием - 7шт.