


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ
АРКИ TOYOTA LC150 (ЗАДН, ПРАВ.)**

NLS4827004

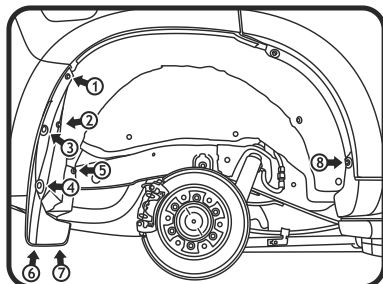

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,5,6,7,8)
Демонтировать пластиковые пистоны (3,4), снять брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку бампера.

Приложить брызговик на подкрылок.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (3,4) и саморезами (1,2,5,6,7,8) Саморезами (9,10) из комплекта поставки.

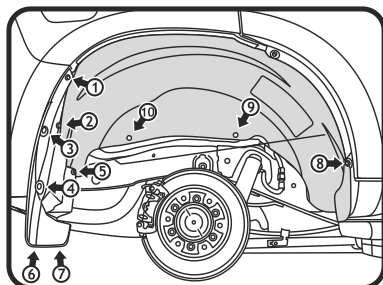

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ
АРКИ TOYOTA LC150 (ЗАДН, ПРАВ.)**

NLS4827004

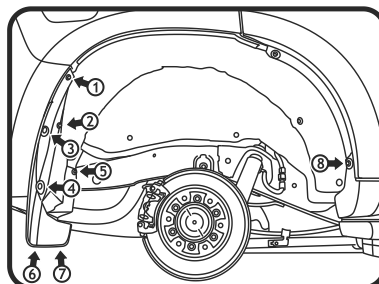

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,5,6,7,8)
Демонтировать пластиковые пистоны (3,4), снять брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку бампера.

Приложить брызговик на подкрылок.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (3,4) и саморезами (1,2,5,6,7,8) Саморезами (9,10) из комплекта поставки.

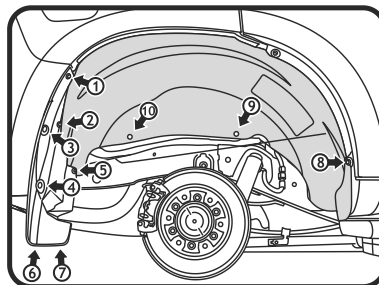


Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж: Ø,10 – Саморез оцинкованный, черный 16 мм, TL -011, 2шт.

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж: (9,10) – Саморез оцинкованный, черный 16 мм, TL -011, 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ
АРКИ TOYOTA LC150 (ЗАДН, ПРАВ.)**

NLS4827004

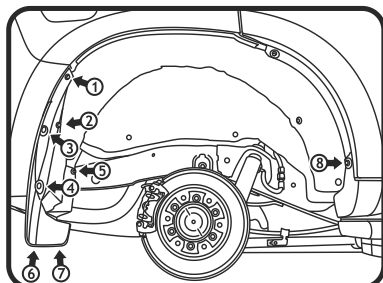

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,5,6,7,8)
Демонтировать пластиковые пистоны (3,4), снять брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку бампера.

Приложить брызговик на подкрылок.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (3,4) и саморезами (1,2,5,6,7,8) Саморезами (9,10) из комплекта поставки.

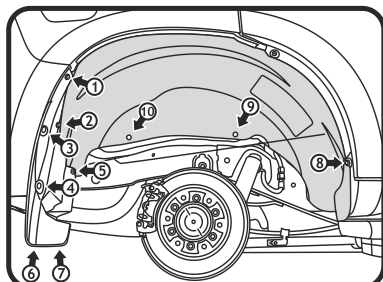

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ
АРКИ TOYOTA LC150 (ЗАДН, ПРАВ.)**

NLS4827004

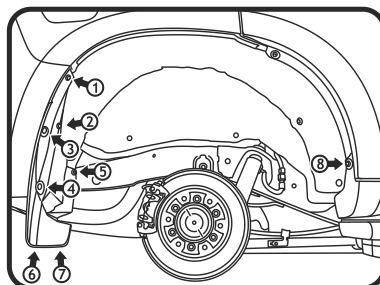

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,5,6,7,8)
Демонтировать пластиковые пистоны (3,4), снять брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла, заднюю часть кромки подкрылка, ниже разреза вывести на кромку бампера.

Приложить брызговик на подкрылок.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми пистонами (3,4) и саморезами (1,2,5,6,7,8) Саморезами (9,10) из комплекта поставки.

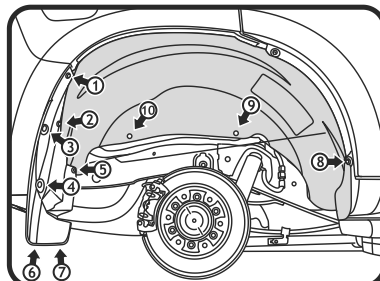

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж: Ø,10 – Саморез оцинкованный, черный 16 мм, TL -011, 2шт.

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Крепеж: Ø,10 – Саморез оцинкованный, черный 16 мм, TL -011, 2шт.