



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Auris 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4854004**

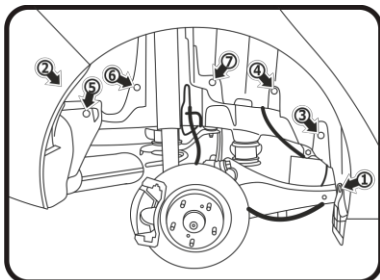

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).
Выкрутить пластиковые гайки (3,4,5,6,7).

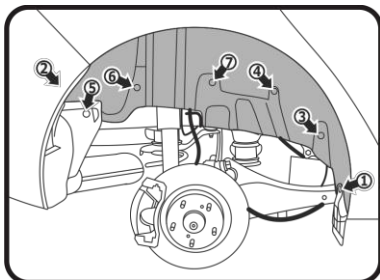

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заднюю кромку подкрылка завести между пластиковым щитком и аркой крыла. Переднюю – между аркой и резиновой накладкой.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (2), установив на место щиток, и гайками (3,4). А также закрепить гайками с шайбой (5,6,7) из комплекта поставки и пистоном (1) установив на место резиновую накладку

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт
(5,6,7) – Шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт;
гайка м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Auris 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4854004**

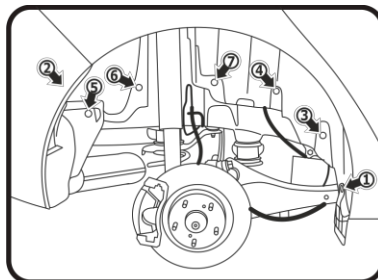

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).
Выкрутить пластиковые гайки (3,4,5,6,7).

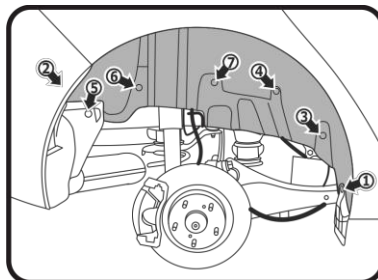

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заднюю кромку подкрылка завести между пластиковым щитком и аркой крыла. Переднюю – между аркой и резиновой накладкой.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (2), установив на место щиток, и гайками (3,4). А также закрепить гайками с шайбой (5,6,7) из комплекта поставки и пистоном (1) установив на место резиновую накладку

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт
(5,6,7) – Шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт;
гайка м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Auris 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4854004**

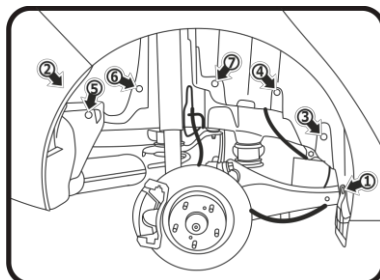

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).
Выкрутить пластиковые гайки (3,4,5,6,7).

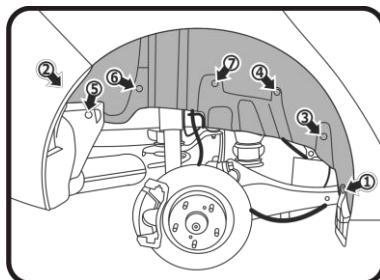

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заднюю кромку подкрылка завести между пластиковым щитком и аркой крыла. Переднюю – между аркой и резиновой накладкой.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (2), установив на место щиток, и гайками (3,4). А также закрепить гайками с шайбой (5,6,7) из комплекта поставки и пистоном (1) установив на место резиновую накладку

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж:


(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт
(5,6,7) – Шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт;
гайка м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Auris 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4854004**

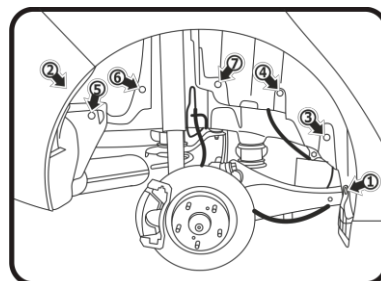

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Извлечь пистоны (1,2).
Выкрутить пластиковые гайки (3,4,5,6,7).

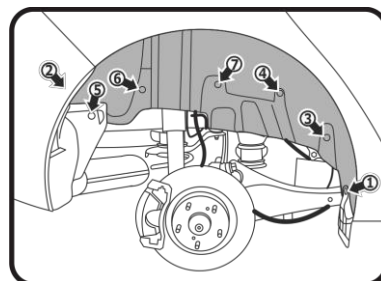

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Заднюю кромку подкрылка завести между пластиковым щитком и аркой крыла. Переднюю – между аркой и резиновой накладкой.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным пистоном (2), установив на место щиток, и гайками (3,4). А также закрепить гайками с шайбой (5,6,7) из комплекта поставки и пистоном (1) установив на место резиновую накладку

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 1 шт
(5,6,7) – Шайба м6*17мм с покрытием (TL 045) – 3 шт;
гайка м6 с покрытием (TL 046) – 3 шт