



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4852002**

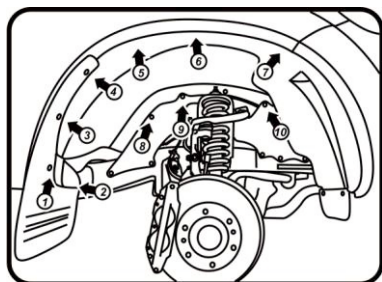

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.

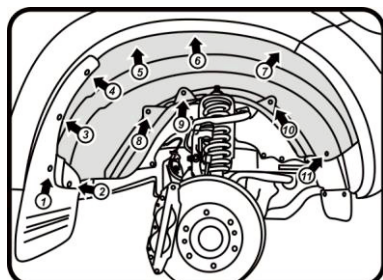

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 031) – 3шт
(11) – саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4852002**

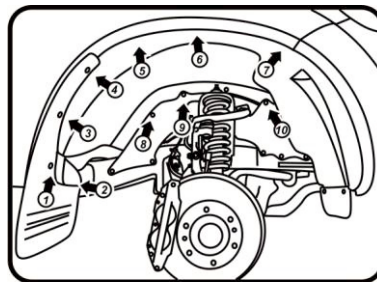

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.

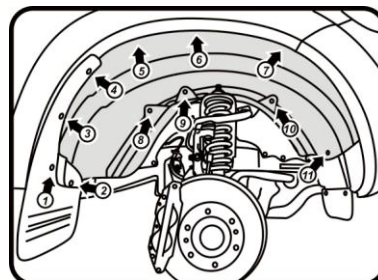

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 031) – 3шт
(11) – саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4852002**

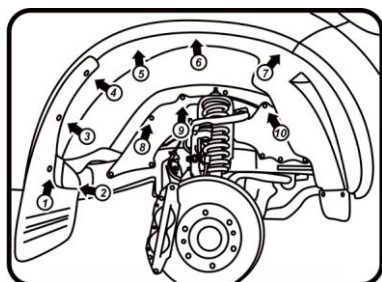

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.


(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.

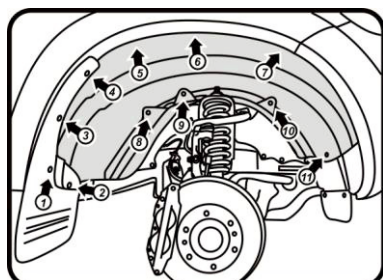

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 031) – 3шт
(11) – саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1шт


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux, 2011-> н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS4852002**

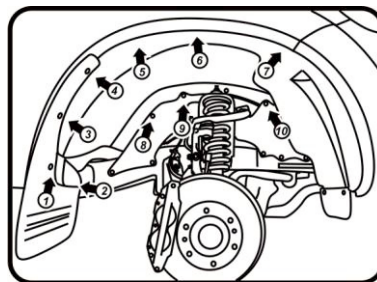

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7), фиксирующие расширитель колесной арки. Демонтировать пластиковые пистоны (8,9,10), фиксирующие резиновые пыльники.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7), пластиковыми пистонами (8,9,10) и саморезом (11) из комплекта поставки.

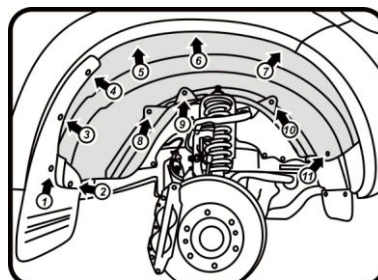

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:
(8,9,10) – пистон 6мм отечественный (TL 031) – 3шт
(11) – саморез 4,2*16мм (TL 028) – 1шт