




---

# Инструкция по установке RW3BN0E011 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЯЯ LEXUS RX 2015 - D60, НЕРЖ. СТАЛЬ

---




Модель	LEXUS RX
Модельный год	2015-
Код изделия	RW3BN0E011
 Масса изделия нетто	кг
Масса изделия брутто	кг
 Тип упаковки	Картонная коробка
 Время установки	60 мин.
Гарантия	3 года

# Комплектация


Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Головки 14, 17 с воротком
2. Ключ 17

## Монтажный комплект:

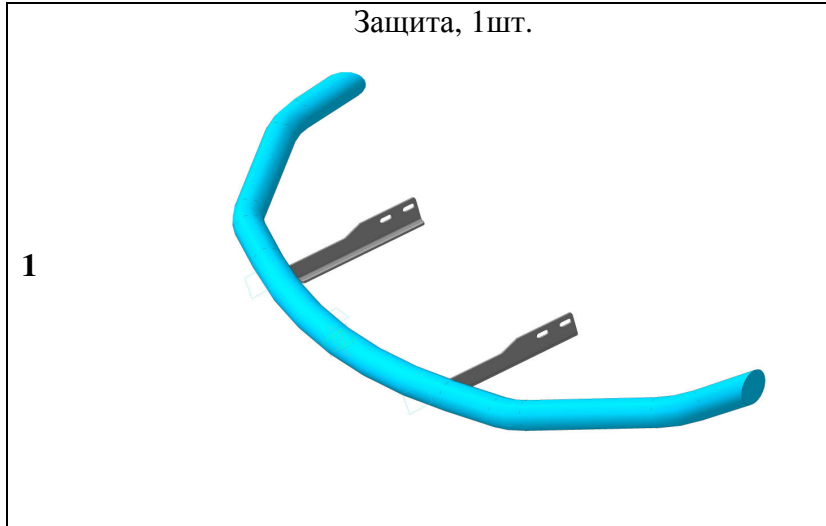

## Крепеж:

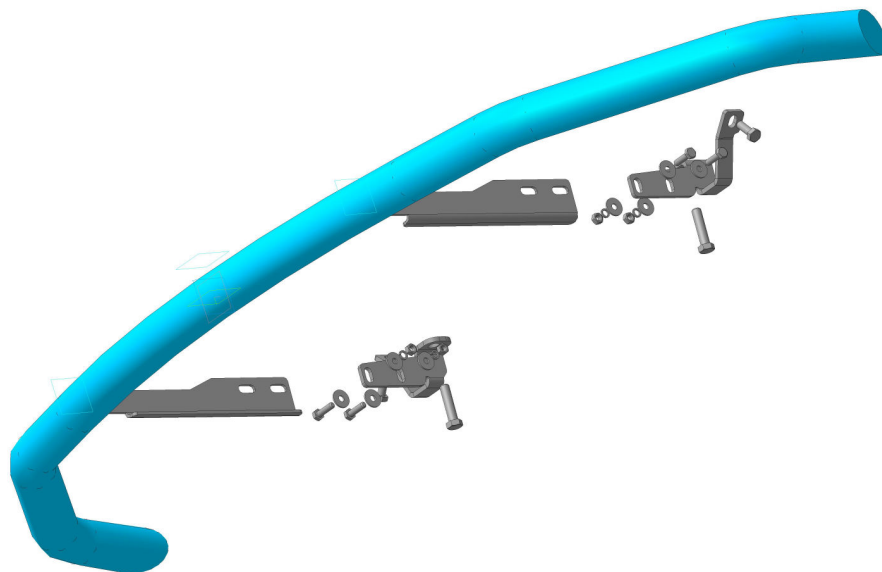

# Установка

## Шаг 1

Демонтировать защитный пыльник переднего бампера в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля .

*Инструмент: Согласно инструкции по ремонту.*



## Шаг 2

Отвернуть штатные болты «А» согласно рисунка.

*Инструмент: Головка 14 с воротком.*

## Шаг 3

Установить на освободившиеся резьбовые отверстия кронштейны поз.2, закрепить штатными болтами .

*Инструмент: Головка 14 с воротком.*

## Шаг 4

Установить защиту на кронштейны, закрепить крепежом.

*Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ17.*

## Шаг 5

Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж.

Момент затяжки:

**M10 - 43÷49 Нм**

**Болты «А» - согласно инструкции по ремонту автомобиля.**

*Инструмент: Головка 14, 17, с воротком, ключ17.*

## Шаг 6

Установить защитный пыльник переднего бампера в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля , подрезав его по месту.

*Инструмент: Согласно инструкции по ремонту.*