



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux 2008 -2011,2011-> н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4852003**

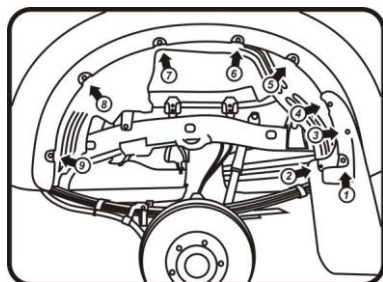

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7,8,9), фиксирующие расширитель колесной арки.

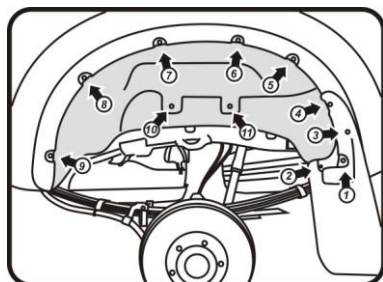


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7,8,9) и пластиковыми пистонами (10,11) из комплекта поставки.


Поставляется в комплекте:
(10,11) – пистон 10мм импортный (TL 009) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux 2008 -2011,2011-> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4852004**

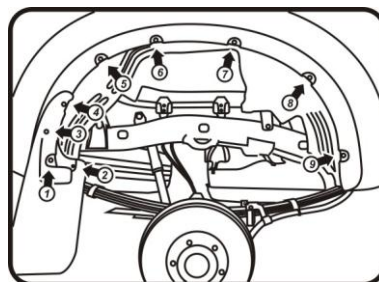

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7,8,9), фиксирующие расширитель колесной арки.

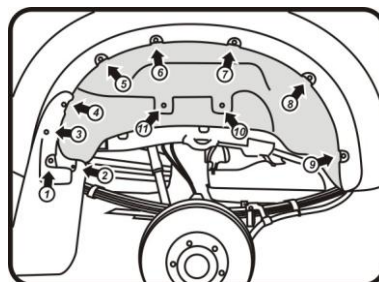


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7,8,9) и пластиковыми пистонами (10,11) из комплекта поставки.


Поставляется в комплекте:
(10,11) – пистон 10мм импортный (TL 009) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux 2008 -2011,2011-> н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4852003**

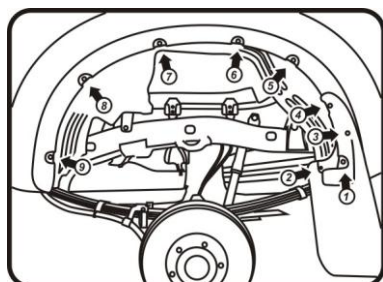

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7,8,9), фиксирующие расширитель колесной арки.

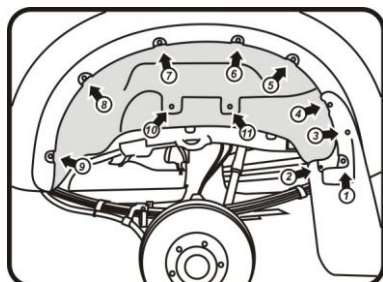


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7,8,9) и пластиковыми пистонами (10,11) из комплекта поставки.


Поставляется в комплекте:
(10,11) – пистон 10мм импортный (TL 009) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ
TOYOTA Hilux 2008 -2011,2011-> н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4852004**

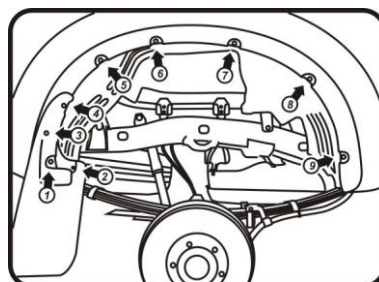

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4). Демонтировать брызговик. Выкрутить саморезы (5,6,7,8,9), фиксирующие расширитель колесной арки.

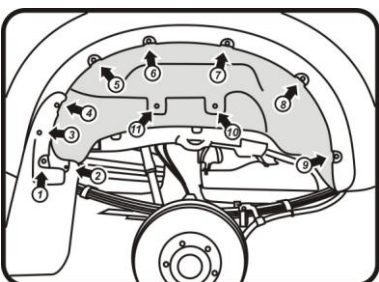

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель колесной арки. Совместить отверстия креплений, установить брызговик и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2,3,4,5,6,7,8,9) и пластиковыми пистонами (10,11) из комплекта поставки.

Поставляется в комплекте:
(10,11) – пистон 10мм импортный (TL 009) – 2шт.