



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2009 - 2012, 2012->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2917003**

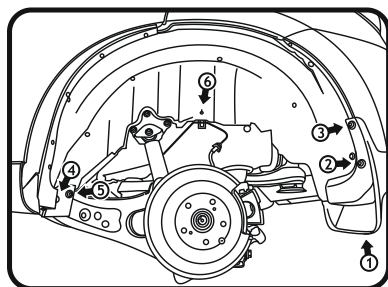

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

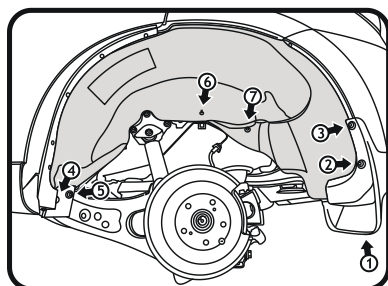


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.1)
Демонтировать пластиковый пистон (1)
Вывернуть саморезы (2,3,4,5) снять пластиковый щиток в передней нижней части колесной ниши.
Отвернуть гайку(6)
(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.
Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик.
Передний торец подкрылка накрыть пластиковым щитком.
Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном (1) саморезами (2,3,4,5) гайкой (6), подложив под нее шайбу. Гайкой с шайбой (7) из комплекта поставки.

Крепеж: (6) – шайба Ø6 x17мм (TL 012) – 1шт.
(7) – гайка М6 (TL 018) – 1шт., шайба Ø6 x17мм (TL 012) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2009 - 2012, 2012->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2917003**

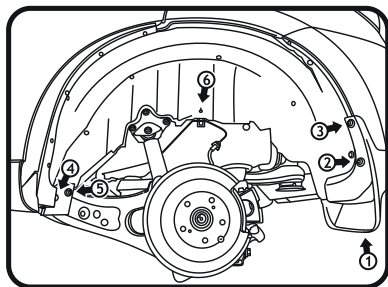

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

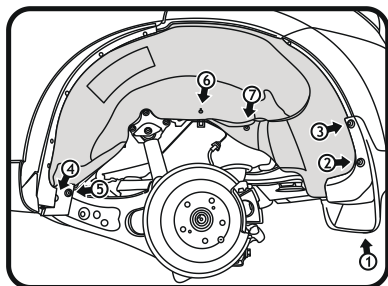


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.1)
Демонтировать пластиковый пистон (1)
Вывернуть саморезы (2,3,4,5) снять пластиковый щиток в передней нижней части колесной ниши.
Отвернуть гайку(6)
(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.
Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик.
Передний торец подкрылка накрыть пластиковым щитком.
Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном (1) саморезами (2,3,4,5) гайкой (6), подложив под нее шайбу. Гайкой с шайбой (7) из комплекта поставки.

Крепеж: (6) – шайба Ø6 x17мм (TL 012) – 1шт.
(7) – гайка М6 (TL 018) – 1шт., шайба Ø6 x17мм (TL 012) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2009 - 2012, 2012->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2917003**

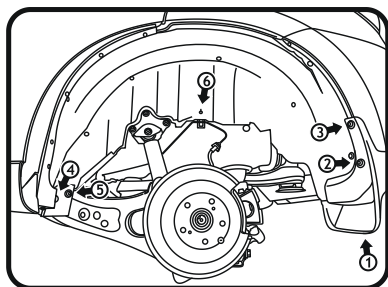

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

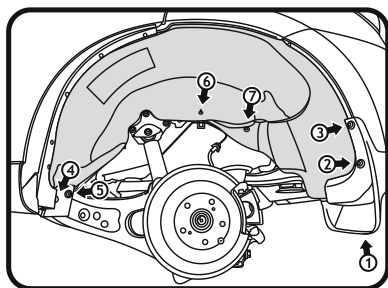


Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.1)
Демонтировать пластиковый пистон (1)
Вывернуть саморезы (2,3,4,5) снять пластиковый щиток в передней нижней части колесной ниши.
Отвернуть гайку(6)
(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.
Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик.
Передний торец подкрылка накрыть пластиковым щитком.
Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном (1) саморезами (2,3,4,5) гайкой (6), подложив под нее шайбу. Гайкой с шайбой (7) из комплекта поставки.

Крепеж: (6) – шайба Ø6 x17мм (TL 012) – 1шт.
(7) – гайка М6 (TL 018) – 1шт., шайба Ø6 x17мм (TL 012) – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2009 - 2012, 2012->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2917003**

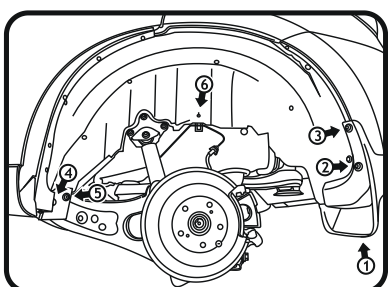

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

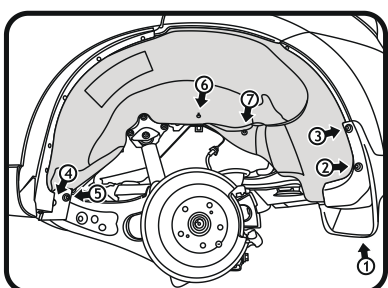

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)
Демонтировать пластиковый пистон (1)
Вывернуть саморезы (2,3,4,5) снять пластиковый щиток в передней нижней части колесной ниши.
Отвернуть гайку(6)
(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.
Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик.
Передний торец подкрылка накрыть пластиковым щитком.
Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном (1) саморезами (2,3,4,5) гайкой (6), подложив под нее шайбу. Гайкой с шайбой (7) из комплекта поставки.

Крепеж: (6) – шайба Ø6 x17мм (TL 012) – 1шт.
(7) – гайка М6 (TL 018) – 1шт., шайба Ø6 x17мм (TL 012) – 1шт.