


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ  
КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC200, 2015->  
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN60010S1**

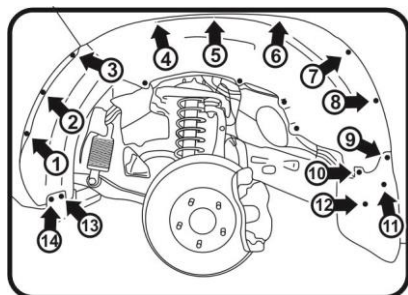


Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (4,5,6,7,8).  
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,9,10,11,12,13,14), отогнуть брызговик и снять передний щиток.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера, а правую часть вывести наружу и заправить под брызговик.  
Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны (4,5,6,7,8) из комплекта поставки и закрутить штатные саморезы (1,2,3,9,10,11,12). Установить передний щиток поверх подкрылка и закрутить его саморезами (13,14) из комплекта поставки. Вставить пистоны (15,16,17,18) из комплекта поставки.

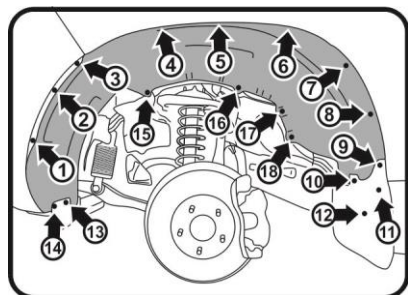


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(4,5,6,7,8,15,16,17,18) – пистон 6.5мм TL001 – 9шт.  
(13,14) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ  
КОЛЕСНОЙ АРКИ НА TOYOTA LC200, 2015->  
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN60010S2**

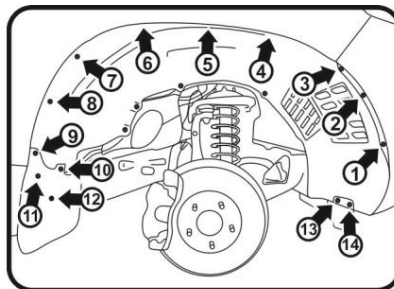


Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (4,5,6,7,8).  
Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,9,10,11,12,13,14), отогнуть брызговик и снять передний щиток.

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера, а левую часть вывести наружу и заправить под брызговик.  
Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны (4,5,6,7,8) из комплекта поставки и закрутить штатные саморезы (1,2,3,9,10,11,12). Установить передний щиток поверх подкрылка и закрутить его саморезами (13,14) из комплекта поставки. Вставить пистоны (15,16,17,18) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (19) из комплекта поставки.

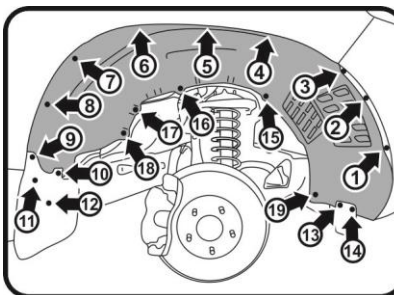


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Крепеж:

(4,5,6,7,8,15,16,17,18) – пистон 6.5мм TL001 – 9шт.  
(13,14) – саморез 21мм TL021 – 2шт.  
(19) – саморез 4,2x16мм TL028 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA LC200, 2015->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN60010S3**

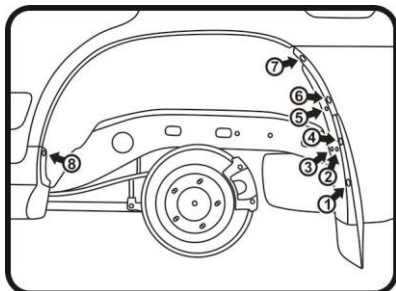


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь пластиковый пистон (1).  
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7,8).

(Рис.2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.  
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла, бампера и порога.  
Задний торец подкрылка заправить под брызговик.  
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковым пистоном (1), саморезами (2,3,4,5,6,7,8), и саморезами со сверлом (9,10) из комплекта поставки.  
Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н\*м.

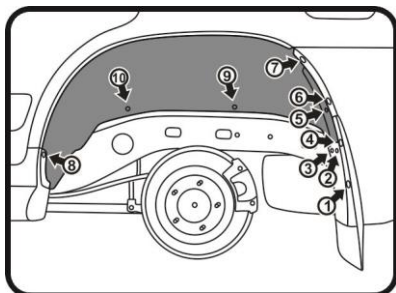

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (9,10) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
TOYOTA LC200, 2015->  
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN60010S4**

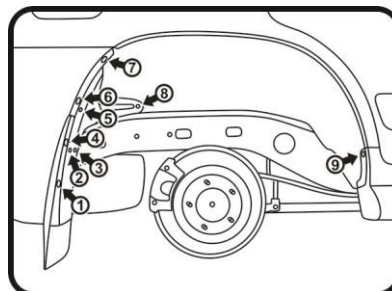


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь пластиковый пистон (1).  
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7,8,9).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.  
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла, бампера и порога.  
Задний торец подкрылка заправить под брызговик.  
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковым пистоном (1), саморезами (2,3,4,5,6,7,8,9), и саморезом со сверлом (10) из комплекта поставки.  
Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповёрт с крутящим моментом не более 30 Н\*м.

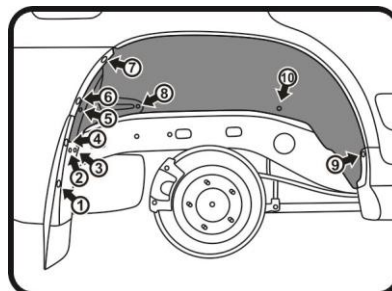

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (10) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 1 шт.