


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2009-2012, 2012 ->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2917004**

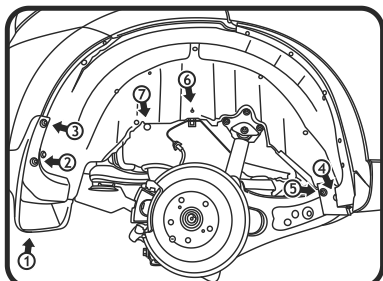


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковый пистон (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5) снять пластиковый щиток в передней нижней части колесной ниши.
Отвернуть гайку (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.

Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик.
Передний торец подкрылка накрыть пластиковым щитком.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном (1) саморезами (2,3,4,5) гайкой (6), подложив под нее шайбу. Гайками с шайбами (7,8) из комплекта поставки.

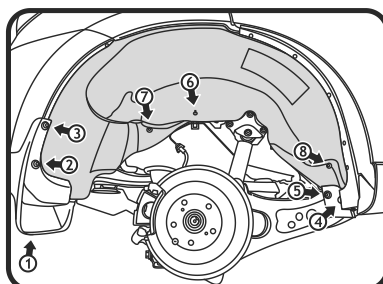

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Крепеж: (6) – шайба Ø 6x17мм (TL 012) – 1шт.
(7,8) – гайка М6 (TL 018) – 2шт., шайба Ø 6x17мм (TL 012) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2009-2012, 2012 ->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2917004**

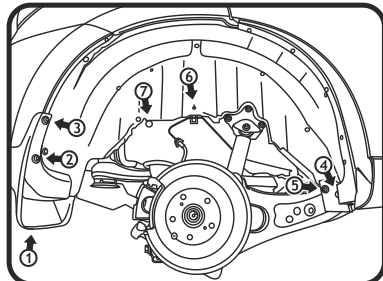


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковый пистон (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5) снять пластиковый щиток в передней нижней части колесной ниши.
Отвернуть гайку (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.

Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик.
Передний торец подкрылка накрыть пластиковым щитком.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном (1) саморезами (2,3,4,5) гайкой (6), подложив под нее шайбу. Гайками с шайбами (7,8) из комплекта поставки.

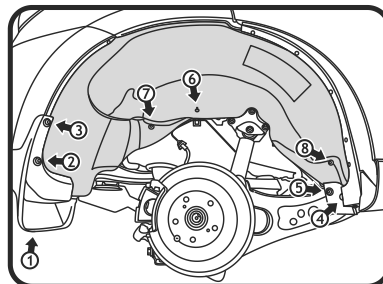

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Крепеж: (6) – шайба Ø 6x17мм (TL 012) – 1шт.
(7,8) – гайка М6 (TL 018) – 2шт., шайба Ø 6x17мм (TL 012) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2009-2012, 2012 ->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2917004**

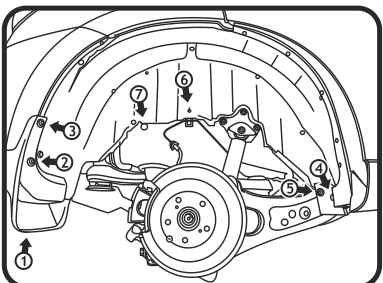


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковый пистон (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5) снять пластиковый щиток в передней нижней части колесной ниши.
Отвернуть гайку (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.

Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик.
Передний торец подкрылка накрыть пластиковым щитком.


Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном (1) саморезами (2,3,4,5) гайкой (6), подложив под нее шайбу. Гайками с шайбами (7,8) из комплекта поставки.

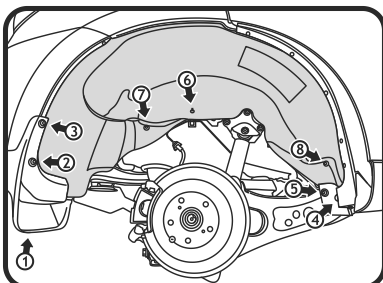

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Крепеж: (6) – шайба Ø 6x17мм (TL 012) – 1шт.
(7,8) – гайка М6 (TL 018) – 2шт., шайба Ø 6x17мм (TL 012) – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2009-2012, 2012 ->
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2917004**

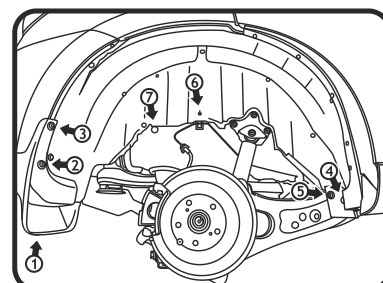


Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать пластиковый пистон (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5) снять пластиковый щиток в передней нижней части колесной ниши.
Отвернуть гайку (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить за кромку крыла.

Заднюю часть кромки подкрылка завести под брызговик.
Передний торец подкрылка накрыть пластиковым щитком.

Совместить отверстия крепления и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном (1) саморезами (2,3,4,5) гайкой (6), подложив под нее шайбу. Гайками с шайбами (7,8) из комплекта поставки.

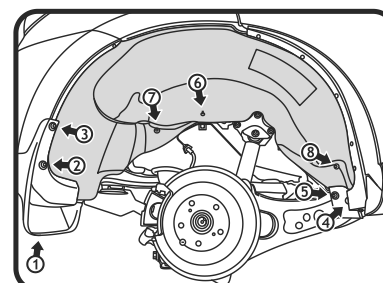

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Крепеж: (6) – шайба Ø 6x17мм (TL 012) – 1шт.
(7,8) – гайка М6 (TL 018) – 2шт., шайба Ø 6x17мм (TL 012) – 2шт.