


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS LX 570, 2013->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2922003**

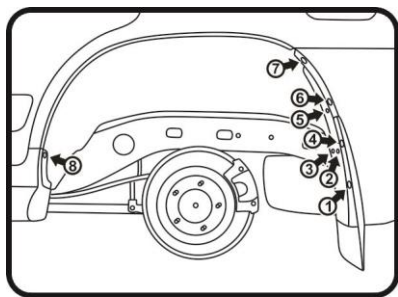


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь пластиковый пистон (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7,8).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Задний торец подкрылка заправить под брызговик.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковым пистоном (1), саморезами (2,3,4,5,6,7,8), и саморезами со сверлом (9,10) из комплекта поставки.

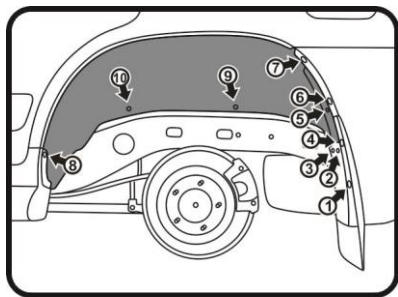

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (9,10) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS LX 570, 2013->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2922003**

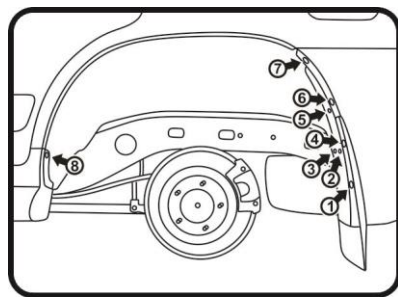


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь пластиковый пистон (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7,8).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Задний торец подкрылка заправить под брызговик.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковым пистоном (1), саморезами (2,3,4,5,6,7,8), и саморезами со сверлом (9,10) из комплекта поставки.

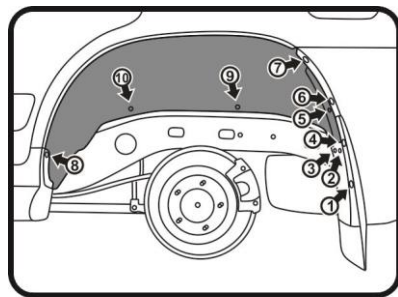

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (9,10) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS LX 570, 2013->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2922003**

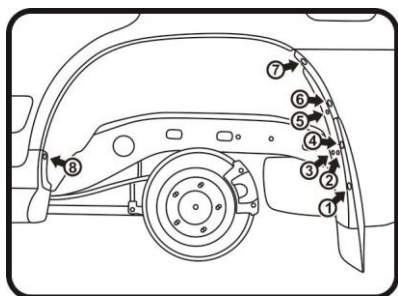


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь пластиковый пистон (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7,8).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Задний торец подкрылка заправить под брызговик.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковым пистоном (1), саморезами (2,3,4,5,6,7,8), и саморезами со сверлом (9,10) из комплекта поставки.

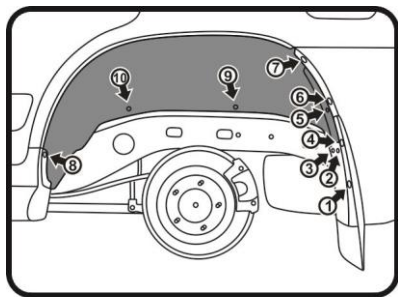

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (9,10) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
LEXUS LX 570, 2013->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2922003**

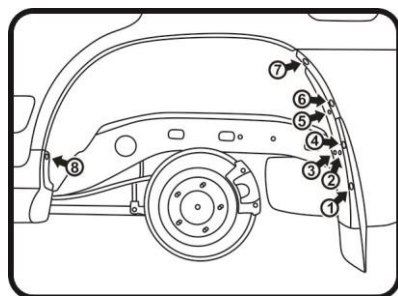


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь пластиковый пистон (1).
Вывернуть саморезы (2,3,4,5,6,7,8).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.
Задний торец подкрылка заправить под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пластиковым пистоном (1), саморезами (2,3,4,5,6,7,8), и саморезами со сверлом (9,10) из комплекта поставки.

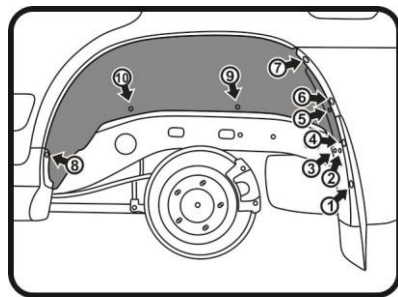

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (9,10) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.