


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4853003**

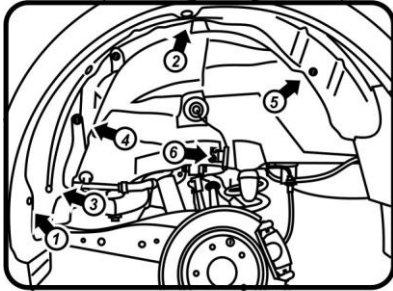


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2,3),
пластиковые гайки (4,5),
винт (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2,3),
гайками с шайбой (4,5) и
штатным болтом,
подложив под него шайбу
(6) из комплекта
поставки.

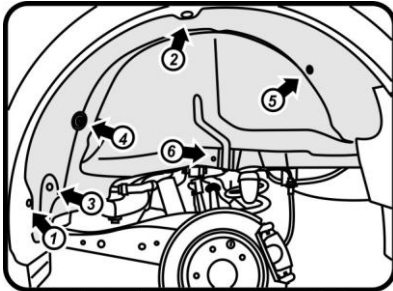

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(1,2,3) – пистон 6,5мм импортный TL001(3шт)

(4,5) – гайка M6 TL018 (2шт) с шайбой M6*12мм TL012(2шт)

(6) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4853004**

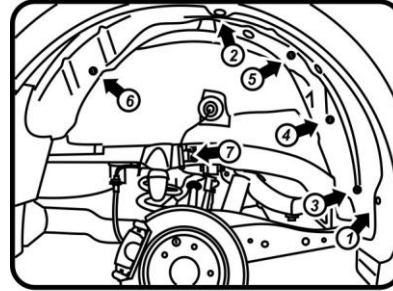


Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2),
пластиковые гайки
(3,4,5,6), винт (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2), гайками
с шайбой (3,4,5,6) и
штатным болтом,
подложив под него
шайбу (7) из комплекта
поставки.

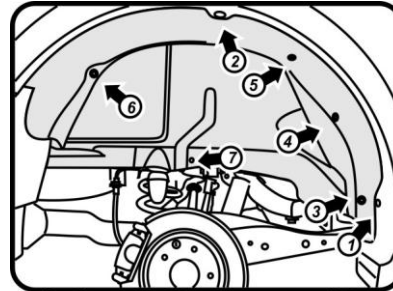

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(1,2) – пистон 6,5мм импортный TL001(2шт)

(3,4,5,6) – гайка M6 TL018 (4шт) с шайбой M6*12мм
TL012(4шт)

(7) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4853003**

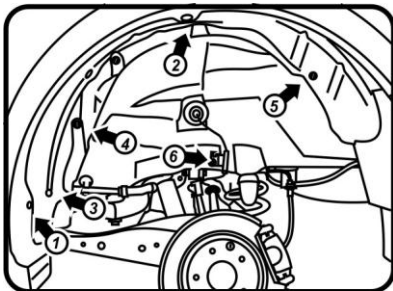


Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2,3),
пластиковые гайки (4,5),
винт (6).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2,3),
гайками с шайбой (4,5) и
штатным болтом,
подложив под него шайбу
(6) из комплекта
поставки.

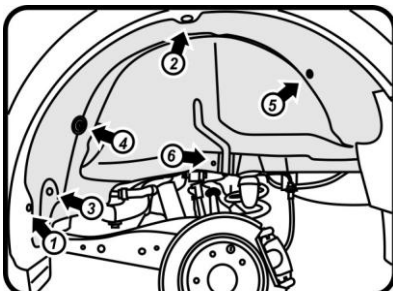

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:


Крепеж:

(1,2,3) – пистон 6,5мм импортный TL001(3шт)

(4,5) – гайка M6 TL018 (2шт) с шайбой M6*12мм TL012(2шт)

(6) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA RAV4 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4853004**

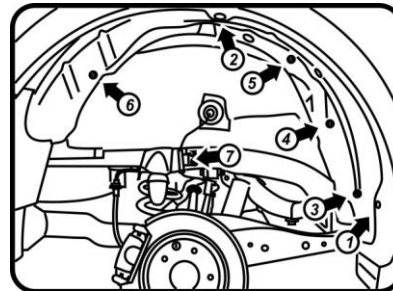


Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтировать
пистоны (1,2),
пластиковые гайки
(3,4,5,6), винт (7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке
крыла и поместить его
внутри колесной ниши.

Переднюю кромку
подкрылка завести под
пластиковую накладку
колесной арки
автомобиля.

Совместить отвер-
стия креплений и
закрепить подкрылок
пистонами (1,2), гайками
с шайбой (3,4,5,6) и
штатным болтом,
подложив под него
шайбу (7) из комплекта
поставки.

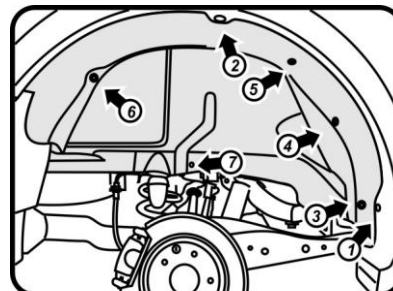

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1,2) – пистон 6,5мм импортный TL001(2шт)

(3,4,5,6) – гайка M6 TL018 (4шт) с шайбой M6*12мм
TL012(4шт)

(7) – шайба M6*12мм TL012 (1шт)