


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2012 ->н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2918001**


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2012 ->н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2918001**

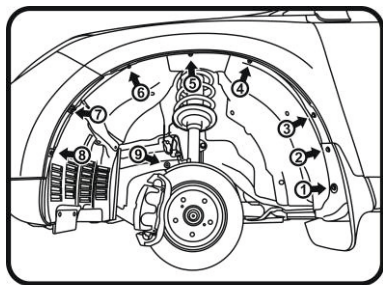

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3)
Демонтировать пластиковые
пистоны(4,5,6)
Вывернуть болт (9).
Вынуть сердечники из
фиксаторов (8,7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить
за кромку крылаи бампера
Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла и
заправить под брызговик
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
саморезами(1,2,3), болтом (9),
подложив под него шайбу.
Пластиковыми пистонами
(4,5,6) и саморезом (10) из
комплекта поставки. Болтами
(7,8), ввернув их вместо
демонтированных
сердечников.

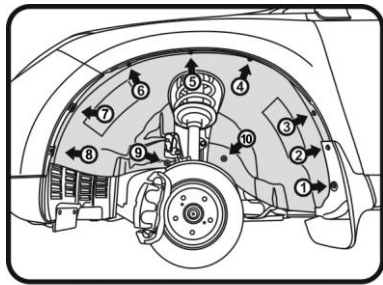

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепеж: (4,5,6)– пистон 6,5 мм.(TL 001)– 3шт.
(7,8)– болт черный с шайбой(TL 021)– 2шт.
(9) – шайба 6x17мм (TL 012) – 1шт.
(10) – саморез 4,2x16мм со сверлом(TL 011)– 1шт.

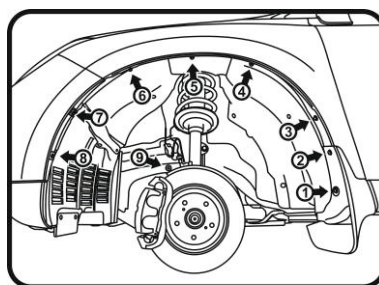

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3)
Демонтировать пластиковые
пистоны(4,5,6)
Вывернуть болт (9).
Вынуть сердечники из
фиксаторов (8,7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить
за кромку крылаи бампера
Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла и
заправить под брызговик
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
саморезами(1,2,3), болтом (9),
подложив под него шайбу.
Пластиковыми пистонами
(4,5,6) и саморезом (10) из
комплекта поставки. Болтами
(7,8), ввернув их вместо
демонтированных
сердечников.

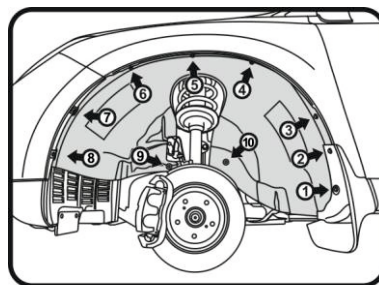


Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4,5,6)– пистон 6,5 мм.(TL 001)– 3шт.
(7,8)– болт черный с шайбой(TL 021)– 2шт.
(9) – шайба 6x17мм (TL 012) – 1шт.
(10) – саморез 4,2x16мм со сверлом(TL 011)– 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2012 ->н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2918001**


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ НА
LEXUS RX270/350/450h, 2012 ->н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2918001**

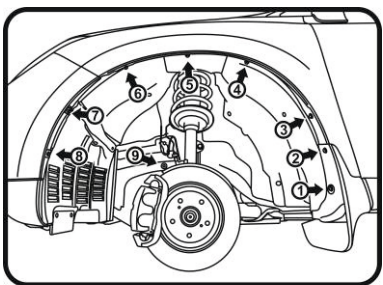

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1


(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3)
Демонтировать пластиковые
пистоны(4,5,6)
Вывернуть болт (9).
Вынуть сердечники из
фиксаторов (8,7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить
за кромку крылаи бампера
Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла и
заправить под брызговик
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
саморезами(1,2,3), болтом (9),
подложив под него шайбу.
Пластиковыми пистонами
(4,5,6) и саморезом (10) из
комплекта поставки. Болтами
(7,8), ввернув их вместо
демонтированных
сердечников.

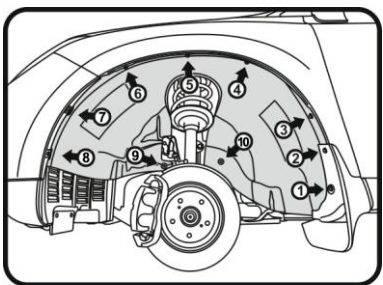

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2


Крепеж: (4,5,6)– пистон 6,5 мм.(TL 001)– 3шт.
(7,8)– болт черный с шайбой(TL 021)– 2шт.
(9) – шайба 6x17мм (TL 012) – 1шт.
(10) – саморез 4,2x16мм со сверлом(TL 011)– 1шт.

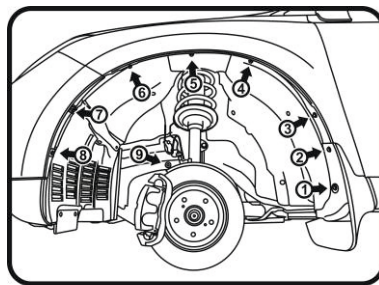

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2,3)
Демонтировать пластиковые
пистоны(4,5,6)
Вывернуть болт (9).
Вынуть сердечники из
фиксаторов (8,7).

(Рис.2)
Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.
Кромку подкрылка заправить
за кромку крылаи бампера
Заднюю часть кромки
подкрылка, ниже разреза
вывести на кромку крыла и
заправить под брызговик
Совместить отверстия
креплений и закрепить
подкрылок штатными
саморезами(1,2,3), болтом (9),
подложив под него шайбу.
Пластиковыми пистонами
(4,5,6) и саморезом (10) из
комплекта поставки. Болтами
(7,8), ввернув их вместо
демонтированных
сердечников.

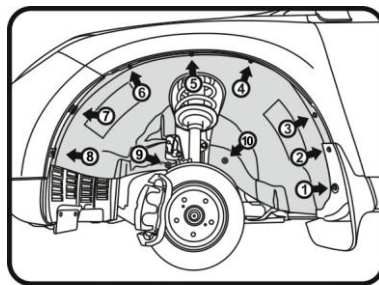

Передний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (4,5,6)– пистон 6,5 мм.(TL 001)– 3шт.
(7,8)– болт черный с шайбой(TL 021)– 2шт.
(9) – шайба 6x17мм (TL 012) – 1шт.
(10) – саморез 4,2x16мм со сверлом(TL 011)– 1шт.