


Инструкция по установке для NLA V480862

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЯЯ RAV4SWB ДВОЙНАЯ D76/60, НЕРЖ. СТАЛЬ

- 1) Снять пыльник двигателя автомобиля.
- 2) Установить кронштейны (поз.1) на штатные болты M12 подрамника а/м.
- 3) Установить пыльник на место, предварительно вырезав в нём места под кронштейны.
- 4) Наживить изделие на кронштейны.
- 5) Выровнять конструкцию и затянуть резьбовые соединения.

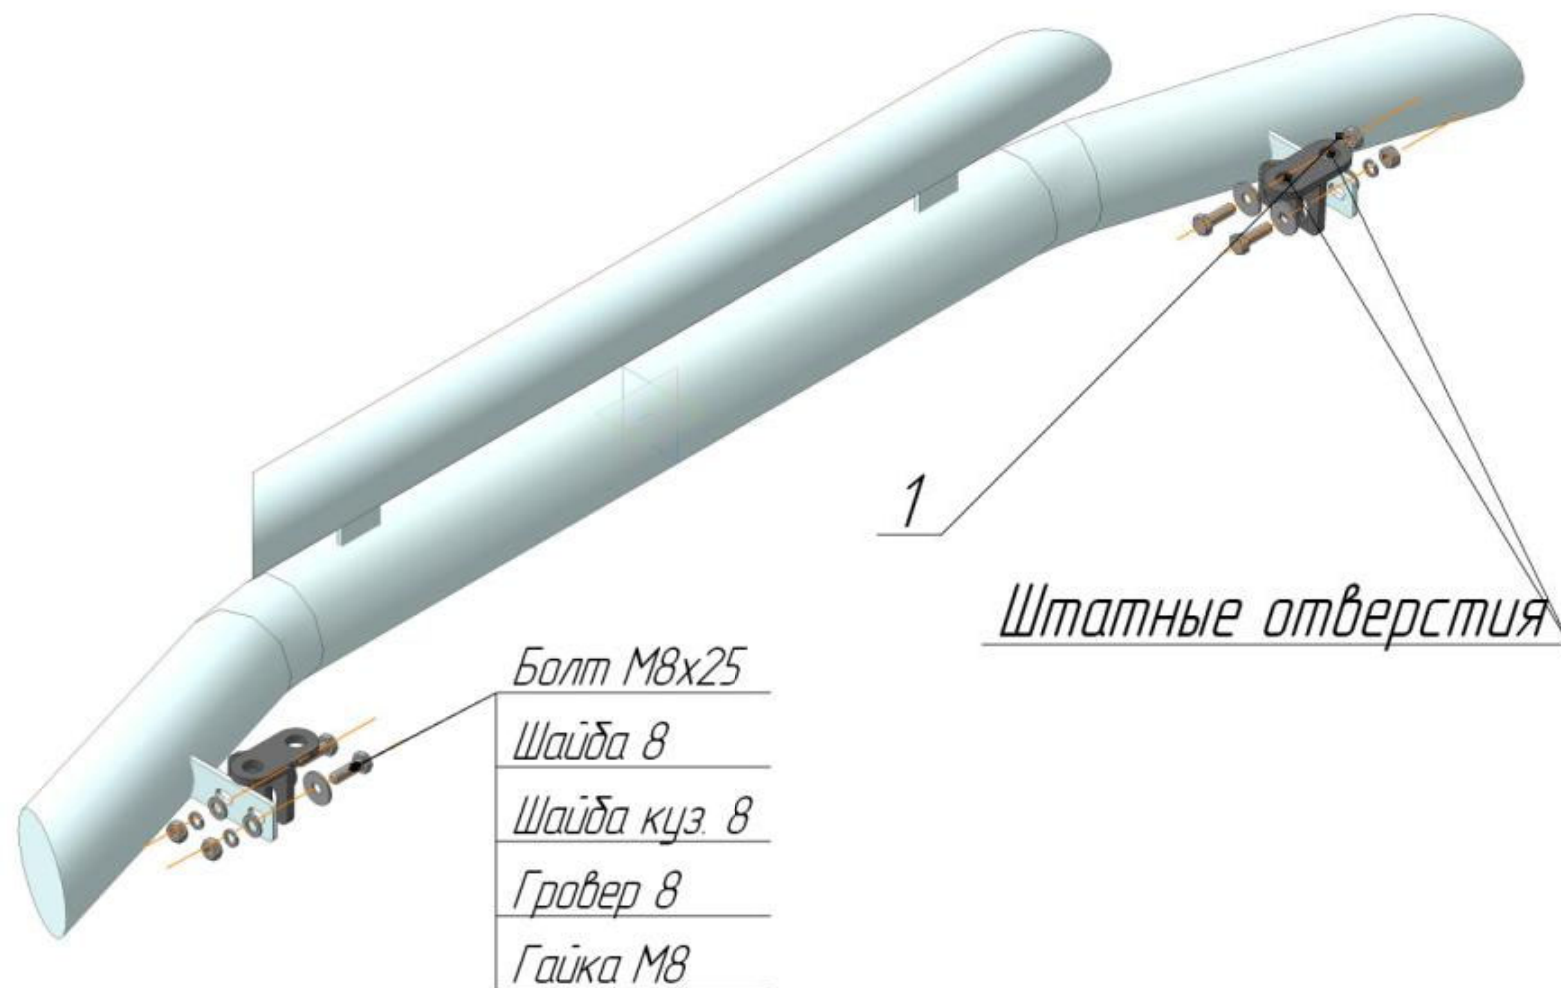

Модель **Toyota RAV-4 SWB**

Модельный год **2009**

Код изделия **NLA V480862**

Масса изделия **6,5 кг**

Время установки **25 мин**

Гарантия **3 года**