



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
НА SAMRY, 2018**

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-06010-S3, RW4AN-06020-S3

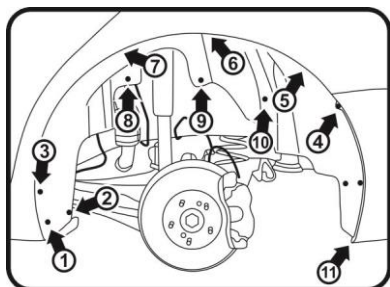

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

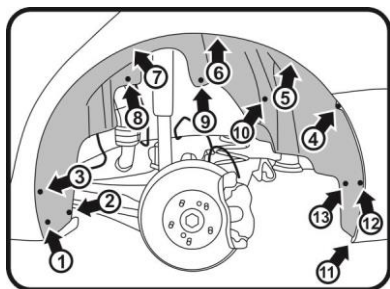

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2


**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные болты (1,3). Извлечь штатные пистоны (2,8,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,9,10).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток а язычок подкрылка между точками креплений 2 и 8 заправить под металлическую скобу крепления шланга. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (2). Установить штатные пистоны (4,8,11). Закрутить штатные болты (1,3) и винты (12,13).


**Крепеж:**  
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.  
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
НА SAMRY, 2018**

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-06010-S3, RW4AN-06020-S3

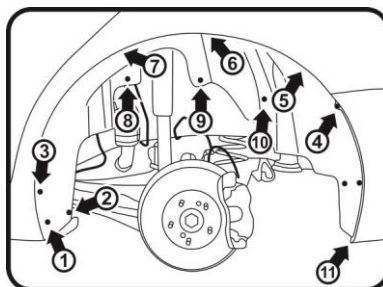

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

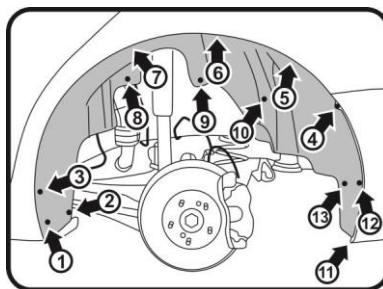

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2


**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные болты (1,3). Извлечь штатные пистоны (2,8,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,9,10).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток а язычок подкрылка между точками креплений 2 и 8 заправить под металлическую скобу крепления шланга. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (2). Установить штатные пистоны (4,8,11). Закрутить штатные болты (1,3) и винты (12,13).


**Крепеж:**  
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.  
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
НА SAMRY, 2018**

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-06010-S3, RW4AN-06020-S3

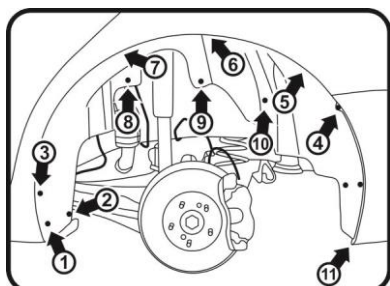

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

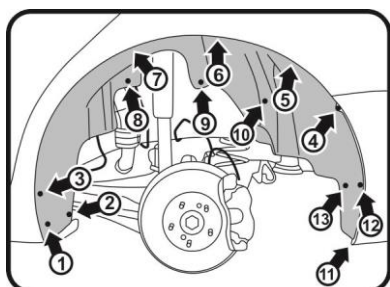

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2


**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные болты (1,3). Извлечь штатные пистоны (2,8,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,9,10).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток а язычок подкрылка между точками креплений 2 и 8 заправить под металлическую скобу крепления шланга. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (2). Установить штатные пистоны (4,8,11). Закрутить штатные болты (1,3) и винты (12,13).


**Крепеж:**  
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.  
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА  
НА SAMRY, 2018**

(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-06010-S3, RW4AN-06020-S3

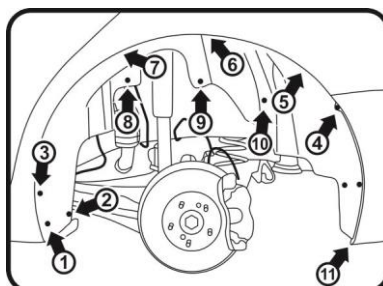

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

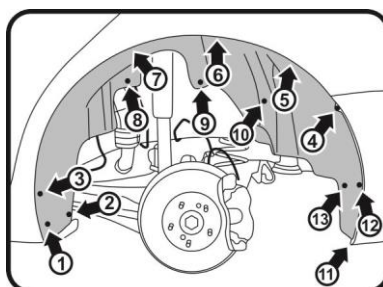

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные болты (1,3). Извлечь штатные пистоны (2,8,4,11), отогнуть передний щиток. Открутить штатные пластиковые гайки (5,6,7,9,10).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за передний щиток а язычок подкрылка между точками креплений 2 и 8 заправить под металлическую скобу крепления шланга. Совместить отверстия креплений. Установить на место пластиковые гайки (5,6,7,9,10). Установить передний щиток поверх подкрылка и зафиксировать пистоном (2). Установить штатные пистоны (4,8,11). Закрутить штатные болты (1,3) и винты (12,13).

**Крепеж:**  
(2) – пистон 6.5мм TL001 – 1шт.  
(12,13) – саморез 6x15мм TL021 – 2шт.