



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Highlander, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4858001**

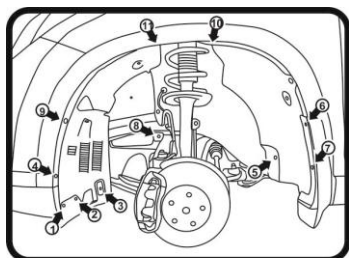

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2,3,4,5,6,7), извлечь пистоны (9,10,11). Выкрутить болт (8). Снять передний щиток и отогнуть брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Правый торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (9,10,11) из комплекта поставки. Установить передний щиток и вкрутить штатные саморезы (1,2,3). Закрепить брызговик: вкрутить штатные саморезы (6,7). Вкрутить штатные саморезы (4,5) и болт (8). Вкрутить саморез (12) из комплекта поставки в указанном месте.

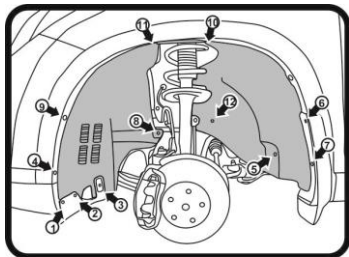


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:
(10,11) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.
(6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.
(12) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Highlander, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4858002**

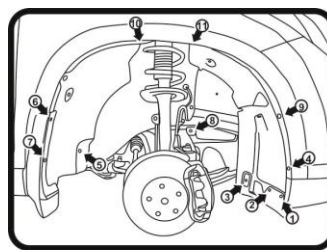

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2,3,4,5,6,7), извлечь пистоны (9,10,11). Выкрутить болт (8). Снять передний щиток и отогнуть брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Левый торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (9,10,11) из комплекта поставки. Установить передний щиток и вкрутить штатные саморезы (1,2,3). Закрепить брызговик: вкрутить штатные саморезы (6,7). Вкрутить штатные саморезы (4,5) и болт (8). Вкрутить саморез (12) из комплекта поставки в указанном месте.

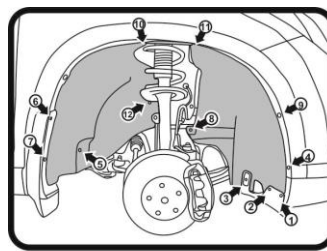


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:
(10,11) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.
(6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.
(12) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Highlander, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4858001**

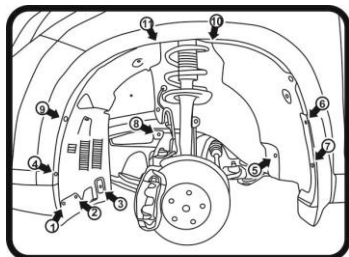

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2,3,4,5,6,7), извлечь пистоны (9,10,11). Выкрутить болт (8). Снять передний щиток и отогнуть брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Правый торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (9,10,11) из комплекта поставки. Установить передний щиток и вкрутить штатные саморезы (1,2,3). Закрепить брызговик: вкрутить штатные саморезы (6,7). Вкрутить штатные саморезы (4,5) и болт (8). Вкрутить саморез (12) из комплекта поставки в указанном месте.

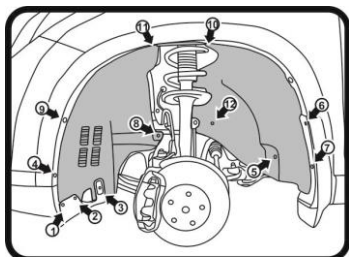


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:
(10,11) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.
(6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.
(12) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Highlander, 2013→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4858002**

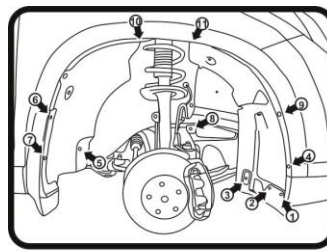

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)
Выкрутить саморезы (1,2,3,4,5,6,7), извлечь пистоны (9,10,11). Выкрутить болт (8). Снять передний щиток и отогнуть брызговик.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Левый торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (9,10,11) из комплекта поставки. Установить передний щиток и вкрутить штатные саморезы (1,2,3). Закрепить брызговик: вкрутить штатные саморезы (6,7). Вкрутить штатные саморезы (4,5) и болт (8). Вкрутить саморез (12) из комплекта поставки в указанном месте.

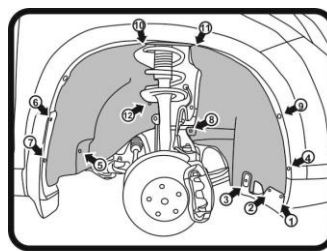

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:
(10,11) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 2шт.
(6,7) – пистон 8 мм (TL 031) – 1шт.
(12) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 1шт.