


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2924001

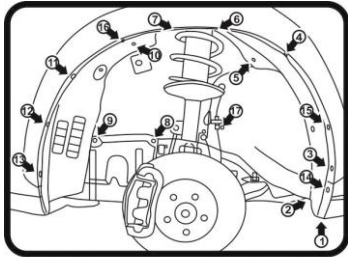


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-13).
 Выкрутить штатные саморезы (14,15,16). Выкрутить штатный болт (17).

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка завести под пластиковую накладку. Заднюю часть кромки подкрылка вывести на пластиковую накладку.
 Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1 - 13) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (14,15,16). Вкрутить штатный болт (17).

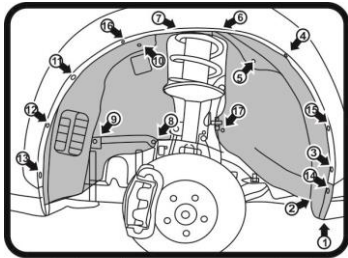


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1 - 13) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 13шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2924001

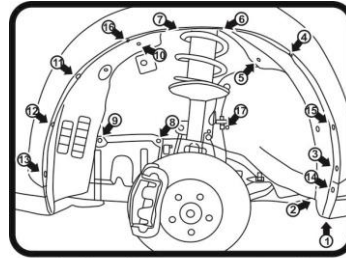


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-13).
 Выкрутить штатные саморезы (14,15,16). Выкрутить штатный болт (17).

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка завести под пластиковую накладку. Заднюю часть кромки подкрылка вывести на пластиковую накладку.
 Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1 - 13) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (14,15,16). Вкрутить штатный болт (17).

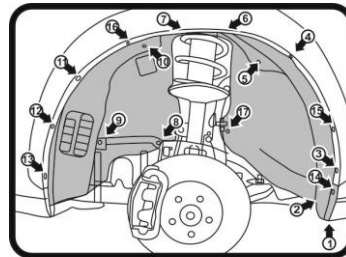


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1 - 13) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 13шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2924001

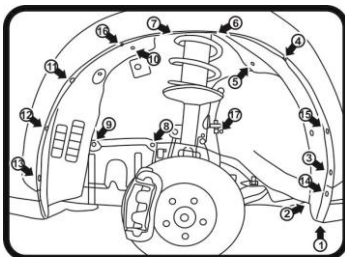


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-13).
 Выкрутить штатные саморезы (14,15,16). Выкрутить штатный болт (17).

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка завести под пластиковую накладку. Заднюю часть кромки подкрылка вывести на пластиковую накладку.
 Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1 - 13) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (14,15,16). Вкрутить штатный болт (17).

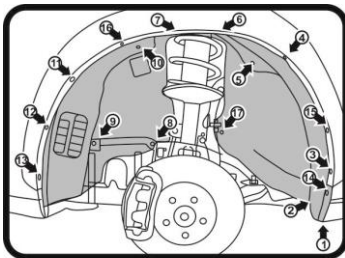


Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1 - 13) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 13шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2924001

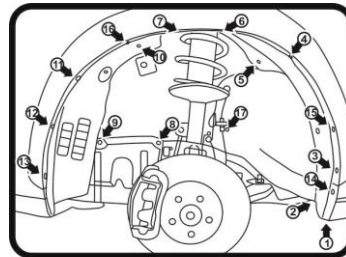


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1-13).
 Выкрутить штатные саморезы (14,15,16). Выкрутить штатный болт (17).

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка завести под пластиковую накладку. Заднюю часть кромки подкрылка вывести на пластиковую накладку.
 Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1 - 13) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (14,15,16). Вкрутить штатный болт (17).

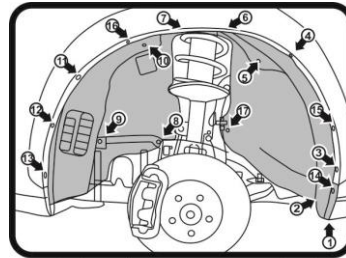

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(1 - 13) – пистон 6,5 мм импортный (лансер) (TL 001) – 13шт.