



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA HIGHLANDER, 2020->
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN0E120S1; RW4AN0E110S1**

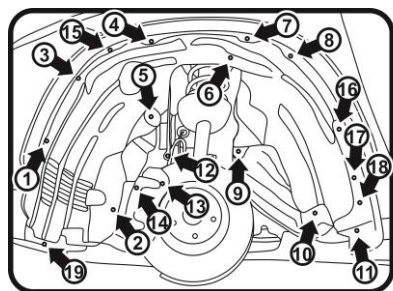

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь штатные болты (1-11), выкрутить штатные болты (12-14), открутить штатные саморезы (15-19), снять брызговик.

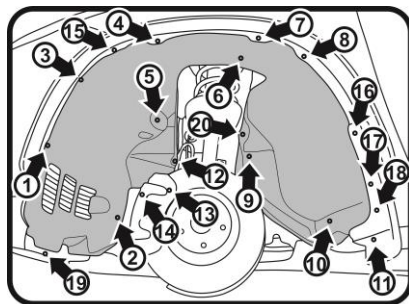


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Отогнуть пластиковые ламки в точках (1,3) и заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Заправить подкрылок за щиток в точках (13,14). Совместить отверстия креплений. Установить брызговик, вставить штатные болты (1-11), закрутить штатный болт (12) динамометрическим ключом на момент 9 Нм. Закрутить штатные болты (13,14), штатные саморезы (15-19). В точке (20) использовать шайбу с гайкой из комплекта поставки.

Крепеж:
(20) – шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 1 шт.
(20) – гайка М6 (черная) TL-046 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA HIGHLANDER, 2020->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN0E120S2; RW4AN0E110S2**

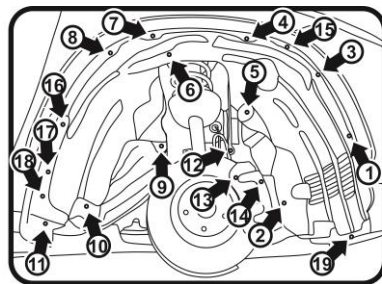

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Извлечь штатные болты (1-11), выкрутить штатные болты (12-14), открутить штатные саморезы (15-19), снять брызговик.

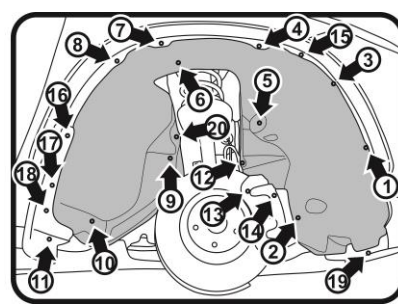


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Отогнуть пластиковые ламки в точках (1,3) и заправить кромку подкрылка под кромку арки крыла и бампера. Заправить подкрылок за щиток в точках (13,14). Совместить отверстия креплений. Установить брызговик, вставить штатные болты (1-11), закрутить штатный болт (12) динамометрическим ключом на момент 9 Нм. Закрутить штатные болты (13,14), штатные саморезы (15-19). В точке (20) использовать шайбу с гайкой из комплекта поставки.

Крепеж:
(20) – шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 1 шт.
(20) – гайка М6 (черная) TL-046 – 1 шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
НА TOYOTA Highlander, 2020->,
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN0E120S3; RW4AN0E110S3**

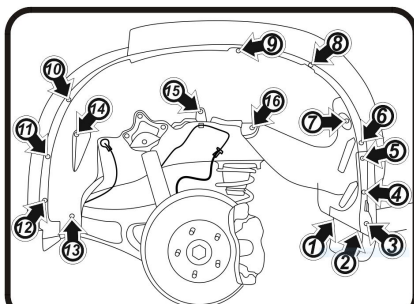

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные винты (1-3,5,8,13). Снять штатный брызговик. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (4,6,7,9,14,15,16). Выкрутить штатные саморезы (10-12).

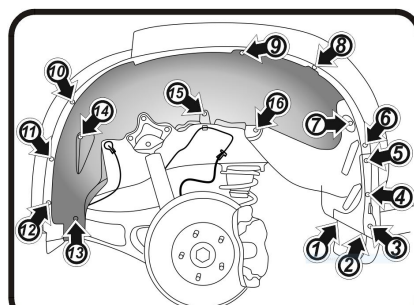


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Для удобства установки, отодвинуть штатный пластиковый щиток бампера. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить край подкрылка за штатный пластиковый щиток. Используя пластиковую лопатку, заправить кромку подкрылка между металлической кромкой крыла и пластиковым расширителем арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Вернуть щиток бампера на штатное место. Установить штатные пластиковые элементы креплений (4,6,7,9,15). Вернуть брызговик на штатное место и вкрутить штатные винты (1-3,5,8,13) Вкрутить штатные саморезы (10-12). Закрутить гайки с шайбами из комплекта поставки в местах (14,16).

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(14,16) - (TL-045) Шайба 7 x 17 с покрытием - 2шт.
- (TL-046) Гайка М6 с покрытием - 2шт.


Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
НА TOYOTA Highlander, 2020->,
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) RW4AN0E120S4; RW4AN0E110S4**

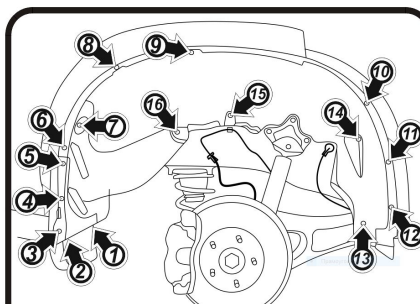

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные винты (1-3,5,8,13). Снять штатный брызговик. Извлечь штатные пластиковые элементы креплений (4,6,7,9,14,15,16). Выкрутить штатные саморезы (10-12).

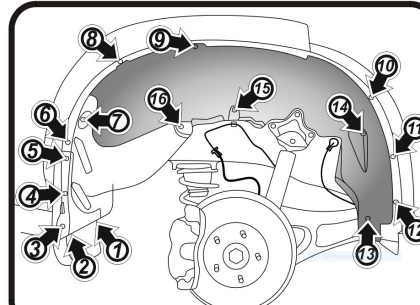

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Для удобства установки, отодвинуть штатный пластиковый щиток бампера. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить край подкрылка за штатный пластиковый щиток. Используя пластиковую лопатку, заправить кромку подкрылка между металлической кромкой крыла и пластиковым расширителем арки и бампера. Совместить отверстия креплений. Вернуть щиток бампера на штатное место. Установить штатные пластиковые элементы креплений (4,6,7,9,15). Вернуть брызговик на штатное место и вкрутить штатные винты (1-3,5,8,13) Вкрутить штатные саморезы (10-12). Закрутить гайки с шайбами из комплекта поставки в местах (14,16).

Поставляется в комплекте:
Крепеж:
(14,16) - (TL-045) Шайба 7 x 17 с покрытием - 2шт.
- (TL-046) Гайка М6 с покрытием - 2шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.