



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA FORTUNER, 2017->**

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN0K110S1, RW4AN0K120S1

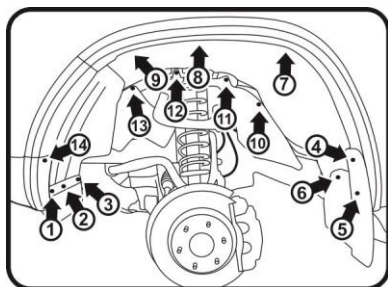

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

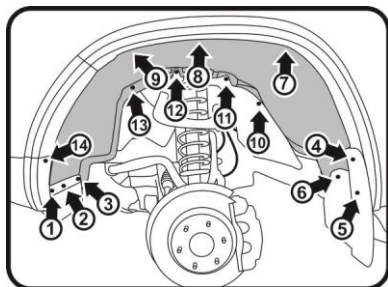

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6), снять брызговик и передний щиток. Извлечь штатные пистоны (7,8,9,10,11,12,13). Для версии TRD необходимо дополнительно выкрутить саморез (14).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за правую резиновую накладку. Установить пистоны (10,11,12,13). Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла и под язычки позиций (7,8,9). Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны (7,8,9). Установить передний щиток и брызговик поверх подкрылка и закрутить их штатными саморезами (1,2,3,4,5,6). Для версии TRD необходимо дополнительно вкрутить штатный саморез (14) сквозь подкрылок.

Установка дополнительной шумоизоляции запрещена.


Крепеж:

(7,8,9) – пистон 6.5мм TL001 – 3шт.


(10,11,12,13) – саморез 8x21мм TL031 – 4шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA FORTUNER, 2017->**

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN0K110S1, RW4AN0K120S1

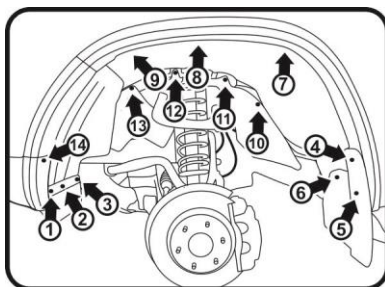

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

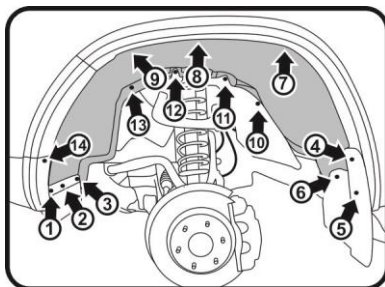

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6), снять брызговик и передний щиток. Извлечь штатные пистоны (7,8,9,10,11,12,13). Для версии TRD необходимо дополнительно выкрутить саморез (14).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за правую резиновую накладку. Установить пистоны (10,11,12,13). Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла и под язычки позиций (7,8,9). Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны (7,8,9). Установить передний щиток и брызговик поверх подкрылка и закрутить их штатными саморезами (1,2,3,4,5,6). Для версии TRD необходимо дополнительно вкрутить штатный саморез (14) сквозь подкрылок.

Установка дополнительной шумоизоляции запрещена.


Крепеж:

(7,8,9) – пистон 6.5мм TL001 – 3шт.


(10,11,12,13) – саморез 8x21мм TL031 – 4шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA FORTUNER, 2017->**

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN0K110S1, RW4AN0K120S1

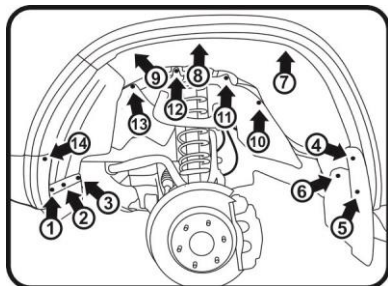

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

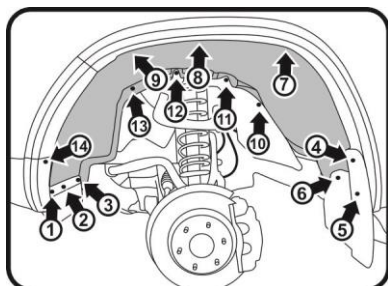

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6), снять брызговик и передний щиток. Извлечь штатные пистоны (7,8,9,10,11,12,13). Для версии TRD необходимо дополнительно выкрутить саморез (14).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за правую резиновую накладку. Установить пистоны (10,11,12,13). Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла и под язычки позиций (7,8,9). Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны (7,8,9). Установить передний щиток и брызговик поверх подкрылка и закрутить их штатными саморезами (1,2,3,4,5,6). Для версии TRD необходимо дополнительно вкрутить штатный саморез (14) сквозь подкрылок.

Установка дополнительной шумоизоляции запрещена.


Крепеж:

(7,8,9) – пистон 6.5мм TL001 – 3шт.


(10,11,12,13) – саморез 8x21мм TL031 – 4шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA FORTUNER, 2017->**

(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN0K110S1, RW4AN0K120S1

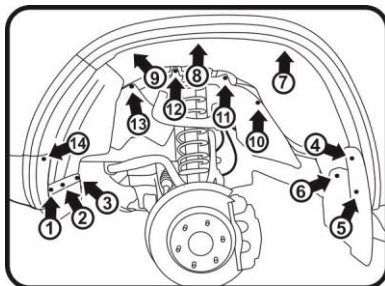

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

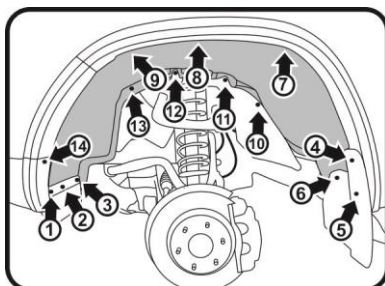

Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.1)

Выкрутить штатные саморезы (1,2,3,4,5,6), снять брызговик и передний щиток. Извлечь штатные пистоны (7,8,9,10,11,12,13). Для версии TRD необходимо дополнительно выкрутить саморез (14).

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить подкрылок за правую резиновую накладку. Установить пистоны (10,11,12,13). Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя арки крыла и под язычки позиций (7,8,9). Совместить отверстия креплений. Вставить пистоны (7,8,9). Установить передний щиток и брызговик поверх подкрылка и закрутить их штатными саморезами (1,2,3,4,5,6). Для версии TRD необходимо дополнительно вкрутить штатный саморез (14) сквозь подкрылок.

Установка дополнительной шумоизоляции запрещена.

Крепеж:

(7,8,9) – пистон 6.5мм TL001 – 3шт.

(10,11,12,13) – саморез 8x21мм TL031 – 4шт.