



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Auris, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4854001

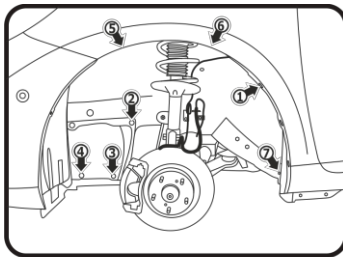

(Рис.1)
 Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6). Выкрутить штатный саморез (7).

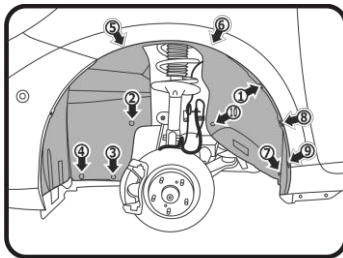

(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.
 Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1,2) и саморезом (7). А так же пистонами (3,4,5,6) и саморезами (8,9) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (10) в указанное на подкрылке место.


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Время на установку одного подкрылка 20 мин
 Поставляется в комплекте:
 Крепеж:

- (3,4) – Пистон 6мм отечественный (TL 005) – 2 шт.
- (5,6) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 2 шт.
- (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт.
- (10) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Auris, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4854001

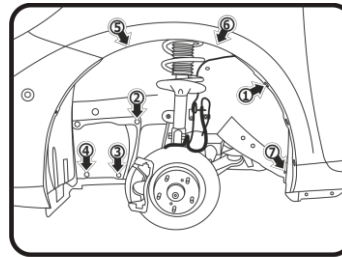

(Рис.1)
 Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6). Выкрутить штатный саморез (7).

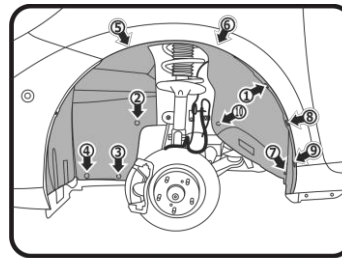

(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.
 Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1,2) и саморезом (7). А так же пистонами (3,4,5,6) и саморезами (8,9) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (10) в указанное на подкрылке место.


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Время на установку одного подкрылка 20 мин
 Поставляется в комплекте:
 Крепеж:

- (3,4) – Пистон 6мм отечественный (TL 005) – 2 шт.
- (5,6) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 2 шт.
- (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт.
- (10) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Auris, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4854001

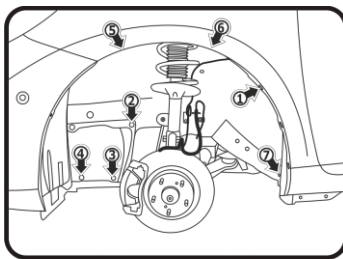

(Рис.1)
 Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6). Выкрутить штатный саморез (7).

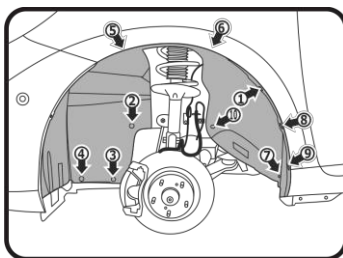

(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.
 Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1,2) и саморезом (7). А так же пистонами (3,4,5,6) и саморезами (8,9) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (10) в указанное на подкрылке место.


Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Время на установку одного подкрылка 20 мин
 Поставляется в комплекте:
 Крепеж:

- (3,4) – Пистон 6мм отечественный (TL 005) – 2 шт.
- (5,6) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 2 шт.
- (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт.
- (10) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Toyota Auris, 2012→ н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS4854001

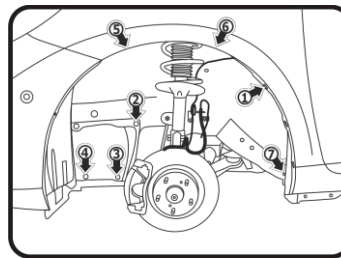

(Рис.1)
 Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6). Выкрутить штатный саморез (7).

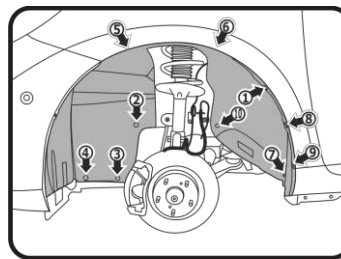

(Рис.2)
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла.
 Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пистонами (1,2) и саморезом (7). А так же пистонами (3,4,5,6) и саморезами (8,9) из комплекта поставки. Вкрутить саморез (10) в указанное на подкрылке место.

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин
 Поставляется в комплекте:
 Крепеж:

- (3,4) – Пистон 6мм отечественный (TL 005) – 2 шт.
- (5,6) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 2 шт.
- (8,9) – Болт черный с шайбой (TL 021) – 2 шт.
- (10) – Саморез 4,2*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.