


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2924004

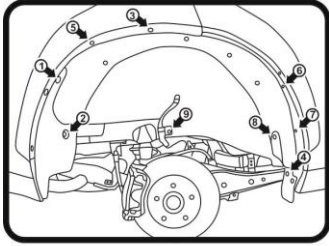


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4). Выкрутить штатный саморез (5), штатную пластиковую гайку (8), штатный болт (9). ослабить штатные саморезы (7,8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Заднюю часть кромки подкрылка завести под пластиковый пыльник. Передний язычок подкрылка завести под штатный брызговик в штатное место крепления. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (5,6,7), гайку с шайбой из комплекта поставки (8), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (9).

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

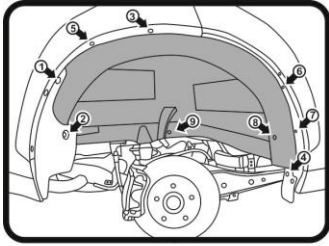


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 10мм (TL 002) -2 шт.
- (3,4) – пистон 6,5 мм (TL 001) – 2шт.
- (9) – шайба 6х17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.
- (8) – гайка М6 (TL 018) – 1шт
- (8) – шайба 6х17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2924004

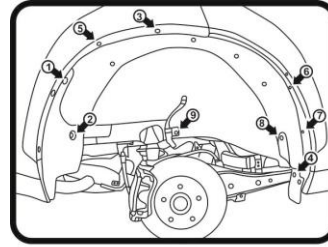


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4). Выкрутить штатный саморез (5), штатную пластиковую гайку (8), штатный болт (9). ослабить штатные саморезы (7,8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Заднюю часть кромки подкрылка завести под пластиковый пыльник. Передний язычок подкрылка завести под штатный брызговик в штатное место крепления. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (5,6,7), гайку с шайбой из комплекта поставки (8), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (9).

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

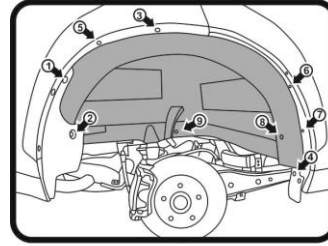


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 10мм (TL 002) -2 шт.
- (3,4) – пистон 6,5 мм (TL 001) – 2шт.
- (9) – шайба 6х17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.
- (8) – гайка М6 (TL 018) – 1шт
- (8) – шайба 6х17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2924004

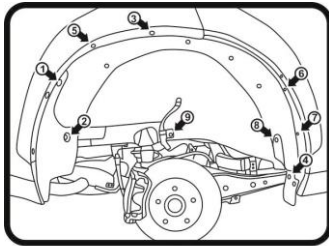


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4). Выкрутить штатный саморез (5), штатную пластиковую гайку (8), штатный болт (9). ослабить штатные саморезы (7,8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Заднюю часть кромки подкрылка завести под пластиковый пыльник. Передний язычок подкрылка завести под штатный брызговик в штатное место крепления. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (5,6,7), гайку с шайбой из комплекта поставки (8), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (9).

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

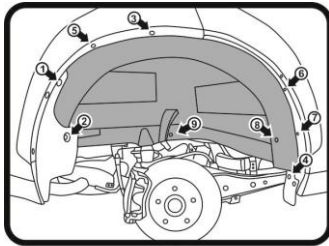


Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 10мм (TL 002) -2 шт.
- (3,4) – пистон 6,5 мм (TL 001) – 2шт.
- (9) – шайба 6х17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.
- (8) – гайка М6 (TL 018) – 1шт
- (8) – шайба 6х17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS2924004

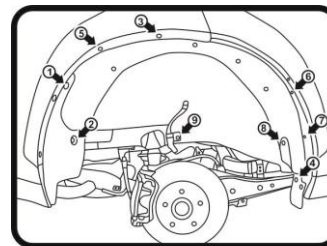


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4). Выкрутить штатный саморез (5), штатную пластиковую гайку (8), штатный болт (9). ослабить штатные саморезы (7,8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Кромку подкрылка завести между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Заднюю часть кромки подкрылка завести под пластиковый пыльник. Передний язычок подкрылка завести под штатный брызговик в штатное место крепления. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (5,6,7), гайку с шайбой из комплекта поставки (8), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (9).

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

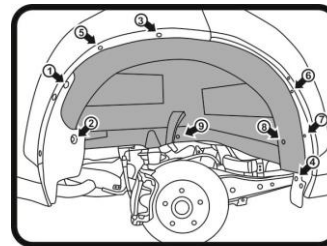

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 10мм (TL 002) -2 шт.
- (3,4) – пистон 6,5 мм (TL 001) – 2шт.
- (9) – шайба 6х17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.
- (8) – гайка М6 (TL 018) – 1шт
- (8) – шайба 6х17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.