


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**LEXUS IS250, IS250 F-sport, IS300h, 2013→ н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2919001**

**(Рис.1)**  
 Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8,11,12) и извлечь пистоны (1,6,7,9,10).


**(Рис.2)**  
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец у порога подкрылка расположенный у порога вывести на арку крыла, передний торец – под пластиковую накладку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (2,3,4,5,8,11,12). Установить пистоны (1,6,7,9,10), и болт (14) подложив под него шайбу из комплекта поставки, а так же закрутить саморез (13) и саморез (15) из комплекта поставки.

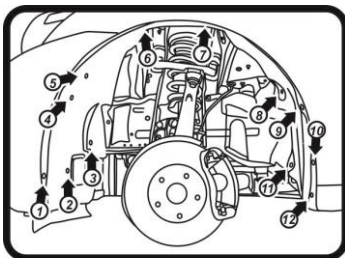

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

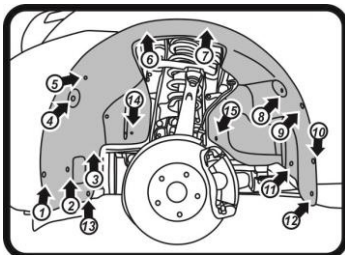

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте: Крепеж:

- (1,6,7,9,10) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 5 шт.
- (14) – Шайба М6\*17 с покрытием (TL 045) – 1 шт.
- () – Болт (TL 033) – 1 шт.
- () – Саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
- () – Саморез 4,2\*16мм (TL 028) – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**LEXUS IS250, IS250 F-sport, IS300h, 2013→ н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS 2919001**

**(Рис.1)**  
 Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8,11,12) и извлечь пистоны (1,6,7,9,10).


**(Рис.2)**  
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец у порога подкрылка расположенный у порога вывести на арку крыла, передний торец – под пластиковую накладку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (2,3,4,5,8,11,12). Установить пистоны (1,6,7,9,10), и болт (14) подложив под него шайбу из комплекта поставки, а так же закрутить саморез (13) и саморез (15) из комплекта поставки.

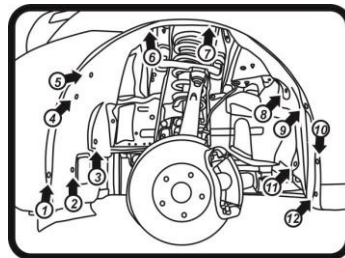

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

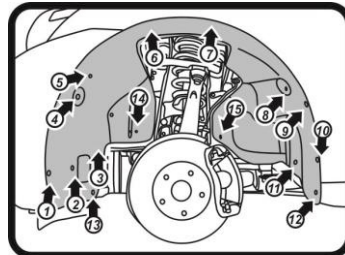

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте: Крепеж:

- (1,6,7,9,10) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 5 шт.
- (14) – Шайба М6\*17 с покрытием (TL 045) – 1 шт.
- () – Болт (TL 033) – 1 шт.
- () – Саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
- () – Саморез 4,2\*16мм (TL 028) – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**LEXUS IS250, IS250 F-sport, IS300h, 2013→ н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2919001**

**(Рис.1)**  
 Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8,11,12) и извлечь пистоны (1,6,7,9,10).


**(Рис.2)**  
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец у порога подкрылка расположенный у порога вывести на арку крыла, передний торец – под пластиковую накладку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (2,3,4,5,8,11,12). Установить пистоны (1,6,7,9,10), и болт (14) подложив под него шайбу из комплекта поставки, а так же закрутить саморез (13) и саморез (15) из комплекта поставки.

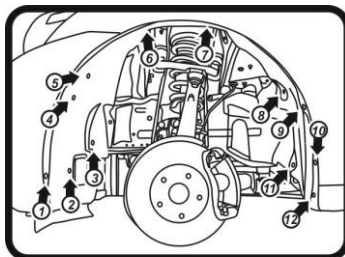

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

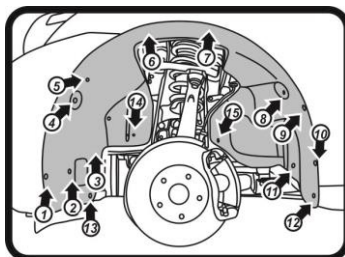

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте: Крепеж:

- (1,6,7,9,10) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 5 шт.
- (14) – Шайба М6\*17 с покрытием (TL 045) – 1 шт.
- () – Болт (TL 033) – 1 шт.
- () – Саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
- () – Саморез 4,2\*16мм (TL 028) – 1 шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА**  
**LEXUS IS250, IS250 F-sport, IS300h, 2013→ н.в.**  
**(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2919001**

**(Рис.1)**  
 Выкрутить штатные саморезы (2,3,4,5,8,11,12) и извлечь пистоны (1,6,7,9,10).


**(Рис.2)**  
 Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Торец у порога подкрылка расположенный у порога вывести на арку крыла, передний торец – под пластиковую накладку бампера.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (2,3,4,5,8,11,12). Установить пистоны (1,6,7,9,10), и болт (14) подложив под него шайбу из комплекта поставки, а так же закрутить саморез (13) и саморез (15) из комплекта поставки.

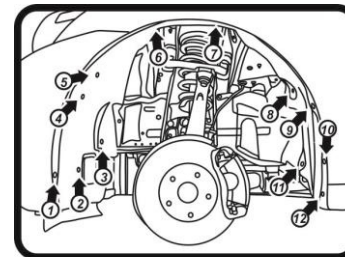

Передний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

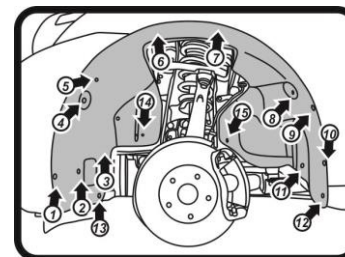

Передний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте: Крепеж:

- (1,6,7,9,10) – Пистон 6,5мм импортный (TL 001) – 5 шт.
- (14) – Шайба М6\*17 с покрытием (TL 045) – 1 шт.
- () – Болт (TL 033) – 1 шт.
- () – Саморез 4,2\*16мм со сверлом (TL 011) – 1 шт.
- () – Саморез 4,2\*16мм (TL 028) – 1 шт.