



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA Hilux, 2015->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-0K010-S3**

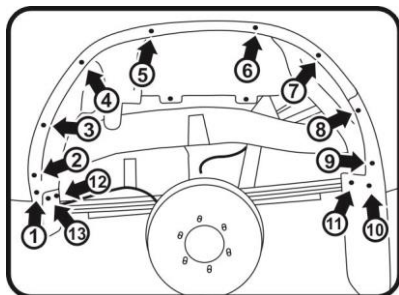

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6,7).
Выкрутить штатные саморезы (8,9,10,11,12,13), снять брызговик и передний щиток.

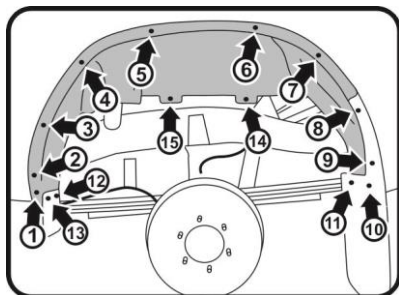


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Зафиксировать подкрылок пистонами (14,15) из комплекта поставки. Совместить отверстия креплений.
Вставить пистоны (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив штатные саморезы (8,9,10,11,12,13).

Крепеж:
(14,15) – пистон 8мм TL002 – 2шт.
(1,2,3,4,5,6,7) – пистон 6,5мм TL001 – 7шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA Hilux, 2015->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-0K010-S3**

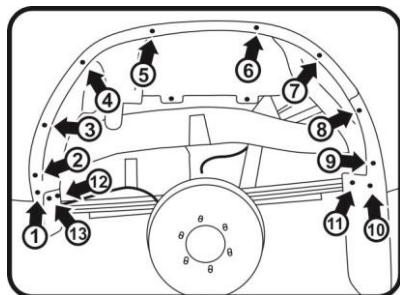

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6,7).
Выкрутить штатные саморезы (8,9,10,11,12,13), снять брызговик и передний щиток.

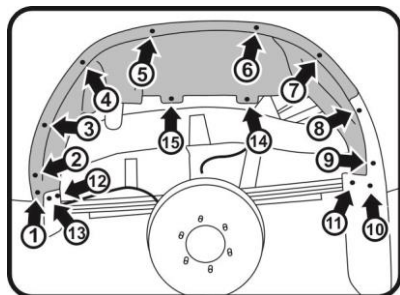


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Зафиксировать подкрылок пистонами (14,15) из комплекта поставки. Совместить отверстия креплений.
Вставить пистоны (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив штатные саморезы (8,9,10,11,12,13).

Крепеж:
(14,15) – пистон 8мм TL002 – 2шт.
(1,2,3,4,5,6,7) – пистон 6,5мм TL001 – 7шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA Hilux, 2015->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-0K010-S3**

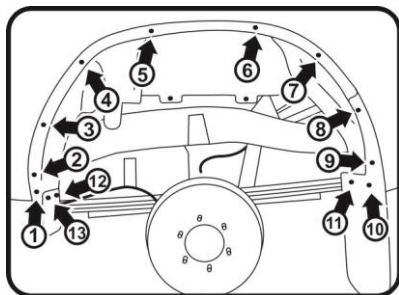

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6,7).
Выкрутить штатные саморезы (8,9,10,11,12,13), снять брызговик и передний щиток.

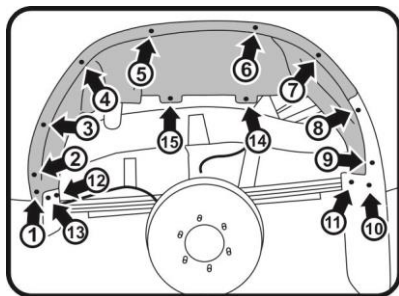


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Зафиксировать подкрылок пистонами (14,15) из комплекта поставки. Совместить отверстия креплений.
Вставить пистоны (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив штатные саморезы (8,9,10,11,12,13).

Крепеж:
(14,15) – пистон 8мм TL002 – 2шт.
(1,2,3,4,5,6,7) – пистон 6,5мм TL001 – 7шт.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
TOYOTA Hilux, 2015->
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) RW4AN-0K010-S3**

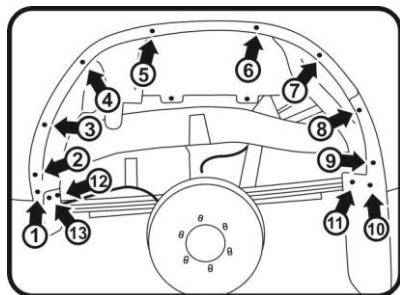

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5,6,7).
Выкрутить штатные саморезы (8,9,10,11,12,13), снять брызговик и передний щиток.

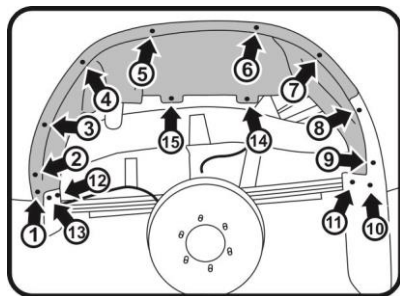

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Зафиксировать подкрылок пистонами (14,15) из комплекта поставки. Совместить отверстия креплений.
Вставить пистоны (1,2,3,4,5,6,7) из комплекта поставки. Установить на место брызговик и передний щиток, закрутив штатные саморезы (8,9,10,11,12,13).

Крепеж:
(14,15) – пистон 8мм TL002 – 2шт.
(1,2,3,4,5,6,7) – пистон 6,5мм TL001 – 7шт.