



Инструкция по установке NLAV363797

НАКЛАДКИ НА НАРУЖ. ПОРОГ БАГАЖНИКА
С РИСУНКОМ, КОМПЛЕКТ 1 ШТ.





Модель	ТОУОТА RAV-4
Модельный год	2013-
Код изделия	NLAV363797
 Масса изделия	0,25 кг
 Время установки	10 мин.
Гарантия	3 года

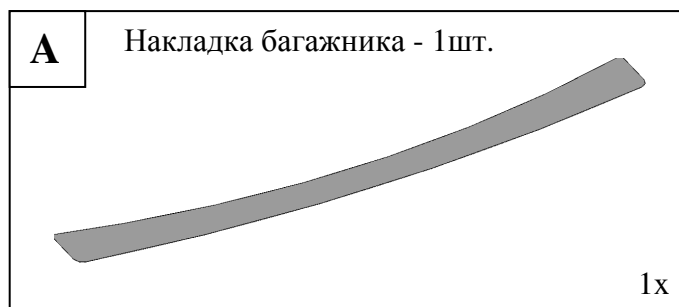Монтажный комплект:






Инструменты и приспособления:

1	Салфетка или ткань, не оставляющая ворса.	
2	Очищающая жидкость (Sikkens M600, Spiess Hecker 7799).	
3	Клейкая лента.	

Примечание:

- 1) Установку выполнять при температуре порога и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- 2) При температуре +20°C, сила адгезионной связи через 20 минут после установки наклейки, составляет 50 % от предельной величины, через 24 часа - 90 %, через 72 часа - 100 %. С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- 3) Не подвергать воздействию влаги в течении 24 часов после установки.

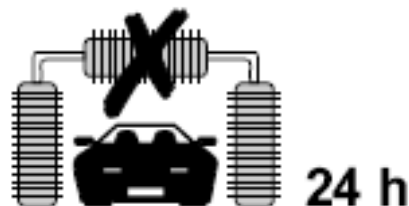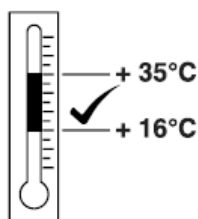


Установка:

Шаг 1

Подготовить поверхность порога к монтажу, обезжирив ее очищающей жидкостью. Остатки жидкости удалить сухой, чистой, не оставляющей ворса тканью.

Шаг 2

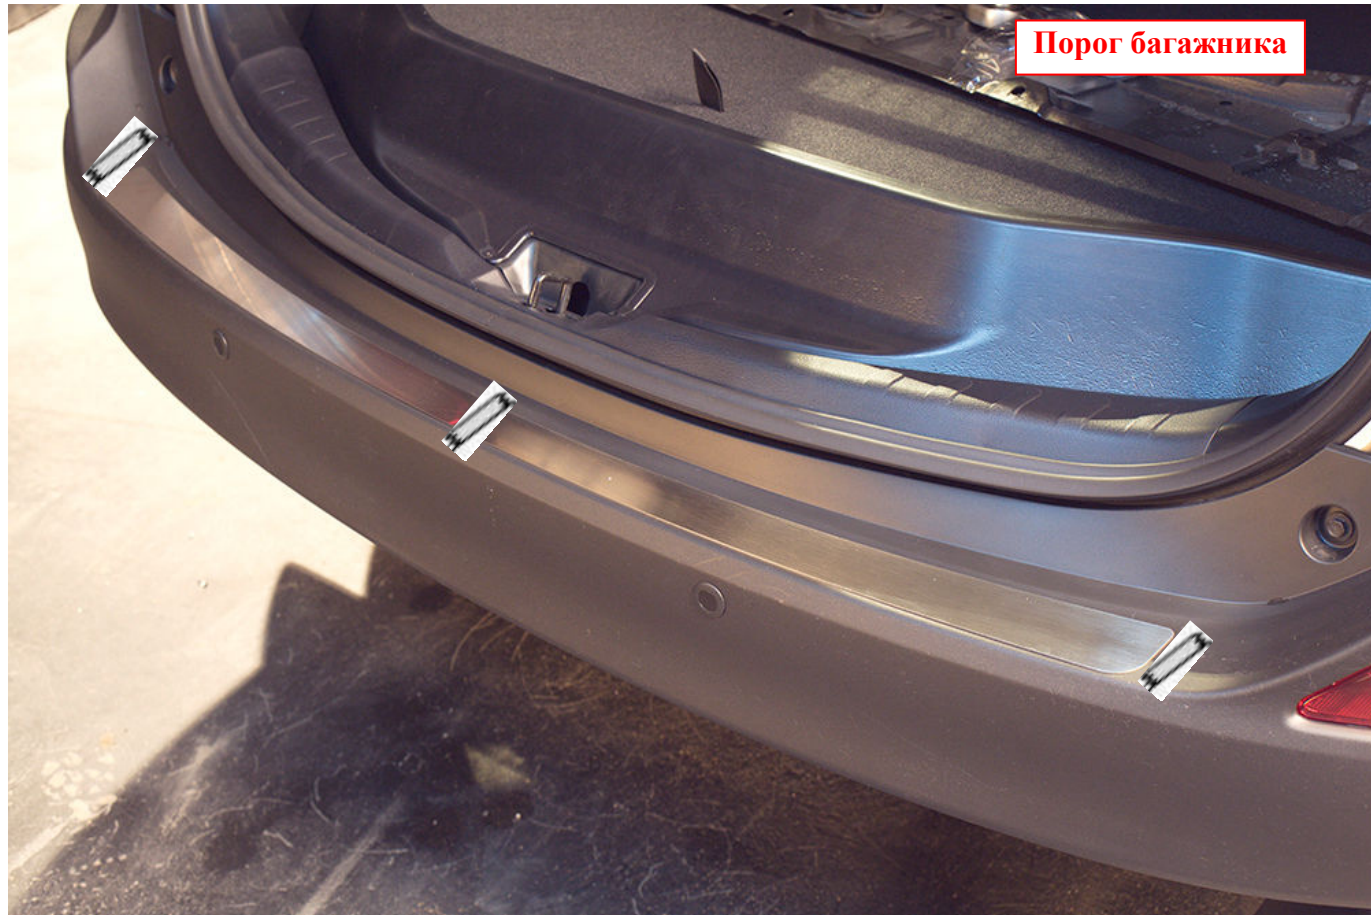

Разметить порог для наклеивания наклейки, для чего:


- отмерить от края наклейки **530 мм**, найдя таким образом ось симметрии наклейки, отметить ее, приклеив кусочек клейкой ленты;
- уложить наклейку на порог, совместить ось симметрии наклейки со скобой замка багажника;
- переднюю кромку наклейки ориентировать по грани перегиба бампера
- отметить крайнее положение наклейки (справа и слева), приклеив кусочки клейкой ленты;
- убрать наклейку.

Шаг 3

Снять защитную пленку с клейкой ленты наклейки.

Шаг 4

Аккуратно приложить наклейку к порогу по разметке, ориентируя по грани «А» бампера, прижать ее. После установки наклейки необходимо обеспечить сильный прижим к порогу в течение 60 секунд.

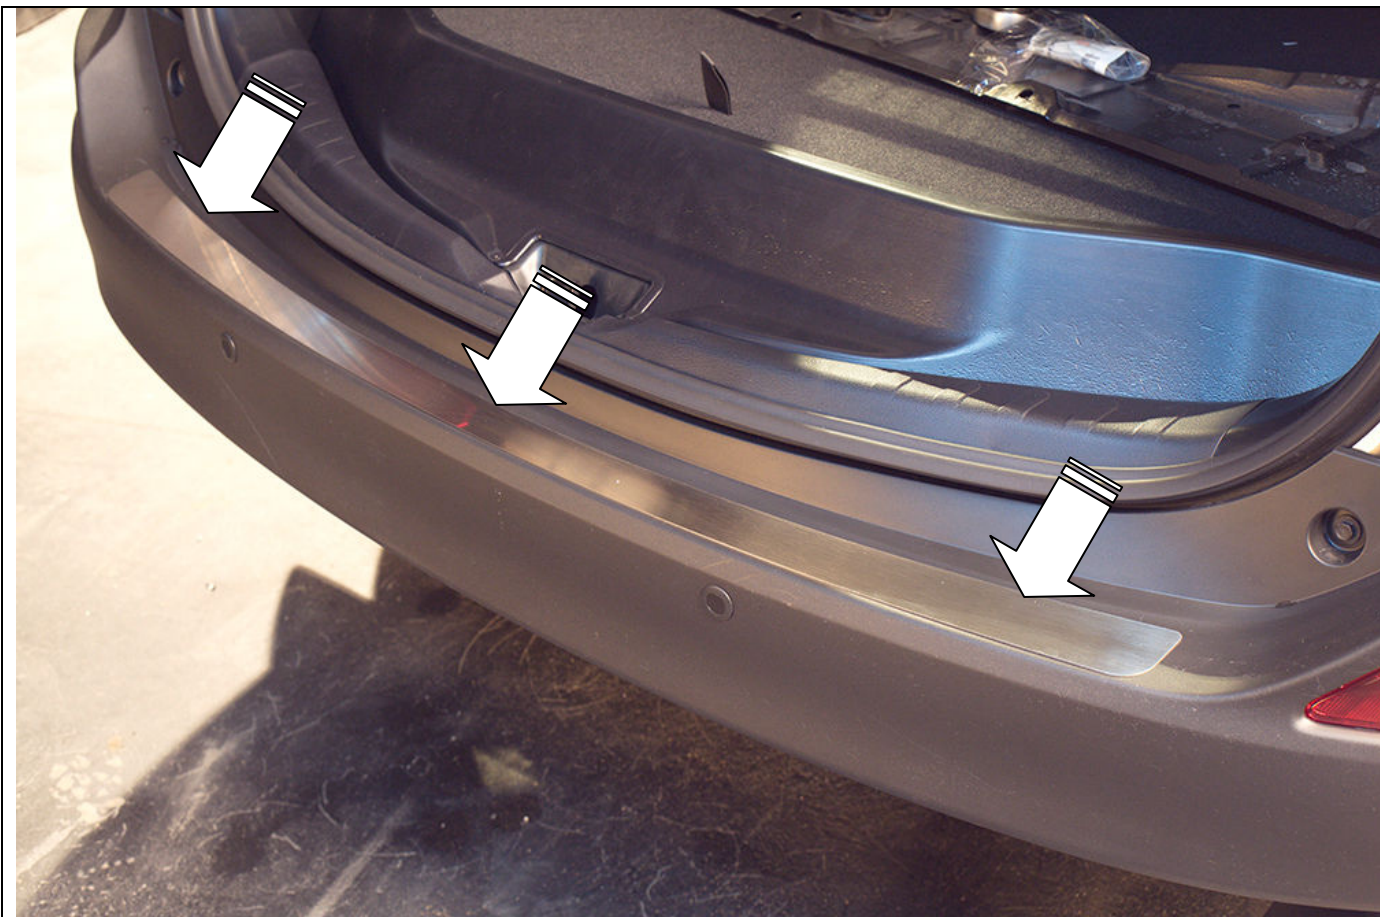

Шаг 5
Протереть накладку сухой и чистой тканью.

Шаг 6
Удалить разметочную клейкую ленту с порога.