


# *Инструкция по установке для NLAV800883 ПОРОГИ RAV4LWB D60, НЕРЖ. СТАЛЬ, 2 ШТ.*

- 1) Из передних и задних нижних частей автомобиля вынуть резиновые заглушки.
- 2) Вложить закладные болты (поз. 1) и прикрутить кронштейны.
- 3) Выровнять защиту относительно автомобиля и затянуть болтовые соединения.

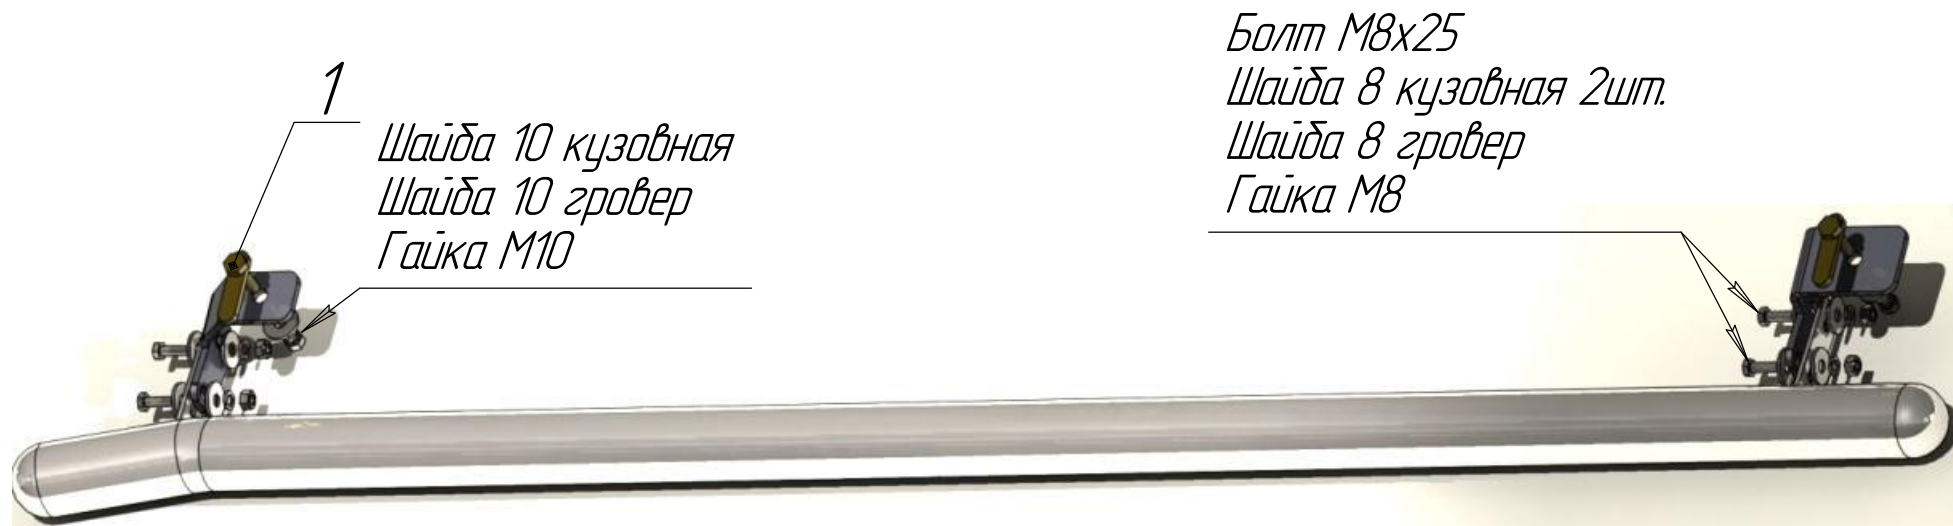

*передняя часть автомобиля*

*Модель*     **Toyota RAV-4 LWB**

*Модельный год*     **2009**

*Код изделия*     **NLAV800883**

*Масса изделия*     **14,8 кг**

*Время установки*     **30 мин**

*Гарантия*     **3 года**