



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4855001**

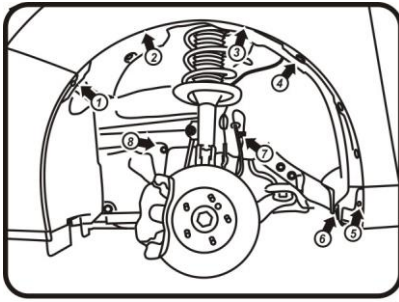

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1,5,6), извлечь штатные пистоны (2,3,4,8), и винт (7).

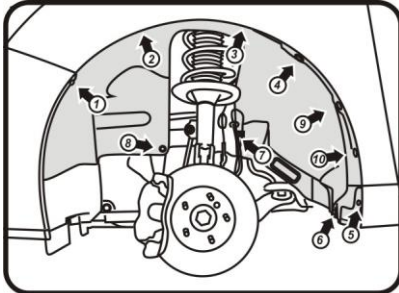


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,5,6), пистонами (2,3,4,8), штатным винтом (7) и болтами (9,10) из комплекта поставки.


Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:
Крепеж: (9,10) – болт черный с шайбой TL021(2 шт).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4855002**

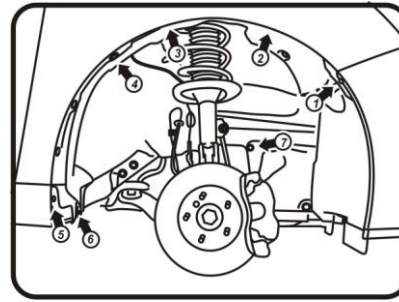

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1,5,6), извлечь штатные пистоны (2,3,4,7).

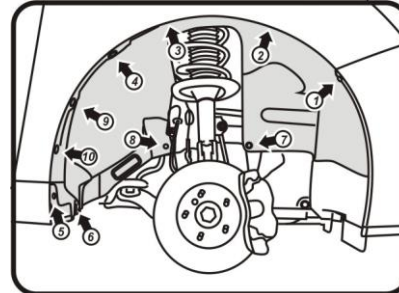


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,5,6), пистонами (2,3,4,7); болтами (9,10) и саморезом (8) из комплекта поставки.


Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:
Крепеж: (8) – саморез 4,2*16мм со сверлом TL011(1шт),
(9,10) – болт черный с шайбой TL021 (2 шт).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL4855001**

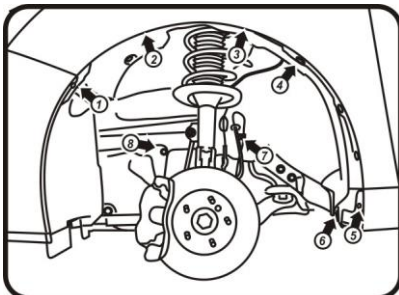

Передний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1,5,6), извлечь штатные пистоны (2,3,4,8), и винт (7).

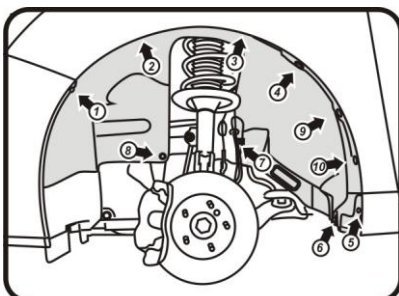


Передний левый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,5,6), пистонами (2,3,4,8), штатным винтом (7) и болтами (9,10) из комплекта поставки.


Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:
Крепеж: (9,10) – болт черный с шайбой TL021(2 шт).

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL4855002**

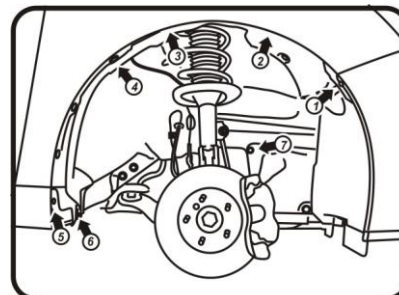

Передний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1,5,6), извлечь штатные пистоны (2,3,4,7).

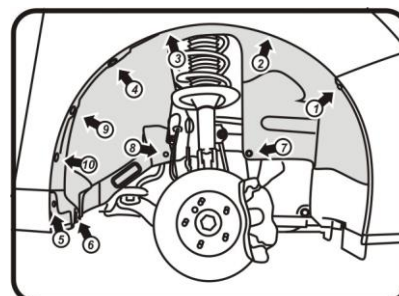

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку арки крыла. Задний торец подкрылка вывести на арку крыла. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,5,6), пистонами (2,3,4,7); болтами (9,10) и саморезом (8) из комплекта поставки.

Время на установку одного подкрылка 20 мин
Поставляется в комплекте:
Крепеж: (8) – саморез 4,2*16мм со сверлом TL011(1шт),
(9,10) – болт черный с шайбой TL021 (2 шт).