

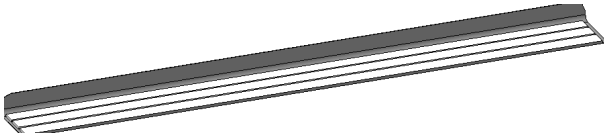
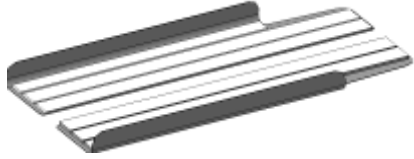

Инструкция по установке NLNR313339

НАКЛАДКИ НА ВНУТРЕННИЕ ПОРОГИ С РИСУНКОМ, КОМПЛЕКТ 4 ШТ.



Модель	TOYOTA YARIS 5D
Модельный год	2005-
Код изделия	NLNR313339
 Масса изделия	0,5 кг
 Время установки	40 мин.
Гарантия	3 года

Монтажный комплект:

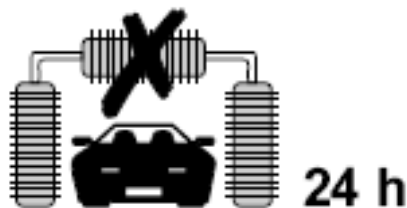
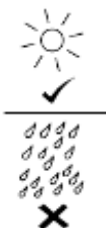
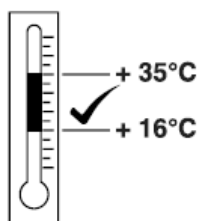
A	Накладка передняя - 2шт.	B	Накладка задняя - 2шт.
 2x		 1x	

Инструменты и приспособления:

1	Съемник клипс и обивки.	2	Салфетка или ткань, не оставляющая ворса.
			
3	Очищающая жидкость (Sikkens M600, Spiess Hecker 7799).	4	Клейкая лента.
			

Примечание:

- 1) Установку выполнять при температуре порога и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- 2) При температуре +20°C, сила адгезионной связи через 20 минут после установки накладки, составляет 50 % от предельной величины, через 24 часа - 90 %, через 72 часа - 100 %. С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- 3) Не подвергать воздействию влаги в течении 24 часов после установки.



Установка:

Шаг 1

Демонтировать штатные накладки (передние - 2 шт., задние - 2 шт.).

Шаг 2

Подготовить поверхность порогов к монтажу, обезжирив ее очищающей жидкостью. Остатки жидкости удалить сухой, чистой, не оставляющей ворса тканью.

Шаг 3

Разметить пороги для наклеивания накладок. Крайнее положение наклейки отметить, приклеив кусочек клейкой ленты согласно рисунку.

Шаг 4

Подогнуть задние накладки вручную по кривизне порога согласно рисунку. Снять защитную пленку с клейкой ленты накладок.

Шаг 5

Аккуратно приложить накладки к порогам по разметке, прижать их. После установки накладок необходимо обеспечить сильный прижим к порогам в течение 60 секунд.



Шаг 6

Протереть накладки сухой и чистой тканью.

Шаг 7

Удалить разметочную клейкую ленту с порогов.