


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2924003

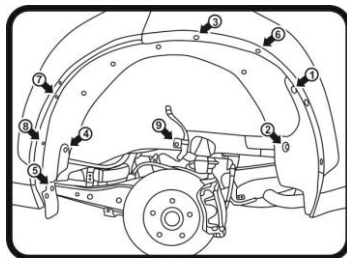


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5). Выкрутить штатный саморез (6), штатный болт (9), ослабить штатные саморезы (7,8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка завести между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Заднюю часть кромки подкрылка завести под пластиковый пыльник. Передний язычок подкрылка завести под штатный брызговик в штатное место крепления. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (6,7,8), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (9).

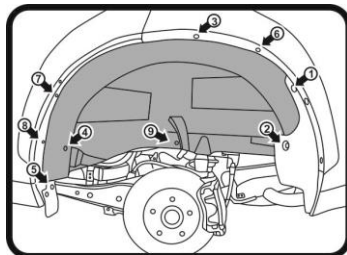


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 10мм импортный (TL 002) - 2 шт.
- (3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (TL 001) – 3шт.
- (9) – шайба 6x17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2924003

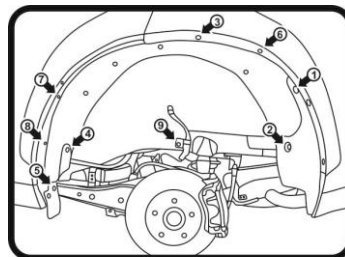


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5). Выкрутить штатный саморез (6), штатный болт (9), ослабить штатные саморезы (7,8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка завести между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Заднюю часть кромки подкрылка завести под пластиковый пыльник. Передний язычок подкрылка завести под штатный брызговик в штатное место крепления. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (6,7,8), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (9).

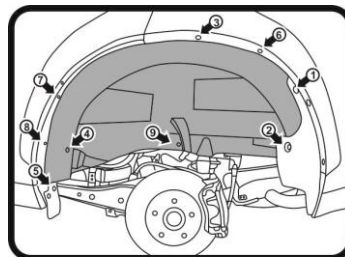


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 10мм импортный (TL 002) - 2 шт.
- (3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (TL 001) – 3шт.
- (9) – шайба 6x17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2924003

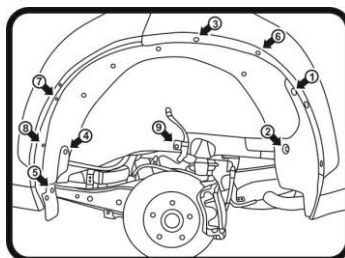


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5). Выкрутить штатный саморез (6), штатный болт (9), ослабить штатные саморезы (7,8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка завести между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Заднюю часть кромки подкрылка завести под пластиковый пыльник. Передний язычок подкрылка завести под штатный брызговик в штатное место крепления. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (6,7,8), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (9).

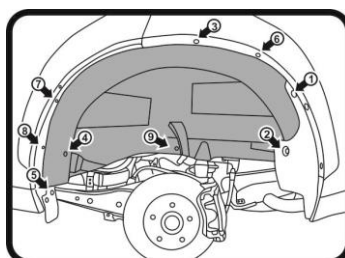


Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 10мм импортный (TL 002) - 2 шт.
- (3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (TL 001) – 3шт.
- (9) – шайба 6x17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Lexus NX200t/200/NX300h/FSport, 2014→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLS2924003

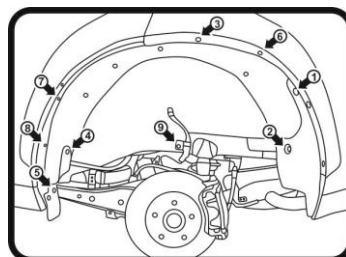


(Рис.1)

Извлечь штатные пистоны (1,2,3,4,5). Выкрутить штатный саморез (6), штатный болт (9), ослабить штатные саморезы (7,8).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
 Кромку подкрылка завести между пластиковой накладкой и металлической частью крыла. Заднюю часть кромки подкрылка завести под пластиковый пыльник. Передний язычок подкрылка завести под штатный брызговик в штатное место крепления. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок пистонами (1,2,3,4,5) из комплекта поставки. Вкрутить штатные саморезы (6,7,8), штатный болт с шайбой из комплекта поставки (9).

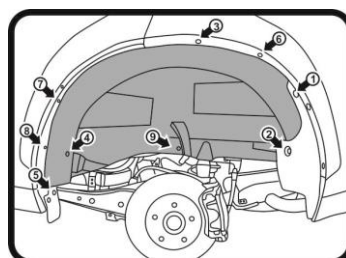

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

- (1,2) – пистон 10мм импортный (TL 002) - 2 шт.
- (3,4,5) – пистон 6,5 мм импортный (TL 001) – 3шт.
- (9) – шайба 6x17мм с покрытием (TL 045) – 1шт.