


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS GX460, 2013→н.в.  
(ЗАДНИЙЛЕВЫЙ) NLS2923003**

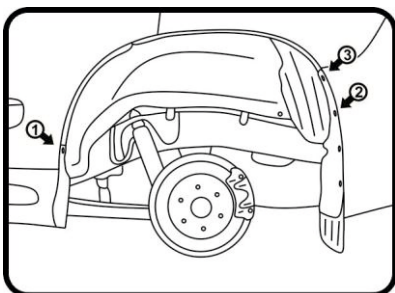


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1, 2, 3).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампераи под брызговик


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1, 2,3) ; саморезом (4); саморезами (5,6) и гайкой пластмассовой с саморезом (7) из комплекта поставки.

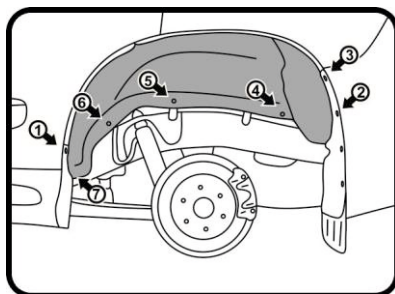

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж:(4) – Болт черный с шайбой Ø6x14 TL 021– 1шт.  
(5,6) – Саморез Ø4,2x12 со сверлом TL 011–2шт.  
(7) – Гайка пластмассовая TL 040- 1 шт. и саморез Ø 4,8x14 TL 029– 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS GX460, 2013→н.в.  
(ЗАДНИЙЛЕВЫЙ) NLS2923003**

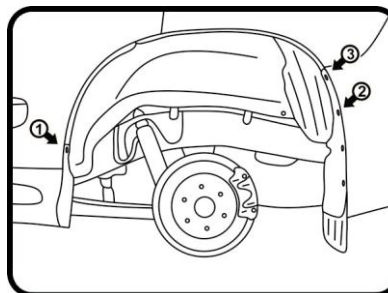


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1, 2, 3).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампераи под брызговик


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1, 2,3) ; саморезом (4); саморезами (5,6) и гайкой пластмассовой с саморезом (7) из комплекта поставки.

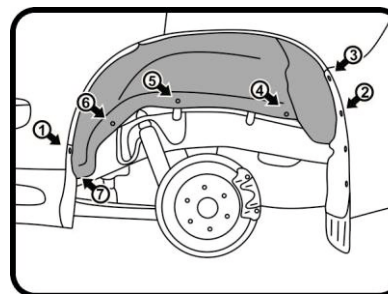

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж:(4) – Болт черный с шайбой Ø6x14 TL 021– 1шт.  
(5,6) – Саморез Ø4,2x12 со сверлом TL 011–2шт.  
(7) – Гайка пластмассовая TL 040- 1 шт. и саморез Ø 4,8x14 TL 029– 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS GX460, 2013→н.в.  
(ЗАДНИЙЛЕВЫЙ) NLS2923003**

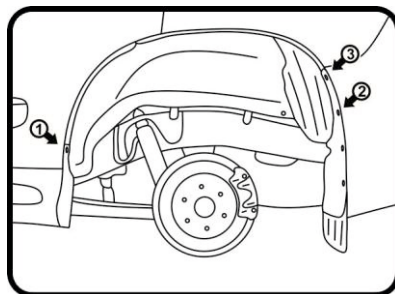


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1, 2, 3).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампераи под брызговик


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1, 2,3) ; саморезом (4); саморезами (5,6) и гайкой пластмассовой с саморезом (7) из комплекта поставки.

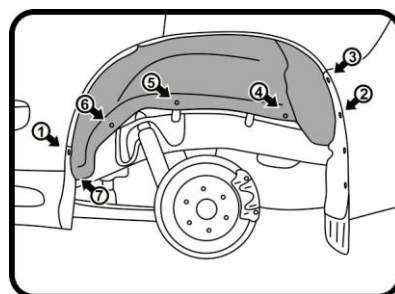

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж:(4) – Болт черный с шайбой Ø6x14 TL 021– 1шт.  
(5,6) – Саморез Ø4,2x12 со сверлом TL 011–2шт.  
(7) – Гайка пластмассовая TL 040- 1 шт. и саморез Ø 4,8x14 TL 029– 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
LEXUS GX460, 2013→н.в.  
(ЗАДНИЙЛЕВЫЙ) NLS2923003**

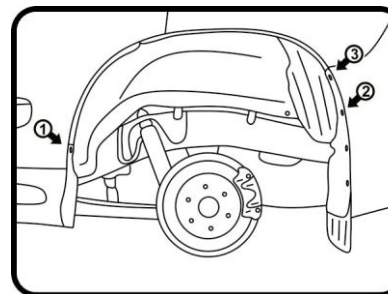


**(Рис.1)**  
Вывернуть саморезы (1, 2, 3).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампераи под брызговик

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1, 2,3) ; саморезом (4); саморезами (5,6) и гайкой пластмассовой с саморезом (7) из комплекта поставки.

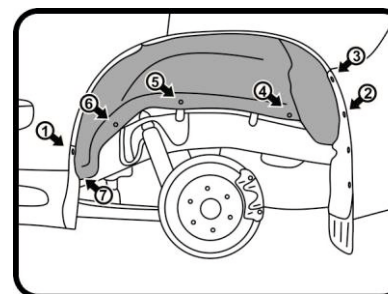

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж:(4) – Болт черный с шайбой Ø6x14 TL 021– 1шт.  
(5,6) – Саморез Ø4,2x12 со сверлом TL 011–2шт.  
(7) – Гайка пластмассовая TL 040- 1 шт. и саморез Ø 4,8x14 TL 029– 1 шт.