


Инструкция по установке для NLAV800884 ПОРОГИ RAV4LWB D76, НЕРЖ. СТАЛЬ, 2 ШТ.

- 1) Из передних и задних нижних частей автомобиля вынуть резиновые заглушки.
- 2) Вложить закладные болты (поз. 1) и прикрутить кронштейны.
- 3) Выровнять защиту относительно автомобиля и затянуть болтовые соединения.

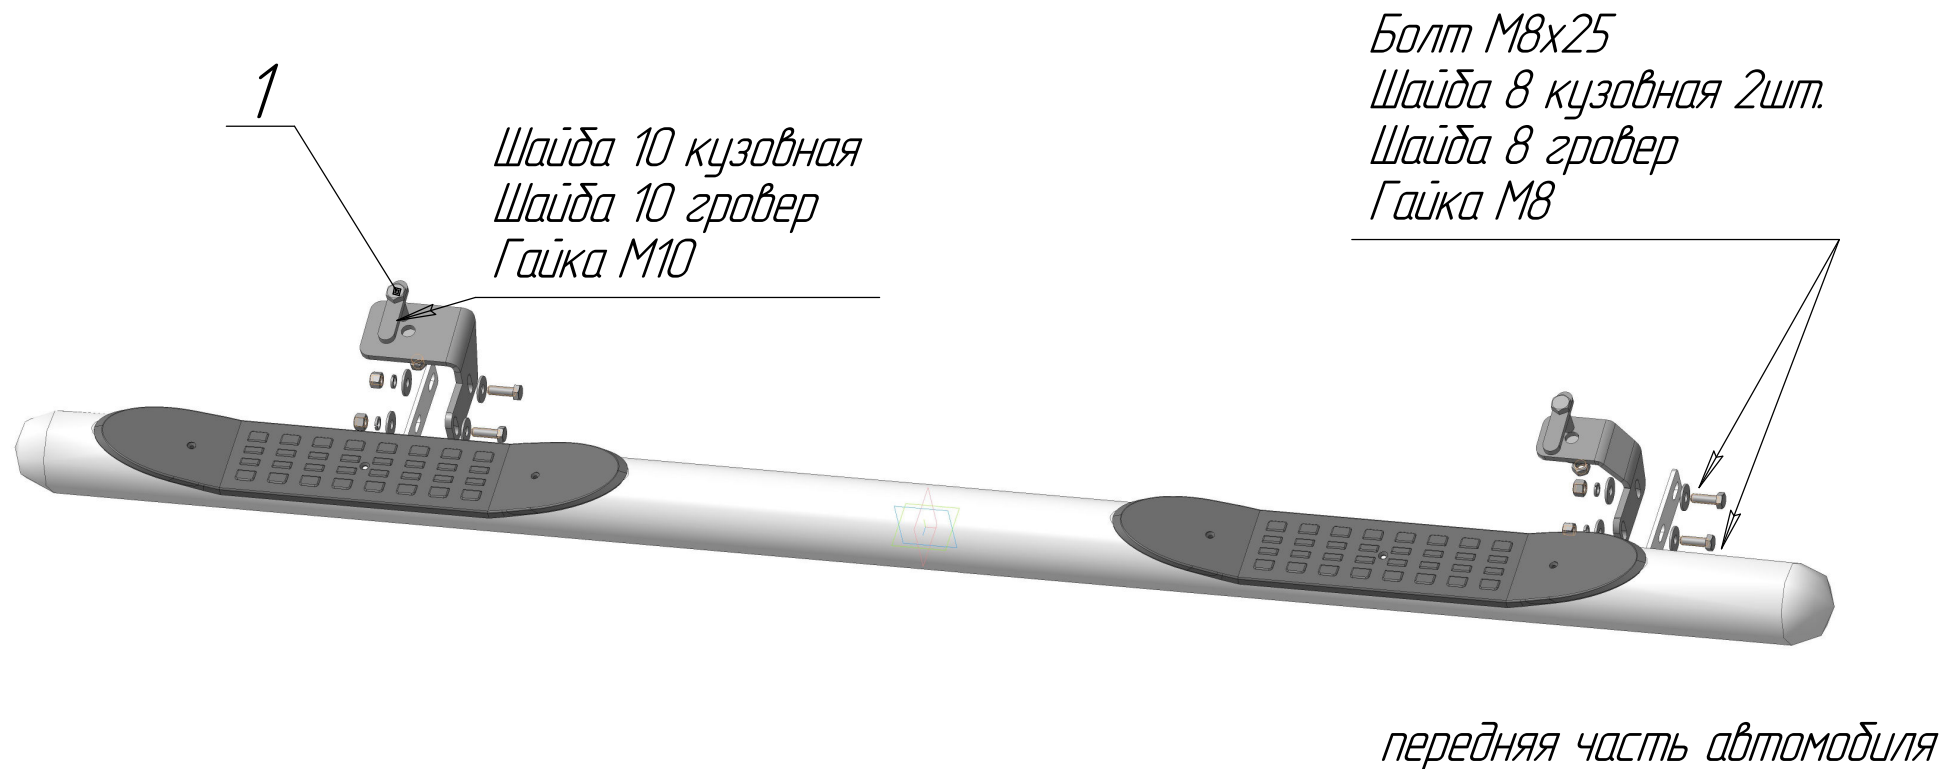

Модель	Toyota RAV-4 LWB
Модельный год	2009
Код изделия	NLAV800884
Масса изделия	17,6 кг
Время установки	30 мин
Гарантия	3 года